


ИНСТРУКЦИЯ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность лампы	10 Вт
Световой поток	500 Лм
Входное напряжение	100–240В
Выходящее напряжение	15В
Частота питающей сети	50/60Гц
Индекс цветопередачи CRI	≥95 Ra
Цветовая температура	регулируется от 2700 до 6500 К
Материал	пластик
USB	5V, 1.0 A

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И НАСТРОЙКА НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ REMILICHT

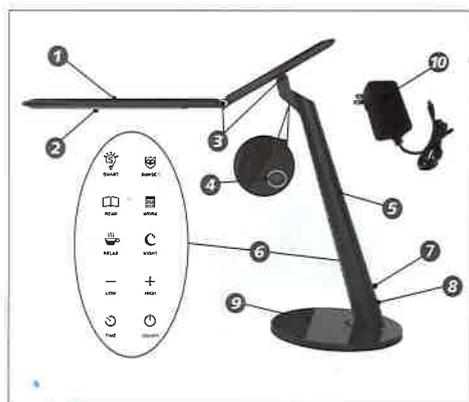

- 1) Рассеиватель
- 2) Светодиодный элемент
- 3) Поворотный механизм
- 4) Датчик освещенности
- 5) Штанга
- 6) Контрольная панель
- 7) USB- разъем
- 8) Разъем питания
- 9) Основание
- 10) Провод питания

Поворотная функция лампы.

Рассеиватель можно поворачивать под углами, а штангу можно регулировать вверх и вниз.

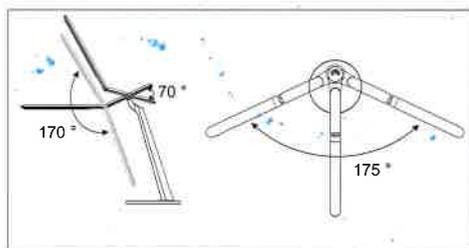


Рис.1


Достаньте лампу. Открутите пластиковую заглушку (Рис.1), затем вставьте лампу в базу и закрутите пластиковой заглушкой как указано (Рис.2). Подключите кабель питания к лампе, вставьте штекер в розетку. Дотроньтесь до контрольной панели.



Рис.2

Управление лампой осуществляется прикосновением.

Дотроньтесь до сенсорной контрольной панели.

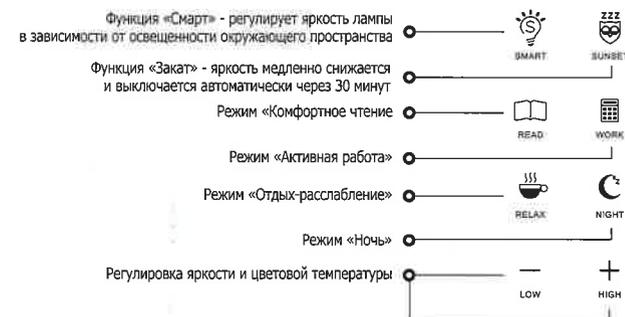

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Внимательно изучите данное руководство и неукоснительно следуйте всем рекомендациям.
- Если при включении изделие не заработало должным образом, не пытайтесь устранить причину самостоятельно.
- Не устанавливайте настольную лампу рядом с источниками тепла или в местах скопления воды.
- Не разбирайте лампу, не вносите изменения в конструкцию для сохранения гарантийных обязательств от производителя.
- Не перегибайте настольную лампу через силу.
- Не направляйте в глаза при включении.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, лампа должна быть выдержана без упаковки в нормальных условиях не менее 6 часов.

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Настольная лампа
- Сетевой адаптер
- Шнур
- Упаковка

Неисправность	Причина	Метод устранения
Лампа не светит	<ul style="list-style-type: none"> • Адаптер не подключен до конца • В сети нет электричества • Не исправность лампы 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте подключение всех соединений • Проверьте наличие электричества в сети • Обратитесь к поставщику для гарантийной замены

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ НА ПРИБОР

Светодиодная настольная лампа с функцией «Умный свет» «Orion»
Арт.(модель): LA-H688

Марка/модель:	REMILICHT/LA-H688
Изготовитель:	Zhongshan Guangqin Trade Co., Ltd. (Чжоншань Гуанцзин Трейд Ко., Лтд.)
Адрес:	No. 10, 3 Fl, Shengping Rd, M. Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, China (Но. 10, 3 Фл, Шенгпинг Рд, М. Сяолань, Чжоншань, Гуандун, Китай).
Телефон/факс:	Tel. 0086 189 2533 8979 / Fax 0086 189 2533 8979
Импортер, поставщик и организация, принимающая претензии:	ООО "РемиЛинг 2000"
Адрес:	Россия, 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 58, стр. 3
Телефон/факс:	Тел: +7(495) 258-8466/ факс: +7(499) 726-45-28
Дополнительные сведения:	Хранить в сухом закрытом месте. Условия реализации и утилизации не установлены. Транспортировка указана в пункте 4 в инструкции.
Дата изготовления:	Июль 2017г.

Продажа

Дата продажи:	число ____ месяц ____ год ____
Печать и подпись продавца:	М.П.
Подпись покупателя:	С гарантийным обязательством ознакомлен:

Ремонт

Дата ремонта:	число ____ месяц ____ год ____
Причина неисправности:	
Подпись мастера	
Подпись заказчика:	

Гарантийные обязательства на настольную светодиодную лампу.

При соблюдении правил эксплуатации и хранения срок гарантии на настольную светодиодную лампу составляет 24 месяца со дня продажи. Для гарантийного ремонта необходимы подтверждающие покупку документы (чек и т.п.) и наличие правильно заполненного продавцом Гарантийного талона. Гарантия не распространяется на лампы, имеющие видимые повреждения корпуса. Для устранения неисправностей позвоните в сервисную службу.

Адрес сервисной службы: ул. Молодогвардейская, д. 58, стр. 3, г. Москва, 121341 Россия.

Телефон сервисной службы: 8-800-700-32-00

REMILICHT®
ЗДОРОВЫЙ СВЕТ GUTES LICHT



**СВЕТОДИОДНАЯ НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА
С ФУНКЦИЕЙ «УМНЫЙ СВЕТ»
«ORION»**

Арт.(модель): LA-H688