


### 1.1. Замена тефлонового покрытия

Чтобы отклеить старый тефлон нагрейте его феном, старый клей не оттирайте  
прям на него клейте новый тефлонированный скотч.

Скотч бывает черный и коричневый.

Для коричневого:

разворачиваем рулончик тефлонового скотча,

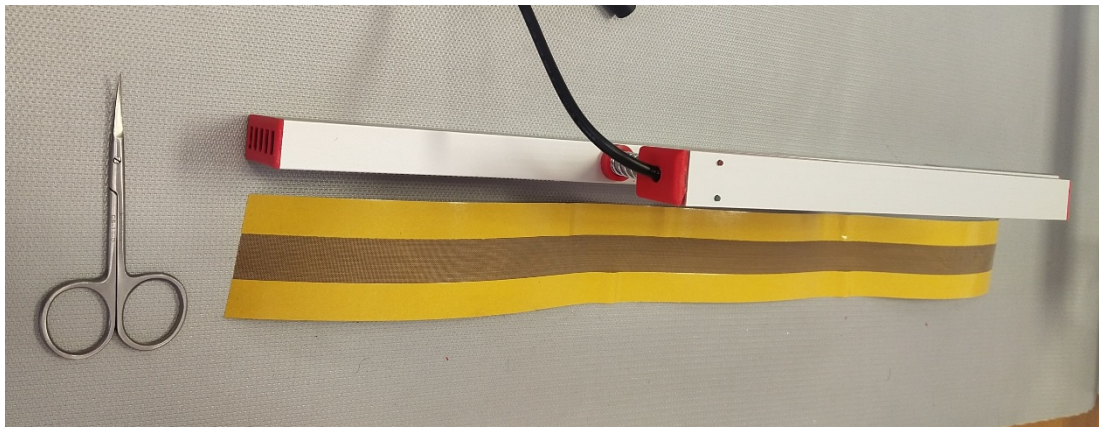

ставим iSealer по центру между клеящимися полосами,





потом отрываем защитную пленку с одной стороны и наклоняем туда iSealer,





*прижимаем и потом то же самое с другой стороны.*

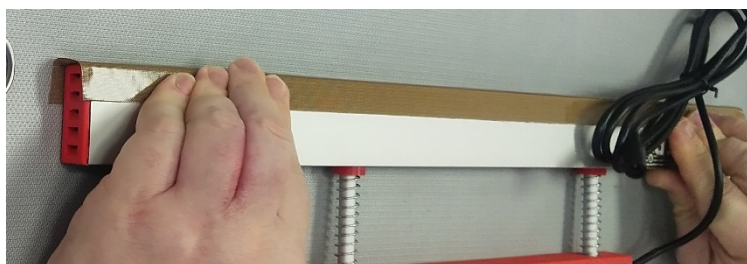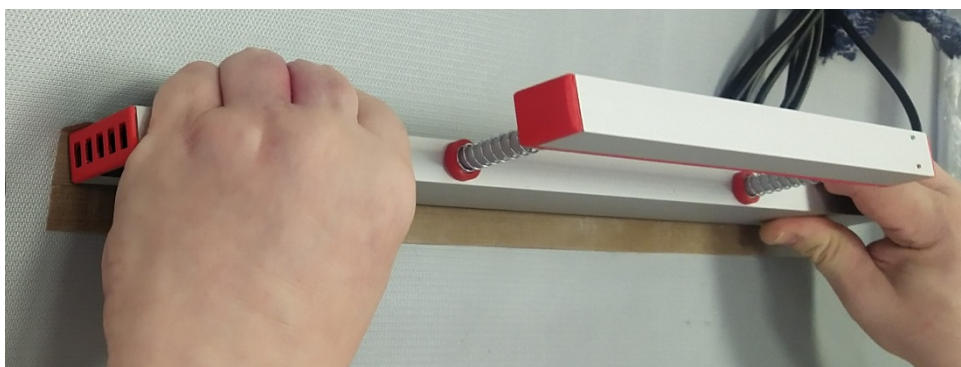

*Для черного:  
Все тоже самое, только надо сначала всю защитную пленку снять.*

## 1.2. Замена запаивающего лезвия



Рис. 1

Для того, чтобы заменить запаивающее лезвие, действуйте следующим образом:

- Отключите оборудование от электросети;
- Снимите тефлонированную ткань, нагрев клеящиеся стороны феном, если она не повреждена, то её можно будет наклеить повторно на двухсторонний скотч;
- Переверните запайщик ручкой вниз и потяните его вниз, взявшись за места (1и1) Рис. 1;
- После нажатия рама крепления запаивающего лезвия (1) Рис.3 поднимется вверх и примерно посередине в раме вы увидите два технологических отверстия (1; 1.1) Рис.2 диаметром по 3 мм;
- Далее в них необходимо вставить подходящие по диаметру стержни (в ремкомплекте

Рис. 2



они есть), чтобы зафиксировать раму в выпущенном положении над корпусом (см. Рис.2);

- Открутите гайку лезвия (2) Рис.3 специально приложенной отверткой с одной стороны;
- Поставьте запайщик вертикально, уприте один конец в поверхность стола и сожмите пружины;

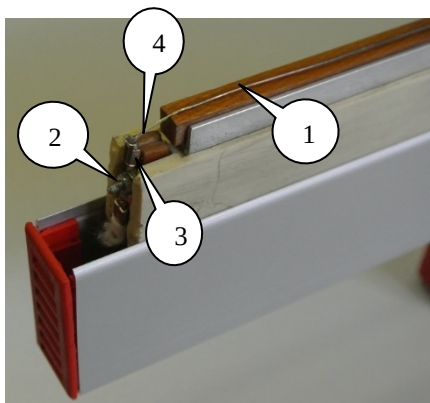


Рис. 3

- Снимите токоподводящую клемму(3) Рис.3;
- Снимите клемму нагревающего пружинного элемента (4) Рис.2;
- Прodelайте тоже самое с другой стороны (запайщик можно не упирать и не зажимать пружину, т.к. после выполнения предыдущего пункта натяжения больше нет);


Установка нового лезвия

Установите новое запаивающее лезвие обратно по такому же принципу.






## **Более подробное описание замены запаивающего лезвия**

Из ремкомплекта для замены лезвия нам понадобятся: нихромовое лезвие, две гайки и две пружины. Торцевой ключ приложен в ремкомплекте. Плоскогубцами загибаем на лезвии ушки под прямым углом.


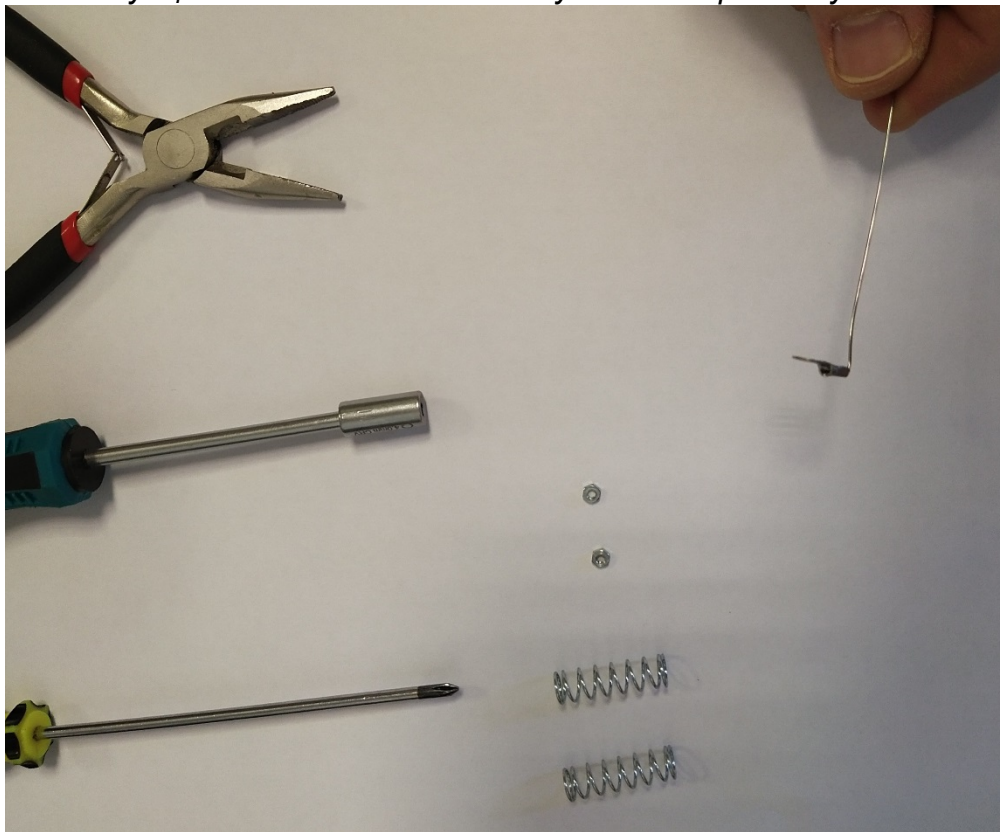


Выдвигаем основу устройства и фиксируем в этом положении с помощью двух стержней. Откручиваем старое лезвие. Если пружины не потерялись, их можно использовать в дальнейшем.

Осторожно придерживаем пружину. Устанавливаем как показано пружину.

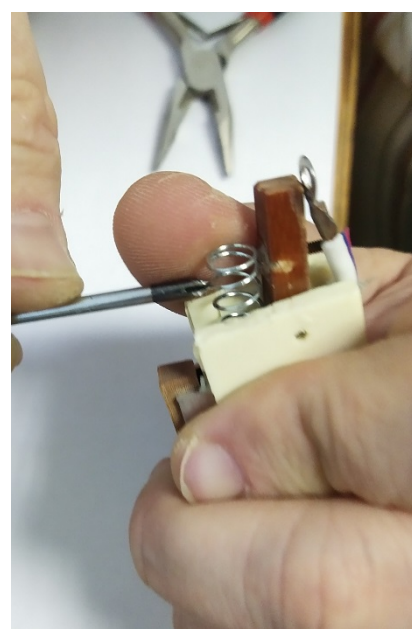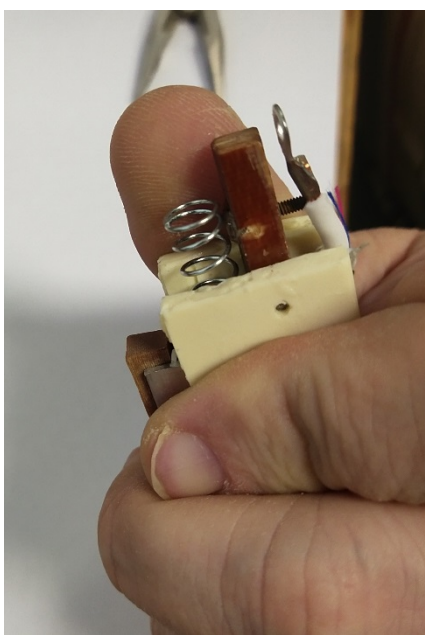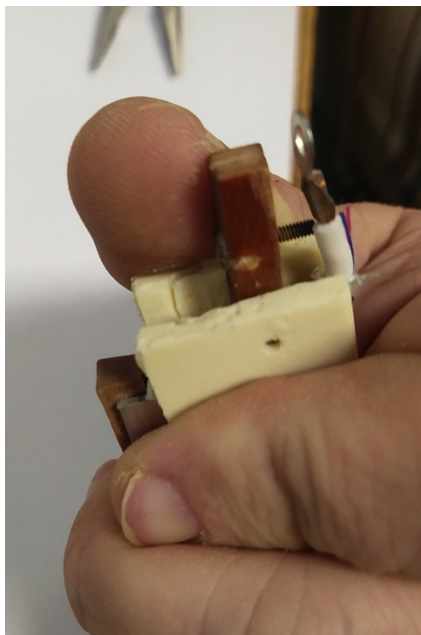



Фиксируем в сжатом положении пружину «качелькой» и контактами.

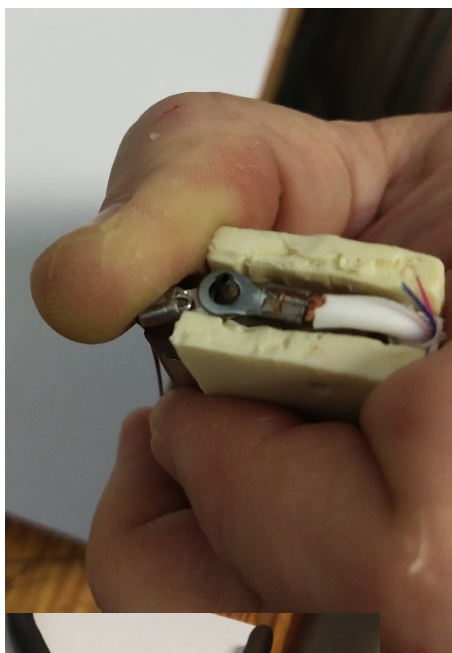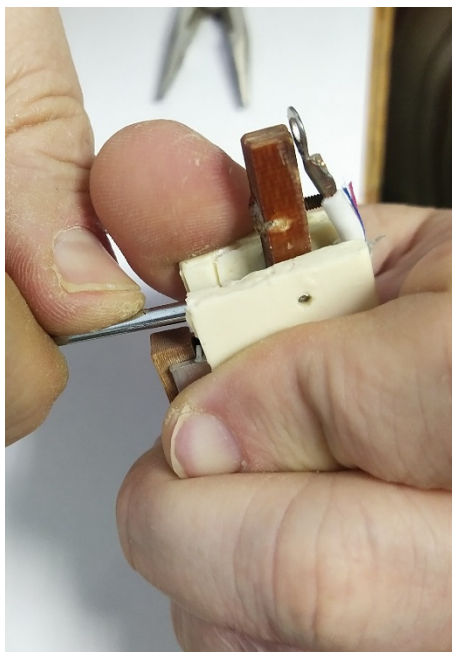


*Натягиваем лезвие.  
Переворачиваем iSealer,  
упирая его в стол уже  
собранный стороной.*



*С обратной стороны  
собираем в той же  
последовательности.*

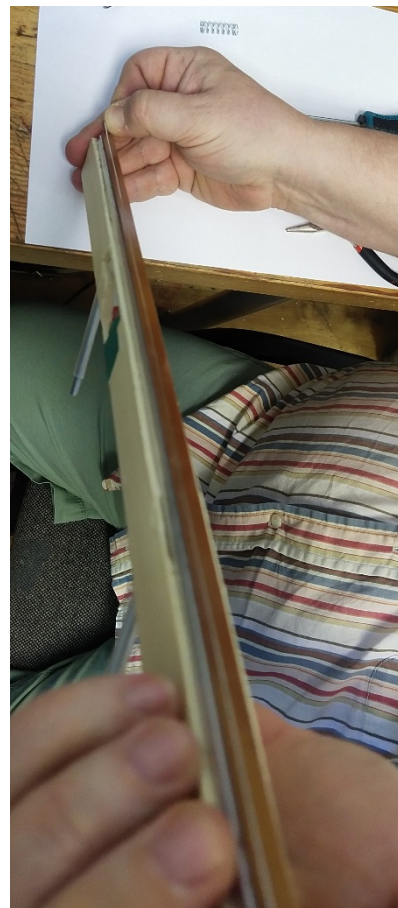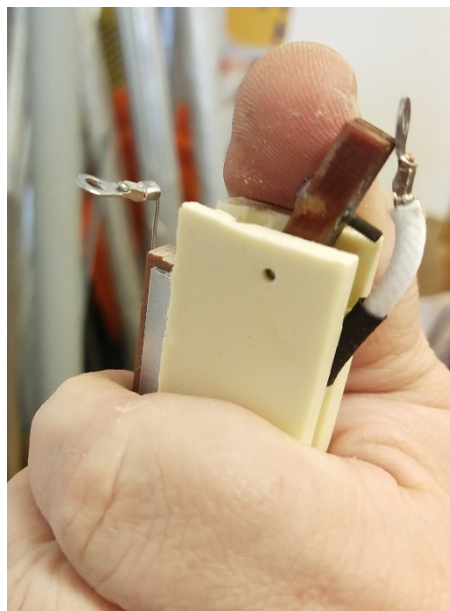



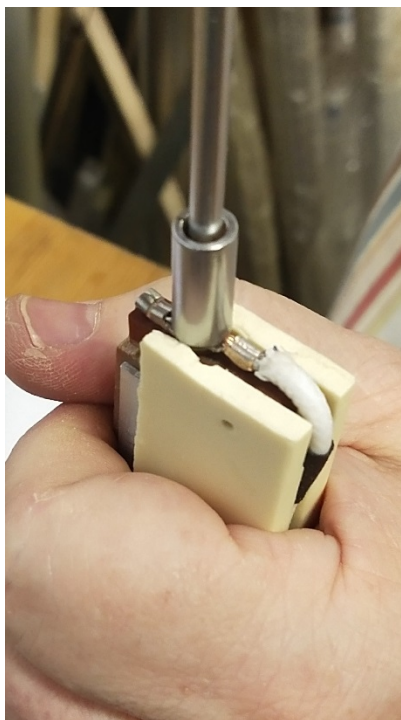

*Когда все контакты встали на место, наварачиваем гайки с обеих сторон*

