



ЗДОРОВЫЙ
ВОЗДУХ
ВОКРУГ ВАС



Устранение
сырости
и конденсата



Предотвращение
появления плесени




Удаление
затхлых запахов



RMD-303

Портативный осушитель
воздуха

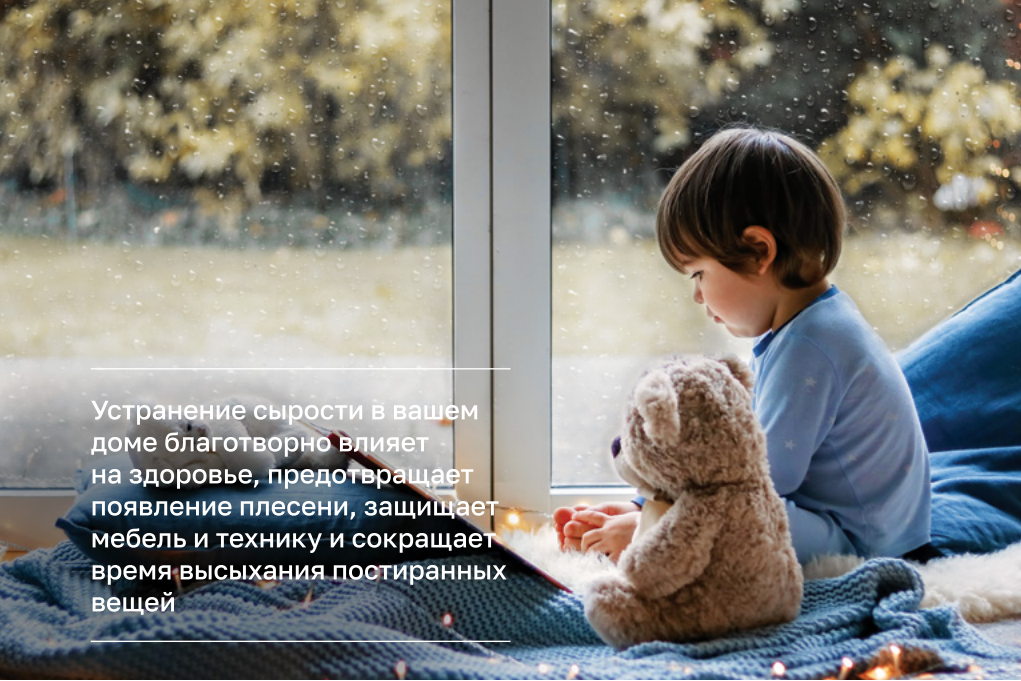

Устранение сырости в вашем доме благотворно влияет на здоровье, предотвращает появление плесени, защищает мебель и технику и сокращает время высыхания постиранных вещей



Сырость и конденсат

Осушитель воздуха значительно уменьшит влажность, конденсат в помещении и предотвратит их возникновение



Плесень

Поддержание влажности на нужном уровне исключит появление плесени, которая может стать причиной многих серьёзных заболеваний



Затхлые запахи

Осушитель с функцией очищения воздуха предотвратит появление затхлых запахов и распространение вредных бактерий

Портативный осушитель воздуха RMD-303 от REMEZair эффективно устраняет избыточную влагу из воздуха, предотвращая появление конденсата, плесени, вредных бактерий и затхлого запаха. Прекрасно подойдет для жилых и технических помещений, а также других помещений с повышенной влажностью. Использование портативного осушителя воздуха для конкретных ежедневных задач делает жизнь комфортнее и безопаснее.




Жилые помещения

- частные дома
- квартиры
- студии



Технические помещения

- гаражи
- кладовые
- подвалы

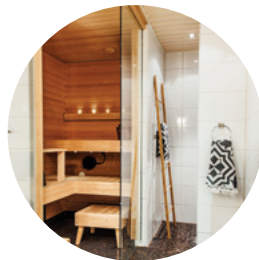

Помещения с повышенной влажностью

- бассейны
- сауны
- SPA

Оптимальный уровень влажности для полноценного комфорта



Быстрая сушка белья



Защита автомобилей, мотоциклов



Комфортное пребывание в переувлажненных помещениях



Хранение одежды и обуви



Строительных инструментов



Легче дышится



Защита ремонта, мебели и предметов интерьера



Спортивного и хобби инвентаря



Предотвращение конденсата, плесени и грибка



Библиотек и картин



Увеличение срока хранения овощей и фруктов



Электронных устройств

БЫСТРАЯ СУШКА БЕЛЬЯ



3,5 кг
белья




1,5 л
воды




Сырость и плесень
в помещении
значительно ухудшают
здоровье человека

- Острые
аллергические
реакции
- Снижение иммунитета
- Бронхиальная астма
- Развитие
онкологических
заболеваний
- Заболевания
желудочно-
кишечного тракта

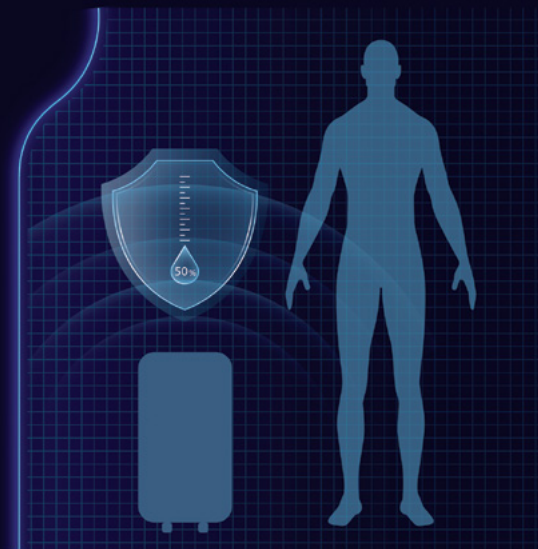

01 | ОПИСАНИЕ

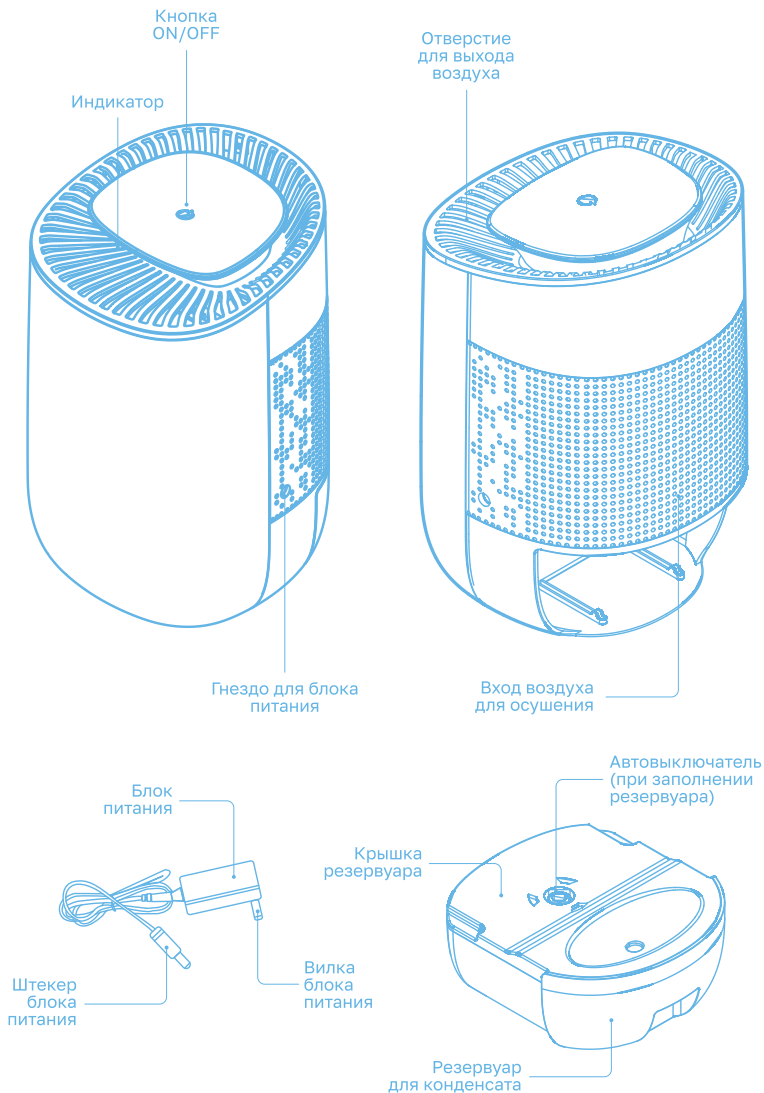

02 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА



1. Присоедините блок питания к осушителю и включите в сеть.
2. Включите прибор нажатием кнопки , загорится индикатор зелёного цвета.
3. Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку  ещё раз.

03 | РЕГУЛИРОВКА ПОДСВЕТКИ



1. Чтобы выключить подсветку, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.
2. Повторное нажатие кнопки  включит подсветку.

04 | ФУНКЦИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ

Если на поверхности охлаждающей пластины образуется иней, прибор прекращает осушение. После оттайки прибор автоматически продолжит осушение.

05 | РЕЗЕРВУАР ДЛЯ КОНДЕНСАТА



Резервуар для конденсата вмещает 600 мл воды при производительности прибора 300 мл в сутки.


1. Когда резервуар для конденсата будет заполнен, цвет индикатора изменится на красный, и прибор автоматически выключится.
2. При заполненном резервуаре для конденсата отключите осушитель, извлеките из него резервуар, стараясь его не наклонять. Сдвиньте и снимите крышку, вылейте конденсат и установите крышку на место.
3. Вставьте резервуар для конденсата в осушитель, включите прибор, нажав кнопку .



06 | РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

Осушитель воздуха от REMEZair может работать при низких температурах.

Рабочий диапазон прибора — от +5 °C до +50 °C.



07 | ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

1. Перед обслуживанием убедитесь, что прибор отключен от сети.
2. Чтобы очистить поверхность устройства и входа/выхода воздуха, используйте мягкую ткань с нейтральным моющим средством.
3. Для очищения резервуара для конденсата используйте мягкую ткань с нейтральным моющим средством.
4. Если вы не используете прибор в течение длительного времени, убедитесь, что резервуар для конденсата чистый и сухой. Поместите прибор на хранение в прохладное, хорошо проветриваемое место.

08 | МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание поражения электрическим током и возгорания не допускайте попадания воды, жидкости или легковоспламеняющихся моющих средств внутрь устройства.
2. Не распыляйте легковоспламеняющиеся аэрозоли рядом с устройством.
3. Перед подключением источника питания проверьте, соответствует ли напряжение прибора напряжению сети.
4. Убедитесь, что продукт используется и хранится в хорошо проветриваемом помещении.
5. Во время эксплуатации оставьте не менее 30 см свободного пространства по всем сторонам прибора и не менее 50 см над ним.
6. Не вставляйте пальцы или другие предметы в выпускное/впускное отверстие для воздуха, чтобы предотвратить физическое повреждение или поломку прибора.


09 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер изделия	146×146×227 мм
Источник питания	9 В постоянного тока; 2,5 А
Мощность	23 Вт
Вес	1 кг
Резервуар для конденсата	600 мл
Производительность	300 мл/сутки (30 °С, ОВ 80%)
Расход воздуха	19 м³/ч
Рабочий диапазон	+5 °С ... +50 °С
Область осушения	<15 м²


В основе работы осушителя воздуха лежит бескомпрессорная технология осушения воздуха, основанная на использовании элементов Пельтье.



10 | КОМПЛЕКТАЦИЯ

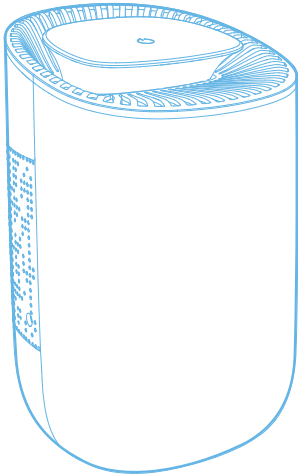

Портативный осушитель воздуха

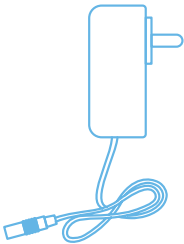

Адаптер



Буклет-инструкция

ДРУГИЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ REMEZair



RMD-304

Осушитель-
очиститель воздуха



RMD-301

Осушитель
воздуха



RMA-107-01/02

Очиститель
+обеззараживатель
+озонатор воздуха



RMD-302

Осушитель
воздуха



ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если вам нужна информация или у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с Центром обслуживания клиентов нашей компании. Гарантийный срок на устройство составляет два года с момента приобретения устройства.

- 1. В течение гарантийного срока по всем вопросам, касающимся качества самого продукта и возникших неисправностей, обращайтесь в Центр обслуживания клиентов нашей компании.
- 2. Пожалуйста, не выбрасывайте фискальный чек или документы, подтверждающие покупку. В случае утери документов, подтверждающих покупку, гарантия будет недействительной.

Бесплатные услуги и ремонт не предоставляются в следующих случаях:

- 1. Отсутствие гарантии и документа, подтверждающего покупку прибора.
- 2. Неисправность прибора вызвана его неправильной эксплуатацией, хранением или обслуживанием.
- 3. Прибор был намеренно поврежден пользователем.
- 4. Обслуживание или ремонт прибора осуществлялись самостоятельно или не назначенным компанией сотрудником отдела технического обслуживания.
- 5. Повреждение прибора вызвано форс-мажорными обстоятельствами.

Продукт		Артикул
Место продажи		Дата продажи
Продавец	Покупатель	Дата обмена

Импортер, поставщик и организация, принимающая претензии:
ООО «Ромати», Россия, 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, оф. А204
тел.: 8 (495) 488-72-57 | info@remezair.com
www.remezair.com