


## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель.....	HD-150
Серия.....	V <sup>10</sup>
Корпус.....	АБС-пластик
Цвет корпуса.....	Белый/Черный/Серебро/Хром
Монтаж.....	Настенный
Напряжение.....	220-240 В
Частота тока.....	50-60 Гц
Мощность номинальная.....	1500 Вт
Включение/выключение.....	Автоматическое
ИК-сенсор.....	Наличие
Нагревательный элемент.....	Наличие
HEPA-фильтр.....	Наличие
Шнур питания.....	Наличие
Электродвигатель.....	Коллекторный переменного тока
Крыльчатка.....	Турбовентилятор
Плавкий предохранитель.....	Наличие
Термостат.....	Наличие
Токовый предохранитель.....	Наличие
Рабочие условия.....	0-40°C
Дистанция срабатывания сенсора.....	12±3 см
Уровень шума.....	-80 дБ
Скорость воздушного потока.....	~110 м/с
Температура воздушного потока.....	65±15°C
Время сушки рук.....	7-10 сек
Таймер отключения.....	60 сек
Класс пыле-влагозащищенности.....	IP24
Класс электроЗащиты.....	II
Размеры ВхШхГ.....	390x234x144 мм
Вес.....	4,5 кг

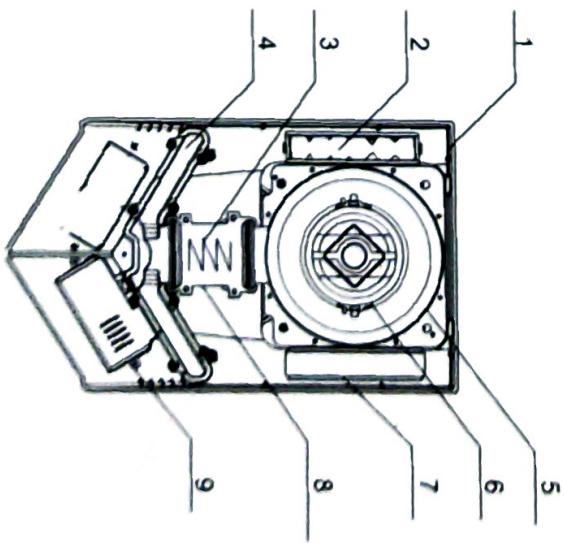

Уведомления о безопасности

**Пожалуйста, прочтите следующие Уведомления о безопасности перед использованием для правильной эксплуатации прибора.**

нижеследующим разъяснениям этого руководства

**Предупреждение** Неправильная установка может привести к несчастному случаю, если уведомление о безопасности игнорируется.


**⚠ Внимание** Неправильная установка приведет к физическим травмам и экономическим потерям при игнорировании правил безопасности труда.

Обратите внимание на следующие знаки и их значение

 Запрещено	 Не разбирать	 Выполнить
---	--	---

## Основной корпус прибора

- Прибор начнет работу автоматически при поднесении рук к выходному отверстию для воздуха.

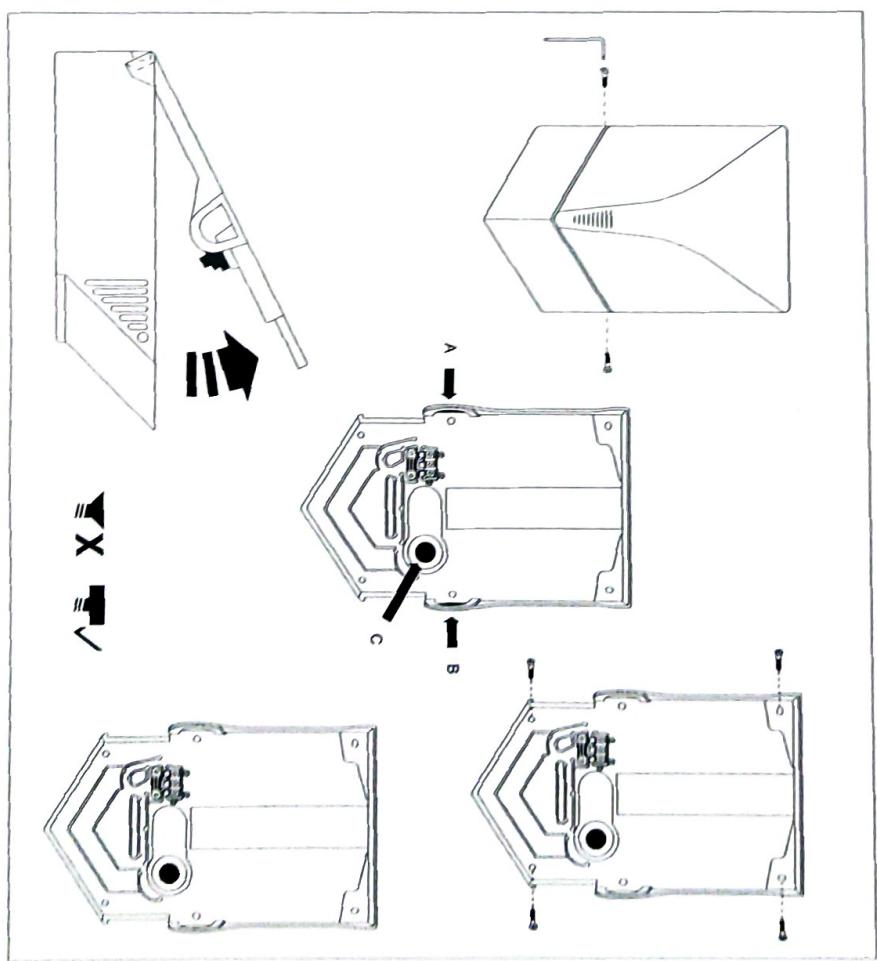

**Запрещено** виснуть на приборе, это может привести к травме или повреждению прибора, если он упадет.

**Во время технического обслуживания убедитесь, что выключатель питания переведен в положение "OFF".**

## Способы установки

### Уведомление перед установкой

Электрические работы должны выполняться профессиональным электриком в соответствии с национальными правилами

**Пожалуйста, установите устройство защиты от утечки тока против электрических ударов.**

■ Используйте устройство защиты от утечки тока, с номинальной мощностью 10А, AC110-130V/220-240V, 50/60Hz


### Методика подключения

#### 1 Установка распределительной коробки для прокладки проводов

- Установить распределительную коробку в стене, подключить провод (используйте 600V изолированный провод, VVF1.6-Ф2.0, одиночный провод)  
※ При использовании многожильного 600V провода опрессуйте конец, затем подключите к источнику питания.
- Положение центра распределительной коробки ориентировано нижеследующим описанием  
※ монтажное отверстие монтажной панели находится на высоте 1250 мм от пола  
высота 1100мм от пола, уровень 67 мм справа от монтажной панели
- Длина провода от стены около 300 мм.

#### 2 Установка монтажной панели

**ВНИМАНИЕ**  
Прочно закрепите прибор на стене, чтобы избежать ущерба

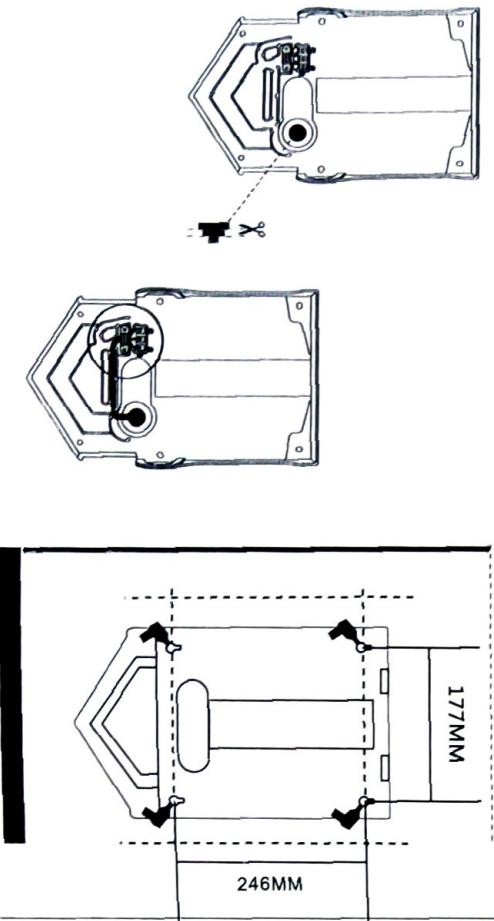

#### 3 Установка основного корпуса

Схема подключения слева



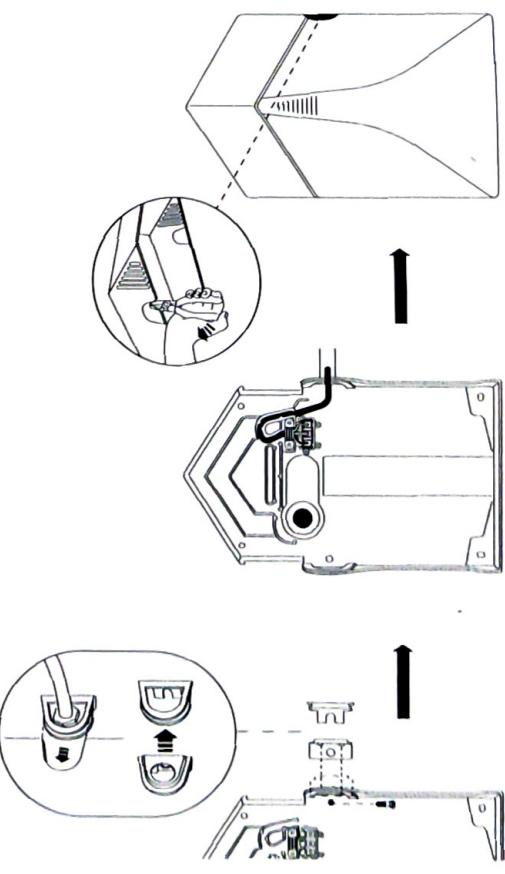


Схема подключения справа

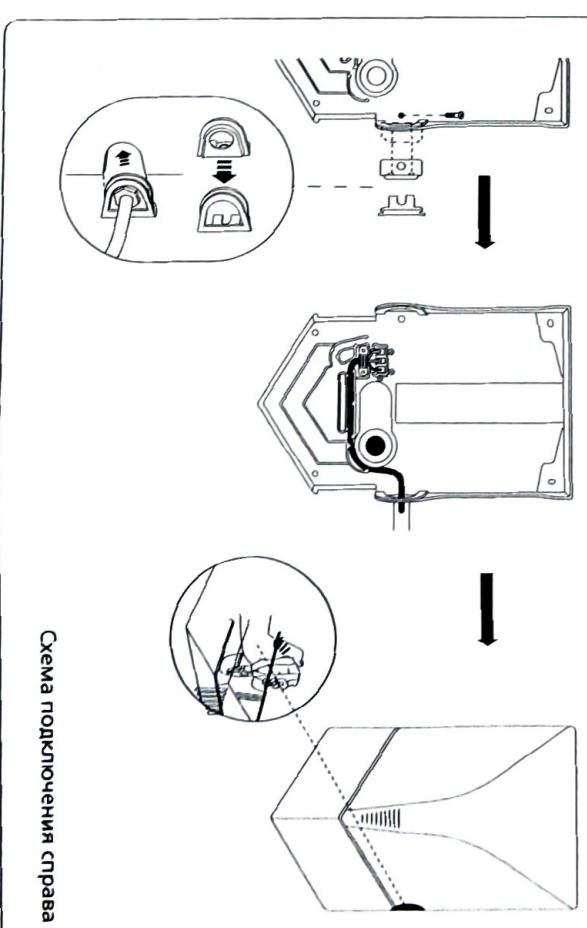

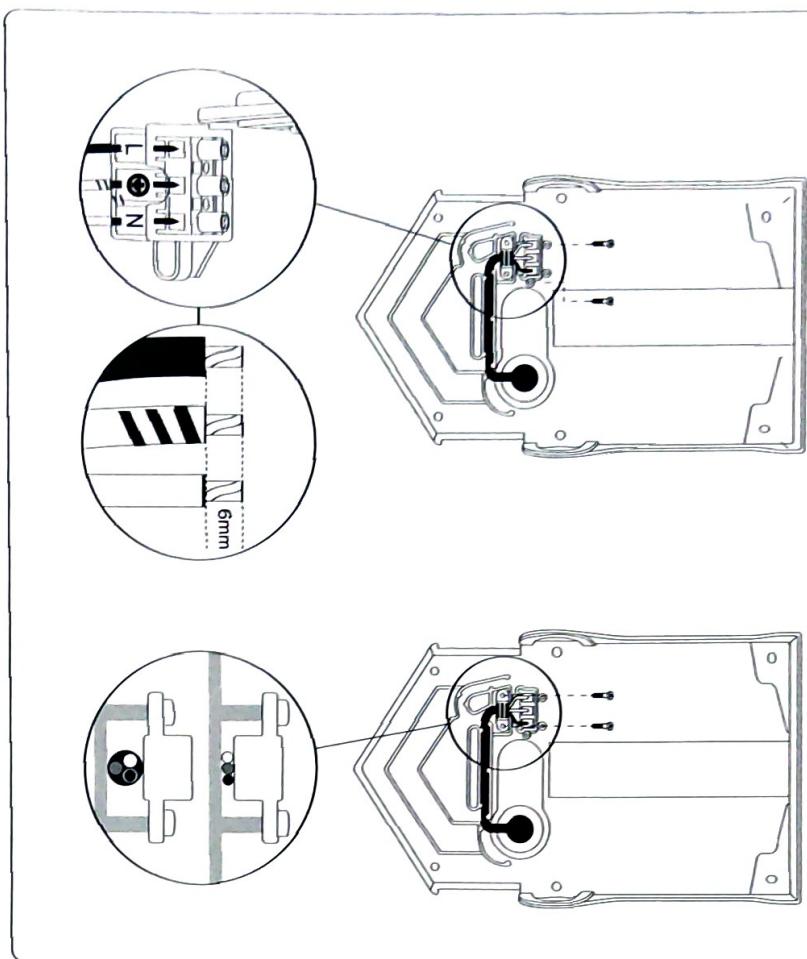

## Эксплуатация

**1** Подключите прибор к электросети

**2** Прибор легко и удобно использовать, выполняя простую операцию запуска  
только вытягиванием руки и остановки только движением рук назад.

Сушка рук эффективная и быстрая

Очищаемость с низкотемпературным отпариванием

**1** Протяните руки ладонями вниз под выходное отверстие для воздуха, пока ваши пальцы не приближаются к стене.

**2** Когда струи воздуха начнут выходить, пожалуйста, медленно двигайте руками вперед и назад.



- ※ Чем ближе руки к выходу воздуха, тем быстрее сушка
- ※ Внимание, при движении рук, разбрызгивается вода

**3**

Затем поверните руки вверх ладонями, вперед и назад двигайте руками медленно в течение нескольких раз под струями воздуха.

**4**

В конце потрите руки.

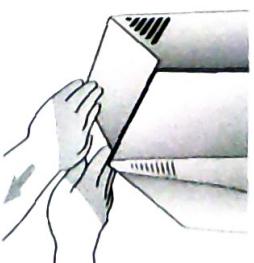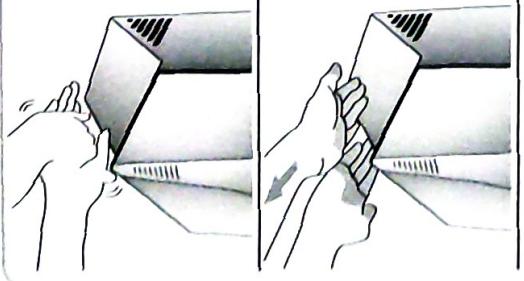

※ Прибор отключится самостоятельно после непрерывной работы в течение 60 сек.

■ После теста

- После теста, пожалуйста, отдайте инструкцию пользователю, и объяснить им правила использования прибора.

## Техническое обслуживание


<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>	Не брызгать воду внутрь прибора при проведении технического обслуживания. Возможно поражение электрическим током, или неисправность.
<b>ВНИМАНИЕ</b>	Перед техническим обслуживанием, отключите прибор от электросети. В противном случае возможна неисправность.

### Очистка загрязнений

Пожалуйста, сначала отключите питание прибора. Для очистки корпуса используйте мягкую ткань, если корпус очень грязный, то используйте нейтральное моющее средство (например, средство для мытья посуды). Нанесите средство, а затем протрите корпус.

### Один или два раза в месяц

Кистовые и щелочные моющие средства для ванной комнаты, такие как бензол, растворитель лака и абразивные материалы запрещено применять. Кроме того, вы не должны использовать нейлоновую щетку и металлическую щетку, чтобы тереть корпус прибора, чтобы избежать царапин и разрывов.

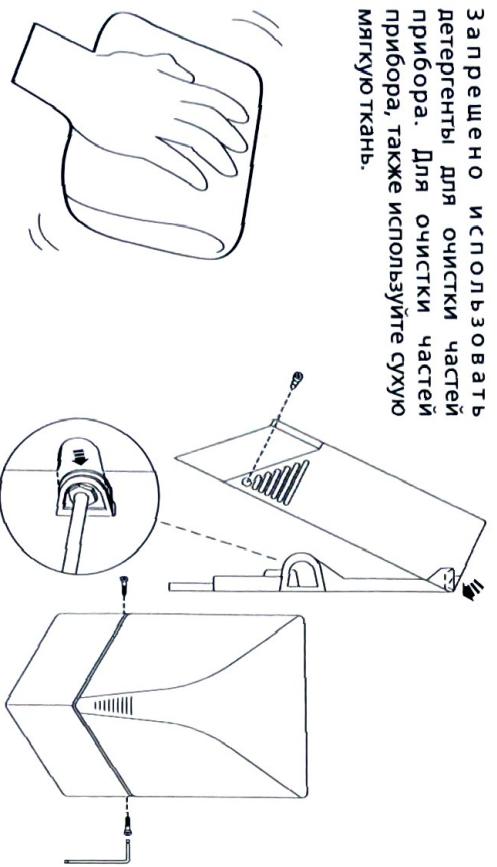

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами прибор гарантию в соответствии с действующими законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 12 месяцев со дня продажи прибора. Сервисная служба бесплатно устраняет возникшие в приборе неисправности, при условии, что эти неисправности не возникли вследствие нарушения покупателем правил монтажа, эксплуатации, транспортировки, хранения, действия третьих лиц, попадания внутрь прибора инородных предметов, а также действия непреднамеренной силы (пожара, природной катастрофы и т.п.). Гарантия на прибор теряет свою силу, если ремонт неисправного прибора в гарантийный период производится неуполномоченными лицами.

Гарантийный срок начинается со дня приобретения прибора. Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии сопроводительных документов (чек, квитанция, правильность заполненного гарантийного талона с четкой печатью продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие существенных нарушений технических требований, не предусмотренных инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности электросети.

Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие механических или химических воздействий.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора.

Информируем Вас о том, что продукция CONNEXX™ сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности согласно Закону РФ "О защите прав потребителей". Информацию о сертификации продукции CONNEXX™ Вы можете получить у продавца или в организации, уполномоченной производителем по телефону (495) 651-93-45

Данное изделие предназначено для использования в целях, определенных Инструкцией по монтажу и эксплуатации.

Использование изделия в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в Инструкции по монтажу и эксплуатации, поможет Вам избежать проблем в эксплуатации изделия и его обслуживания.

Внимательно ознакомьтесь с гарантитным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп продавца. При отсутствии штампа продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи), гарантитный срок изделия исчисляется с даты производства.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте продавцу при покупке изделия.

Для установки изделия Вы можете воспользоваться услугами любых квалифицированных специалистов или сделать это самостоятельно, используя Инструкции по монтажу и эксплуатации изделия, однако Продавец (производитель) несет ответственность за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Гарантия не предоставляется в случаях: если будет установлен серийный номер изделия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности, запыленности, концентрированных паров, дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т.д.; неправильного хранения изделия.

## ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Штамп продавца:

Дата установки: \_\_\_\_\_

Штамп организации, производившей установку:

Сведения о ремонте:

Прием заявок на ремонт и технические консультации:

тел.: (495) 651-93-45

info@conpex.pro

Дополнительную информацию об изделении и техническом обслуживании

Вы можете получить у Продавца.

Сохраняйте талон в течение всего гарантийного срока

**Connex**  
professional sanitary accessories