



PROFESSIONAL



Ø125
mm

11000
об/мин

2
ГОДА
ГАРАНТИИ

ПНЕВМОУГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
Модель SR-77374

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Свидетельство о продаже

Уважаемый покупатель!

Убедитесь, что все разделы заполнены разборчиво и без исправлений.

Модель ПНЕВМОУГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА SR-77374

Дата продажи _____

число, месяц, год

Продавец _____

фамилия, подпись

Печать
продавца

Компания ЗАО «Ремеза» (г. Рогачёв, Беларусь) и компания ООО «Оптимист» (г. Москва, Россия) благодарят Вас за приобретение профессиональной пневмоуглошлифовальной машины SR-77374.

Продукция ТМ «Remeza» получила широкое признание у потребителей как качественное и надежное оборудование, которое способно работать годами, и не требовать к себе особого внимания.

Каждый инструмент после сборки проходит проверку на соответствие заявленным характеристикам.

Пневматический инструмент REMEZA соответствует строгим международным и Российским стандартам; имеет сертификат соответствия ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (ЕАС).

Пневмоуглошлифовальная машина SR-77374 предназначена для резки, шлифования и зачистки изделий из камня, металла и других материалов. Инструмент прошёл тщательный контроль и готов к работе, однако перед началом использования следует ознакомиться с данным руководством.



- 1. Порт для смазки
- 2. Корпус механизма привода
- 3. Основная рукоятка
- 4. Подвод сжатого воздуха

- 5. Пусковой рычаг
- 6. Боковая рукоятка
- 7. Защитный кожух
- 8. Абразивный инструмент

Технические характеристики SR-77374


Размер диска	125 мм (5")
Посадочный размер диска	M14x2 (22,2 мм)
Расход воздуха	540 л/мин (19 CFM)
Частота вращения	11 000 об/мин.
Общая длина	185 мм (7-2/7")
Входной штуцер	1/4" (6.35 мм)
Диаметр шланга	3/8" (10 мм)
Давление	6.3 атм. (90psi)
Вес	1,1 кг
Уровень шума	79 Дб-90 Дб

Серия **PROFESSIOINAL** обеспечивает продолжительную работу инструмента в интенсивном режиме (при условии соблюдения правил эксплуатации).

ВНИМАНИЕ: Заявленные технические параметры пневматический инструмент показывает только при соблюдении всех требований, предъявляемых к качеству и объёму подаваемого воздуха, а так же условиям эксплуатации.

СОВЕТ: Выбирайте компрессор обеспечивающий с запасом на 20-30% требуемый расход воздуха, с ресивером объёмом от 100 литров. При выборе фильтра, осушителя и лубрикатора принимайте во внимание их пропускную способность. Рабочее давление должно составлять 6,2 бар (6,3 Кг/см²). Превышение рабочего давления приводит к ускоренному износу инструмента и является причиной отказа в гарантийном обслуживании.

Схема подключения пневматического инструмента

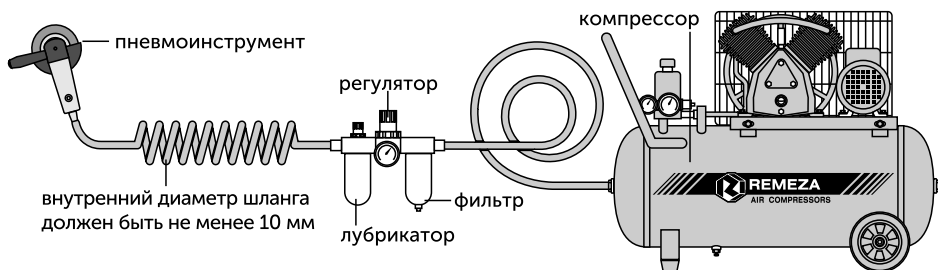

Для подключения инструмента к компрессору используйте воздушный шланг размером 3/8 дюйма (10 мм). Сжатый воздух охлаждается, что приводит к образованию конденсата, который может негативно сказаться на работе инструмента. Поэтому в пневмолинии используйте влагоотделитель, смазывающее устройство (лубрикатор) и фильтр. Для оптимальной работы УШМ рекомендуется использовать компрессор мощностью не менее 2кВт, например REMEZA 100 LB30 A.

Инструкция для начала работы с инструментом

1. Давление воздуха

Инструмент работает при диапазоне давлений 5-7 бар (70-100 psi). Максимальная производительность достигается при давлении 6.2 бара.

2. Воздушный шланг

Перед подключением шланга к пневмоинструменту продуйте шланг. Это предотвратит попадание влаги и пыли, которое может привести к образованию ржавчины и поломки. При использовании шланга длиной более 7м необходимо увеличить давление в пневмолинии.

3. Сборка:


1. Установите диск, затем зафиксируйте вал гаечным ключом 14 мм.
2. Держите гаечный ключ, закрутите зажимную гайку с помощью ключа 5".
3. Зафиксируйте ручку вращая по часовой стрелке.



4. Пуск-стоп

Для использования инструмента просто нажмите рычаг в направлении инструмента.

Для отключения инструмента просто отпустите рычаг.

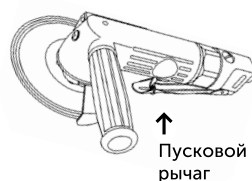

Техническое обслуживание

Наилучший способ смазки – установить в пневмолинию смазывающее устройство (лубрикатор).

При отсутствии в схеме подключения лубрикатора – необходимо смазывать инструмент вручную, добавляя 2-3 капли масла во впускной воздушный штуцер ежедневно. Используйте ТОЛЬКО специальное масло для пневматического инструмента, например SUMAKE WN 45.

Каждые 200 рабочих часов (1 раз в полгода) производить смазку через пресс-маслёнку густой смазкой содержащей дисульфид молибдена (MoS₂) или иной густой смазкой рекомендованной для тяжело нагруженных соединений.

В случае обнаружения неисправностей – обратитесь в ближайший сервис центр (со списком сертифицированных сервисных центров вы можете ознакомиться на сайте **www.optimistopt.ru/service**

Указание мер безопасности

1. Отключайте инструмент от подачи воздуха перед обслуживанием!
2. Перед работой убедитесь, что инструмент не имеет повреждений. При выявлении неисправности – прекратите работу инструментом и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
3. Убедитесь, что ваша одежда или волосы не будут затянуты на рабочие части инструмента.
4. Используйте защитные очки! При необходимости надевайте защитную маску и перчатки.
5. При продолжительной работе используйте средства защиты органов слуха.
6. Используйте инструмент только по назначению.
7. Не оставляйте подключённый инструмент без присмотра.

Не допускается эксплуатация инструмента работниками, находящимися в состоянии усталости, алкогольного или наркотического опьянения, а так же под воздействием медицинских препаратов.




ВНИМАНИЕ!

При работе необходимо пользоваться средствами защиты органов зрения, дыхания и слуха.



Детализировка изделия

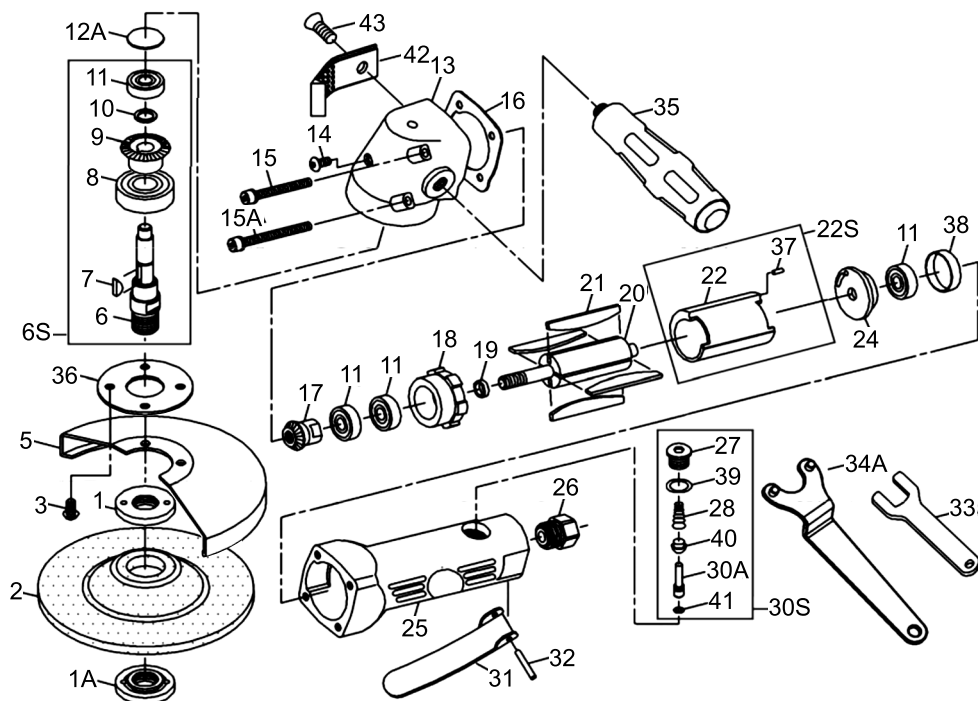

№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
1	7736A-01-2	Гайка зажимная	21	7736A-21	Лопатка ротора (4шт.)
1A	7736A-01A-2	Гайка зажимная	22S	7736A-22S	Цилиндр
2	7736A-02-1	Диск	24	7736A-24	Плата задняя
3	7736A-03-1	Винт	25	7736A-25	Корпус
5	7736A-05B	Защитный кожух	26	7736A-26A	Воздухозаборник 18 NPT
6S	7736A-06S-2	Вал в сборе	26B	7736A-26B	Воздухозаборник 19 PT
7	7736A-07	Шпонка	28	7736A-28	Пружина
8	7736A-08	Подшипник	30S	7736A-30S	Узел клапана в сборе
9	7736A-09	Шестерня коническая	31	7736A-31	Рычаг пусковой
10	7736A-10	Кольцо стопорное	32	7736A-32	Штифт
11	7736A-11	Подшипник	33	7736A-33-1	Ключ гаечный 14 мм
12	7736A-12	Проставка	34A	7736A-34A	Ключ гаечный 5"
13	7736A-13	Корпус редуктора	35	7736A-35	Рукоятка
14	7736A-14	Винт м5х6	36	7736A-36	План-шайба
15	7736A-15	Винт м5х40	37	7736A-37	Штифт 2,5х6 мм
15A	7736A-15A	Винт м5х45	38	7736A-38	Колпачок
16	7736A-16	Прокладка	39	7736A-39	Кольцо уплотнительное
17	7736A-17	Шестерня коническая	40	7736A-40	Втулка
18	7736A-18	Плата передняя	41	7736A-41	Кольцо уплотнительное
19	7736A-19	Проставка	42	7736A-42	Рукав
20	7736A-20	Ротор	43	7736A-43	Винт м4х10 мм

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет **2 года** со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки.
Срок службы инструмента 3 года.
2. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сертифицированном сервисном центре.
3. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену деталей и узлов изделия, в которых обнаружен производственный дефект.
4. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки, навесное оборудование и любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (в том числе ударники, штоки, драйверы, сальники, манжеты, уплотнения, шестерни и колёса зубчатых зацеплений, подшипниковые опоры, зажимы, ухваты, и пр.), а так же на дефекты, являющиеся следствием естественного износа.
5. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации.
6. Гарантия не распространяется на повреждения, полученные в результате нарушения режима смазывания изделия
7. Вместе с тем сервисный центр имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:
 - При отсутствии заполненного паспорта изделия
 - При неправильно или с исправлениями заполненном свидетельстве о продаже или гарантийном талоне
 - При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации
 - При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов, и падений, деформаций корпуса или любых других элементов конструкции, в том числе полученных в результате замерзания конденсата (образование льда))
 - При наличии внутри агрегата посторонних предметов
 - При наличии оплавления, каких либо элементов изделия других или других признаках превышения максимальной температуры эксплуатации или хранения
 - При наличии признаков самостоятельного ремонта вне авторизованного сервисного центра
 - При наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия
 - При наличии загрязнений изделия как внутренних, так и внешних

В настоящем паспорте должна быть поставлена печать продавца и указана дата продажи!

Корешок ТАЛОНА №1 на ремонт инструмента REMEZA

Изъят " ____ " ____ г. 20 ____ г. Исполнитель



Гарантийный ТАЛОН №1 на ремонт

ПНЕВМОУГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА REMEZA SR-77374

Продано магазином:

название, адрес, дата продажи, подпись продавца, печать магазина


Предприятие выполнившее ремонт:

название, адрес, дата ремонта, подпись исполнителя, печать рем. организации



Корешок ТАЛОНА №2 на ремонт инструмента REMEZA

Изъят " ____ " ____ г. 20 ____ г. Исполнитель



Гарантийный ТАЛОН №2 на ремонт

ПНЕВМОУГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА REMEZA SR-77374

Продано магазином:

название, адрес, дата продажи, подпись продавца, печать магазина

Предприятие выполнившее ремонт:

название, адрес, дата ремонта, подпись исполнителя, печать рем. организации

Выполненные ремонтные работы:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Выполненные ремонтные работы:

[illegible]



ПНЕВМОУГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель SR-77374



Производитель: **SUMAKE INDUSTRIAL CO., LTD.**
4F, No. 351, YANGGUANG ST., NEIHU DISTRICT,
TAIPEI, Тайвань (Китай).

Импортер: **ООО «ЭНТУЗИАСТ»**
111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 1-я, д. 12,
этаж 2, часть помещ. № 7.

www.optimistopt.ru



Обслуживающий персонал
должен прочитать
предназначенные
для него инструкции



Используйте
защиту органов зрения



Используйте
защиту органов дыхания



Используйте
защиту органов слуха



www.remeza-russia.org