

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СМАРТ-ЧАСЫ

SMARTLINE D4

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сенсорный экран: TFT | 1.28" | 240 x 240
- Процессор: DA14683
- Батарея: Li-Polymer | 200 мАч
- Поддержка Bluetooth 5.0
- Время работы: до 8-ми дней*
- Степень защиты: IP67
- Датчик сердечного ритма
- Шагомер
- Другие функции: фитнес-трекер, мониторинг сна, тонометр**, прогноз погоды, мониторинг физической активности, измерение уровня кислорода в крови, счетчик калорий, уведомление о вызовах и сообщениях
- Совместимость: iOS 12.0, Android 8.0 и более поздние версии
- Размер устройства: 45.5 x 45.5 x 10 мм
- Вес: 35 г | 100 г (комплект)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Смарт-часы Smartline D4
- Провод для зарядки с магнитными контактами
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

*зависит от режима использования

**Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений

ОПИСАНИЕ И ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Перед использованием полностью зарядите часы. Для этого подсоедините часы к комплектному, магнитному коннектору с одной стороны, с другой стороны подключите USB-порт кабеля в USB-порт компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. Смарт-часы отобразят на экране процесс начала зарядки и уведомят вибрацией. Чтобы начать использовать смарт-часы, необходимо нажать боковую кнопку и дождаться включения устройства.




УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для полноценного использования всех функций смарт-часов, отсканируйте QR-код из данного руководства, либо отсканируйте QR-код в меню Настройки смарт-часов и установите приложение JYouPro




BLUETOOTH ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТ-ЧАСОВ

В приложении JYouPro нажмите Устройство – Сканировать. Найдите в списке доступного оборудования устройство с именем Smartline_D4 и коротким нажатием на имени устройства выберите его. Для корректной работы уведомлений и прочих функций, необходимо нажать подтверждение во всех всплывающих окнах в процессе подключения устройства к смартфону.

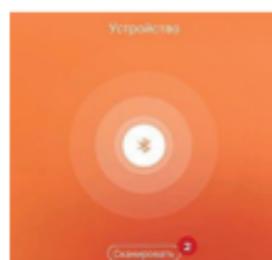

Требования для привязки устройства

1. Устройство включено и работает нормально
2. Ваш смартфон работает исправно
3. Расстояние между устройством и смартфоном менее 10 м

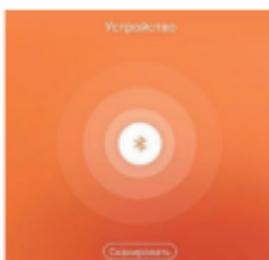

Smartline D4
44-4E4976412815



РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ



Боковая кнопка:

- *долгое нажатие* –
включение/выключение устройства
- *короткое нажатие* –
включение/выключение экрана

Свайп по экрану (смахнуть) вправо/влево – все доступные функции устройства

Свайп (смахнуть) вниз: меню быстрого доступа к регулировке яркости, включению режима «не беспокоить», включению беззвучного режима, погоде и основным настройкам устройства


Свайп вверх: доступ к входящим уведомлениям (SMS, мессенджеры) телефона.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА


Для открытия списка всех доступных функций устройства, необходимо:

1. Коротким нажатием боковой кнопки активировать экран
2. Сделать свайп по экрану вправо. Откроется список всех доступных функций устройства

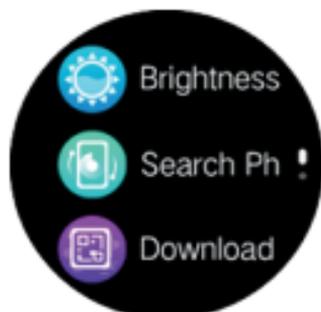



Статистика – данный экран отображает количество шагов, пройденное расстояние и количество сожженных калорий за текущий день

Погода – информация о минимальной и максимальной температуре на текущий день. Для отображения актуальной информации устройство обязательно должно быть подключено к смартфону по Bluetooth и синхронизированно с приложением JYouPro

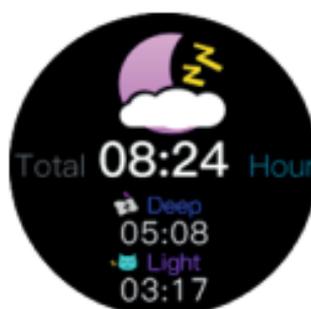


Сон – данный экран отображает продолжительность Вашего сна за прошедшую ночь


Сообщения - уведомления от приложений (SMS, мессенджеры). Изменить настройки уведомлений можно через приложение JYouPro (см. пункт «Установка приложения»)

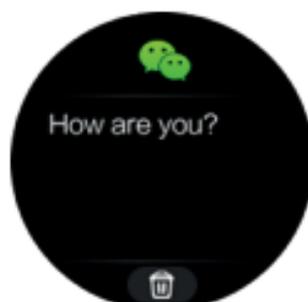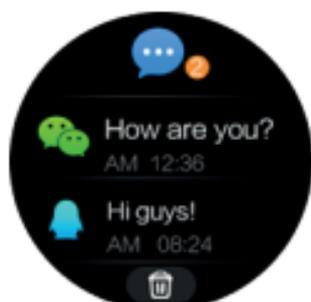

Спорт — данное меню содержит следующие режимы тренировки: ходьба, бег, подъем (альпинизм), велотренировка, баскетбол, плавание

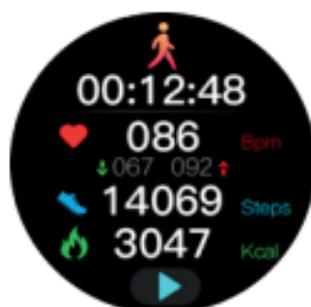


Музыка — данный пункт меню позволяет управлять плеером вашего смартфона

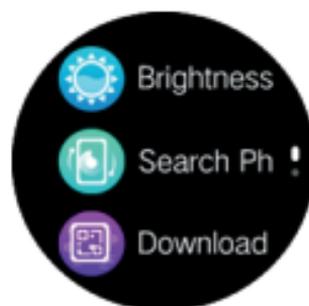

Настройки — данное меню содержит дополнительные пункты: яркость экрана, поиск телефона, QR-код приложения JYouPro, выключить устройство, сброс до заводских настроек, информация об устройстве (подробное описание ниже)

Яркость — регулировка яркости экрана устройства

Поиск телефона — если Bluetooth соединение с телефоном установлено, то после активации данного режима телефон проиграт мелодию и уведомит вибрацией (беззвучный режим должен быть отключен)

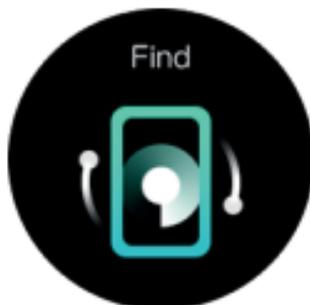

Инфо — данный пункт содержит информацию о Bluetooth-имени устройства, версии ПО и MAC-адресе. Данный адрес отображается при поиске вашего устройства в приложении JYouPro и однозначно идентифицирует его

Выключение — для выключения часов, необходимо нажать красную кнопку, подтверждающую отключение часов



Пульс/ Давление / Кислород в крови — для начала измерения нажмите на экран. Об окончании измерения устройство уведомит вибрацией.

**Измерения носят статистический характер.
Не используйте для ответственных измерений.*



Секундомер — нажмите кнопку Старт. Чтобы остановить таймер, нажмите боковую кнопку, сбросить таймер, нажмите кнопку Назад. Чтобы выйти из меню, смахните экран вправо

Язык — настройка языка интерфейса устройства, по умолчанию язык Русский



Будильник — функция настройки будильника доступна в приложении JYouPro. Возможно настроить до пяти будильников

Камера — включение/выключение камеры смартфона для съемки нажатием на экран устройства (приложение JYouPro должно быть запущено и открыто на Вашем смартфоне)



ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:

- во время полета в самолете;
- вблизи высокоточных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

ВАЖНО!

Назначение

Устройство предназначено для учета отдельных характеристик организма пользователя; помогает определять число сделанных шагов за весь день, пройденное расстояние, пульс, количество сожженных калорий, измерять время и длительность фаз сна, а также использовать другие разнообразные приложения.

В зависимости от состояния вашего здоровья, перед использованием программы тренировок (физических упражнений) проконсультируйтесь с врачом. Смарт-часы контролируют сердечный ритм, однако они не являются медицинским средством измерения.

Правила и условия монтажа

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его.

Внимание! Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

**в соответствии с гарантийными условиями*



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help

Полные условия гарантийного обслуживания:

www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O. Box 3159,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159,

Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

V2.2021

