

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 12 месяцев со дня продажи прибора. Сервисная служба бесплатно устраняет возникшие в приборе неполадки, при условии, что эти неполадки не возникли вследствие нарушения покупателем правил монтажа, эксплуатации, транспортировки, хранения, действия третьих лиц, попадания внутрь прибора инородных предметов, а также действия непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.).

Гарантия на прибор теряет свою силу, если ремонт неисправного прибора в гарантыйный период производился неуполномоченными лицами.

Гарантыйный срок начинается со дня приобретения прибора. Гарантное обслуживание осуществляется при наличии сопроводительных документов (чек, квитанция, правильно заполненный гарантыйный талон с четкой печатью продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие существенных нарушений технических требований, не предусмотренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности электросети.

Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие механических или химических воздействий.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора.

Информируем Вас о том, что продукция CONNEX™ сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности согласно Закону РФ "О защите прав потребителей" Информацию о сертификации продукции CONNEX™ Вы можете получить у продавца или в организации, уполномоченной производителем по телефону 8 (499) 651-93-45

⇨ Данное изделие предназначено для использования в целях, определенных Инструкцией по монтажу и эксплуатации. Использование изделия в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

⇨ Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в Инструкции по монтажу и эксплуатации, поможет Вам избежать проблем в эксплуатации изделия и его обслуживания.

⇨ Внимательно ознакомьтесь с гарантным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантый срок изделия исчисляется с даты производства.

⇨ Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

⇨ Для установки изделия Вы можете воспользоваться услугами любых квалифицированных специалистов или сделать это самостоятельно, используя Инструкции по монтажу и эксплуатации изделия, однако Продавец (производитель) не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

⇨ Гарантия не предоставляется в случаях: если будет полностью/частично изменен, стерт, удален серийный номер изделия; наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров; дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т.д.; неправильного хранения изделия.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Штамп продавца: _____

Дата установки: _____

Штамп организации, производившей установку:

Сведения о проведенном ремонте: _____

Прием заявок на ремонт и технические консультации в г.Москва :

тел. +7 495 651-93-45 , +7 495 651-93-46

e-mail: info@connex.pro


Информацию по ремонту в Вашем городе смотрите на сайте www.connex.pro

Сохраняйте талон в течении всего гарантийного срока

Инструкция по монтажу и эксплуатации

технический паспорт изделия

Дозатор освежителя воздуха автоматический

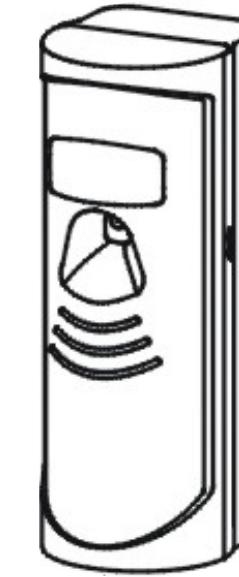

AFD-488A

www.connex.pro



1. Описание

Автоматические дозаторы освежителя воздуха CONNEX™ AFD-488A (см. рисунок 1) имеют электронную систему управления, которая позволяет программируемое распыление спрея индивидуально. Преимущество этих приборов в автоматическом распылении спрея, освежающего воздух, точно в определенное пользователем время. Использование дозаторов CONNEX™ AFD-488A позволяет ощутить неоспоримое преимущество и удобство новой технологии. Пользователь может программировать работу прибора во многих вариантах, не только по периоду, но и интервалу времени распыления спрея.

Автоматические дозаторы освежителя воздуха CONNEX™ AFD-488A предназначены для использования в отелях, санаториях, в медицинских учреждениях, саунах, бассейнах, спортивных учреждениях, учебных заведениях, офисах, барах, ресторанах, в общественных туалетных комнатах и т.п., а также для использования в домашних условиях.

Современный дизайн автоматических дозаторов освежителя воздуха CONNEX™ гармонично дополнит интерьер любой туалетной комнаты.

Простой монтаж, легкость эксплуатации и высокое качество исполнения обеспечат дополнительный комфорт и удобство.

Рисунок 1.

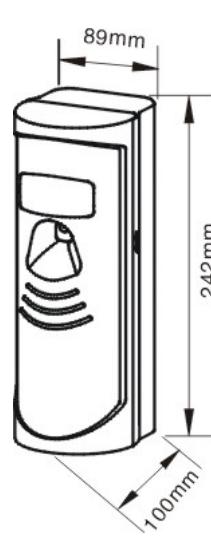


Рисунок 2.


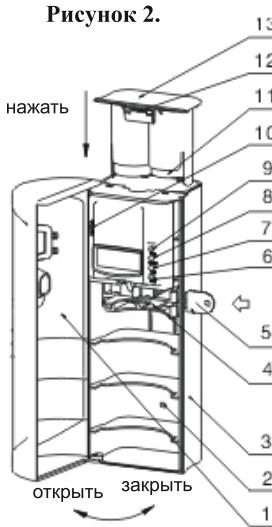


Рисунок 3.

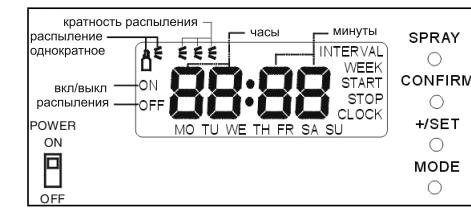

POWER- включение / выключение питания, ON- дозатор работает, на дисплее отображается питание, спрей распыляется один раз. OFF- все настройки сброшены, ЖК-дисплей ничего не показывает.

SPRAY- Нажмите один раз - на дисплее отображается OFF - дозатор не распыляет спрей, но часы продолжают работать. Нажмите дважды - ON, что означает дозатор работает. В режиме настройки не регулируется.

+/SET - в режиме настройки нажмите кнопку, чтобы настроить каждый параметр. Нажмите и удерживайте более 2 секунд для быстрой регулировки. В рабочем режиме не регулируется.

CONFIRM - в режиме настройки, нажмите кнопку, чтобы подтвердить настройку, нажмите кнопку MODE, чтобы отменить настройку.

MODE - нажмите кнопку, дозатор входит в режим настройки; не нажмите кнопки и через 10 секунд, дозатор выйдет из режима настройки автоматически.

2. Устройство

Устройство дозаторов освежителя воздуха CONNEX™ AFD-488A (см. рисунок 2):

1 - крышка, 2 - монтажное отверстие, 3 - корпус, 4 - зажим, 5 - ключ, 6 (MODE) - кнопка выбора режима, 7(+/SET) - кнопка выбора опций, 8 (CONFIRM)- кнопка подтверждения настройки, 9 (SPRAY)-кнопка распыления спрея, 10 (POWER)-кнопка включения прибора, 11 - бокс элементов питания, 12 - фиксатор, 13 - крышка бокса, **рисунок 3** - ЖК-дисплей.

3. Меры предосторожности

Перед тем как приступить к эксплуатации прибора, внимательно изучите данную инструкцию. Прибор предназначен исключительно для распыления спрея, освежающего воздух. Прибор предназначен только для настенного монтажа.

Внимание! Устанавливать прибор следует как можно выше. Не устанавливать прибор на высоте головы человека. Не допускать нагревание прибора выше 50°C.

Запрещается эксплуатировать неисправный или поврежденный прибор.

Осторожно! Не допускать попадание воды, и другой жидкости, химических веществ и инородных предметов внутрь прибора и на элементы питания.

В случае обнаружения неисправности обратитесь в сервисную службу.

4. Комплектация

Дозатор освежителя воздуха - 1шт. Средство ароматизации - 1 баллон. Элементы питания прибора 2x1.5V LR20. Монтажный набор (2болта, 2дюбеля, 1замок, 1ключ)

5. Уход за прибором

Для очистки корпуса прибора использовать влажную тканевую салфетку.

Внимание ! Не использовать абразивные чистящие средства и острые предметы.

6. Установка прибора

Выбрать место установки диспенсера выше человеческого роста. Открыть крышку 1 корпуса 2 прибора (рисунок 2), используя ключ 5. Просверлить в стене два отверстия диаметром 6мм и глубиной 30мм (рисунок 4). Закрепить верхний кронштейн на стене при помощи винта и дюбеля. Навесить корпус диспенсера на кронштейн, и винтом через монтажное отверстие 3 закрепить прибор (рисунок 5). Вставить два элемента питания в бокс 9, соблюдая полярность (рисунок 6). Вставить баллон со спреем в зажим 4, совместив его наконечник с выпускным отверстием. Настроить программу распыления освежителя (см. п.7 "Эксплуатация прибора") Закрыть крышку корпуса прибора.

7. Эксплуатация прибора

Открыть крышку корпуса. Кнопками управления (рисунок 3.) установите режимы работы диспенсера. Нажмите кнопку MODE для выбора настроек, кнопками +/SET и CONFIRM подтверждайте выбор настроек. Установите кратность распыления спрея (1,2 или 3-кратно). Установите интервал времени распыления (1,2,5, .. минут, 1,2,3,4 часа). Установите период распыления спрея CLOCK («ДЕНЬ» - СТАРТ 07:00-СТОП 19:00; «НОЧЬ» - СТАРТ 19:00-СТОП 07:00; «24часа» - СТАРТ 00:00-СТОП 00:00). Установите дни недели (МО -понедельник, TU -вторник, WE - Среда, TH - четверг, FR - пятница, SA -суббота, SU - Воскресенье). Закрыть крышку корпуса прибора.

Внимание! После включения прибор однократно распылит спрей! Будьте внимательны, не допускайте попадания спрея на лицо.

Рисунок 4.

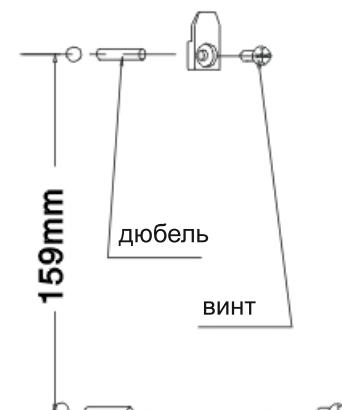


Рисунок 5.


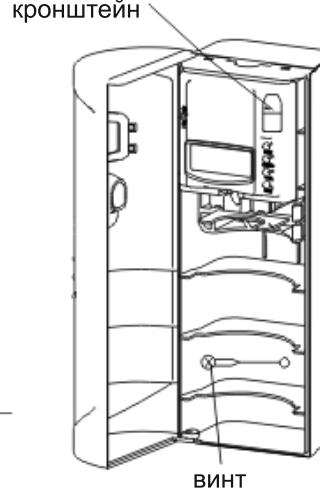


Рисунок 6.

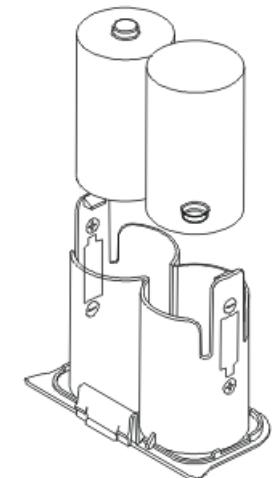

 Эта маркировка означает, что изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте изделие надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов. Пожалуйста, верните использованное изделие продавцу, руководствуясь системой возврата и сбора или обращайтесь по месту производства изделия. Они могут принять это изделие для экологически безопасной утилизации.