

Инструкция по эксплуатации **Ручная механическая тележка для подъема и** **перемещения бочек** **DC500**



**ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭТИХ ПРОДУКТОВ**

В данном руководстве содержится важная информация по технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое обслуживание оборудования.

1. Технические характеристики

Модель	DC500
Грузоподъемность, кг	500
Объем бочки, л	136 или 250
Габариты, мм (ДхШхВ)	950x570x750
Вес нетто/брутто, кг.	17/18,5
Габариты упаковки, мм (ДхШхВ)	870x600x210
Диаметр колес, мм	2x150*50, 1x75*32

1. Руководство по управлению

Захватите бочку ручкой от тележки и поднимите бочку при помощи V-образного блока ручки, затем вставьте его под основание бочки. Слегка отпустите ручку, после чего установите бочку внутри подставки-дуги. Верните ручку от тележки в исходное положение. При надавливании ручка встанет в паз.

2. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Помните, что любые механизмы и приспособления, предназначенные для подъема и перемещения грузов, являются механизмами и приспособлениями повышенной опасности!

- 2.1. Работник, использующий тележку, должен обязательно пройти инструктаж по технике безопасности и иметь аттестацию грузчика или такелажника.
- 2.2. Тележка предназначена для использования на твердой и плоской поверхности. Уровень наклона не должен превышать 2 градусов.
- 2.3. Придерживайте бочку при транспортировке.
- 2.4. Перемещайте платформу со скоростью не более 70м/мин.

Отметки о продаже

Гарантийный срок службы данного изделия составляет **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации и не более 24 месяцев с момента продажи.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

ПОКУПАТЕЛЬ _____

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо на территории таможенного союза для принятия претензий:

ООО ПКФ «ТельферКран»

Адрес импортера: 117393, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул., дом 76, этаж 4 ком. 405
Тел: +7 (499) 938-87-37

Производитель: **Логислифт Икуипмэнт Ко., Лтд**


Адрес производителя: Юнит 904, No.29 Ист РЕНМИН Роад, район Лянси, город Уси, Цзянсу, КНР
Тел: +86-510-8588-8816

Торговая марка Euro-lift

Адрес сервисного центра

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В
Время работы: пн. - пт.: 09.00 - 17.00
Тел: 8 (800) 500-52-84

3. Схема тележки в собранном виде и список деталей

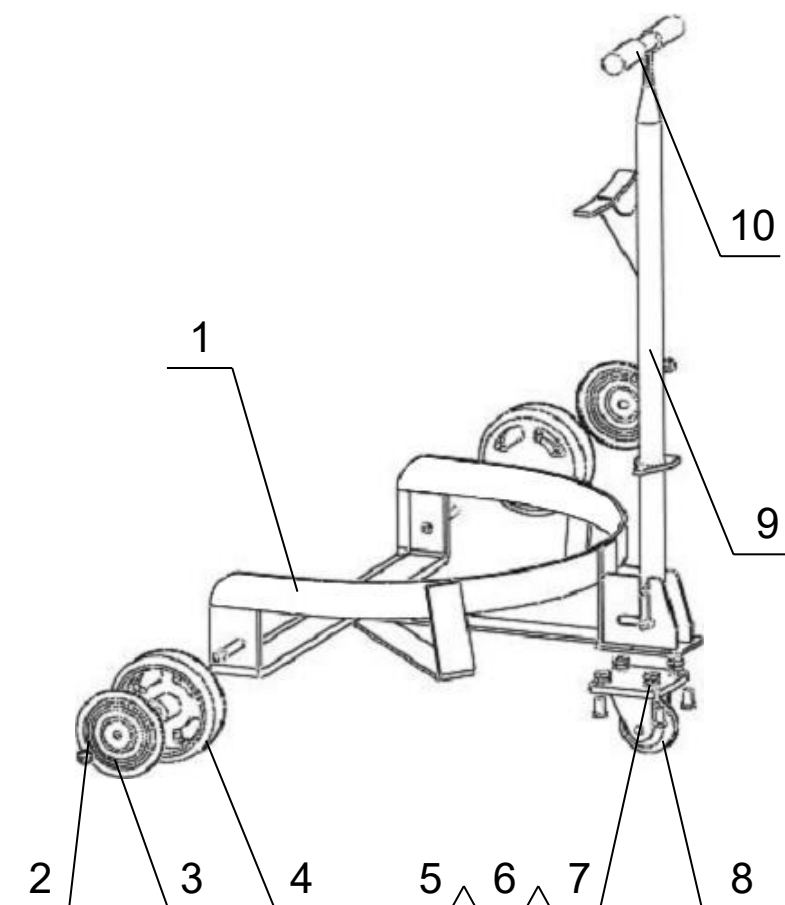

№.	Наименование	Количество	Примечание
1.	Основание тележки	1	
2.	Контргайка	2	M12
3.	Заглушка	2	
4.	Фиксированные колеса	2	φ150
5.	Контргайка	4	M8
6.	Шайба	4	φ8
7.	Болт	4	M18×18
8.	Поворотное колесо	1	
9.	Рычаг	1	
10.	«Теплая» рука	2	

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Модель _____

Серийный номер _____

Дата приобретения _____

Штамп магазина и подпись продавца _____

Название, адрес и телефон магазина _____

С условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею:

Штамп сервисной службы:

Таблица гарантийных работ (заполняется центром)

Номер Заказ-наряда	Дата поступления	Дата окончания ремонта	Название и штамп Сервисного центра	Описание дефекта и ремонтных работ

EURO**LIFT**
.RU