

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации. Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3


Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии



REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**АНТИМОСКИТНАЯ
ЛАМПА
(УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ)**

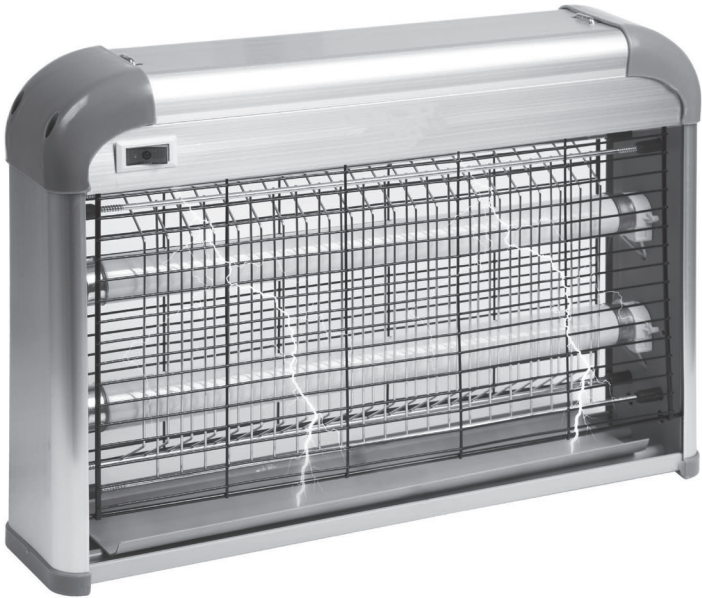

71-0046

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Антимоскитная лампа REXANT – современное, экологически безопасное средство по борьбе с москитами, мошкой, мотыльками и другими летающими видами насекомых внутри помещения. Устройство излучает ультрафиолет и нагревается, тем самым имитирует млекопитающих животных и манит насекомых. Насекомые, подлетая, получают смертельный удар током от металлической сетки под напряжением. В антимоскитной лампе не используются вредные вещества для человека и домашних животных.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Антимоскитная лампа – 1 шт.
- Лампа T8 10 Вт – 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	220 В/50 Гц
Площадь действия	80 м²
Напряжение сетки	1800 В
Длина кабеля	1,3 м
Потребляемая мощность (лампа T8)	2×10 Вт
IP	IP20
Класс защиты	II
Материал	Пластик ABS, алюминий
Размеры	39×9×27 см
Вес	1400 г
Срок службы	5 лет

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Антимоскитная лампа готова к использованию и не требует дополнительной настройки.
2. Включите устройство в электрическую розетку. Лампа должна загореться.
3. Разместите антимоскитную лампу в удобном месте. Наилучший результат достигается, если лампа расположена на высоте 1,8-2 метра.
4. По окончании использования лампы выключите ее из розетки.
5. Используйте специальную щеточку (входит в комплект поставки) для очистки металлической сетки от комаров. При этом лампа должна быть отключена от сети.

6. Для достижения максимального эффекта поместите устройство в темное закрытое помещение на 1 час или более, при этом помещение должно быть безлюдным и окна должны быть закрыты.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Антимоскитная лампа безопасна для человека. Однако данное устройство является электрическим приспособлением и необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется.
 2. Если устройство влажное, необходимо дождаться его полного высыхания перед началом использования.
 3. Храните и используйте в недосягаемом для детей месте.
 4. Непрерывная работа от сети не более 1 недели.
 5. В случае, если металлическая контактная сетка погнута и ее контакты соприкасаются друг с другом, необходимо отключить устройство и разъединить сетку.
 6. Небольшое остаточное напряжение может сохраняться на металлической сетке сразу после выключения устройства. Его можно нейтрализовать, коснувшись сетки обычной отверткой с изолированной ручкой.
 7. Если устройство имеет механические повреждения, не используйте его.
 8. В случае поломки устройства обратитесь в сервисный центр.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.