

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



APL-210N

Блок концевых выключателей

ООО «АРХИМЕД»
107023, Россия, г.Москва
Ул.Б.Семеновская, д.49, кор.1, оф.331
Тел. +7(495)105-70-77
WWW.ARHMED.TECH

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Блоки концевых выключателей (БКВ) предназначены для подачи сигналов в систему управления путем коммутации (замыкания/размыкания) электрической цепи датчика при воздействии на толкатель. Могут быть укомплектованы встроенным распределителем для управления пневмоприводом, визуальным индикатором

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. Технические данные на номенклатуру блок концевых выключателей

Характеристика	Значение	
Производитель/Бренд	Artorq / Artorq	 Китай - страна производства  РОССИЯ - страна бренда
Модель	APL-210N	
Масса изделия	0,585 кг	
Материал корпуса	алюминий	
Т окружающей среды min	-40°C	
Т окружающей среды max	+80°C	
Тип взрывозащиты	нет	
Резьба под кабельный ввод	NPT 1/2	
Тип датчика	электромеханический	
Визуальный индикатор	красно-зеленый	
Количество датчиков x тип датчиков	2xSPDT	
Степень защиты (IP)	65	
Отказное письмо		Инф письмо 001 от 27.01.22 https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/podgotovka-vozduha/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/podgotovka-vozduha/
Техническая информация		T.APL.24.2 Техничка Блок концевых выключателей https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-arhimed-artorq/bloki-koncevyh-vyklyuchatelej/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-arhimed-artorq/bloki-koncevyh-vyklyuchatelej/
3D .PDF просмотр		APL-210N-V24.08.pdf https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-arhimed-artorq/bloki-koncevyh-vyklyuchatelej/3d-modeli-bkv-apl/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-arhimed-artorq/bloki-koncevyh-vyklyuchatelej/3d-modeli-bkv-apl/
3D модели .STEP, .IGS, .STL и др.		APL-210N-V24.08.rar https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-arhimed-artorq/bloki-koncevyh-vyklyuchatelej/3d-modeli-bkv-apl/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-arhimed-artorq/bloki-koncevyh-vyklyuchatelej/3d-modeli-bkv-apl/

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При правильном применении ни один из компонентов сборки не требует специального технического обслуживания в течение всего периода эксплуатации.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. К эксплуатации изделия может допускаться только персонал, ознакомленный с техникой безопасности.
- 4.2. Во избежание травм и повреждения оборудования, персонал, выполняющий работы по установке и техническому обслуживанию изделия, должен иметь соответствующую квалификацию и опыт работы с подобным оборудованием, должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (перчатки, защитную обувь, очки, каску и т.п.).

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подвергать изделие механическим ударам, сверхвысоким динамическим нагрузкам,
- эксплуатировать устройства в условиях действия внешних агрессивных факторов.



2

APL-210N



WWW.ARHMED.TECH



+7(495)105-70-77



info@arhimed.tech



г. Москва, Б. Семеновская, д.49, корп.1, офис 331

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи изделия потребителю. Завод-изготовитель гарантирует соответствие характеристик установленным требованиям и обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить его в случае неисправности при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- 5.2. Указанная выше гарантия действует при условии, если:
- уведомление о явных дефектах, которые можно обнаружить визуально, было представлено в письменном виде не позднее 10 дней с даты поставки продукции;
 - продукция не ремонтировалась, не модернизировалась, и в нее не вносились изменения без предварительного письменного разрешения уполномоченных на то лиц компании "АРХИМЕД".
- 5.3. Для замены деталей и узлов по гарантии необходимо составить рекламационный акт в произвольной форме. В акте должна быть указана следующая информация:
- дата и место составления акта (с указанием полного почтового адреса);
 - заводской номер изделия;
 - дата изготовления, дата и место приобретения изделия;
 - условия, при которых произошла поломка;
 - описание дефектов с указанием причин, вызвавших поломку, и обстоятельства, при которых они обнаружены.
- 5.4. Акт и гарантийный талон должны быть направлены предприятию-изготовителю в течение 10 дней с даты обнаружения дефекта.


6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 6.1. Хранение изделий должно соответствовать условиям 2 ГОСТ 15150-69.
- 6.2. Изделия транспортируются всеми видами транспорта без ограничения скорости и расстояния по условиям хранения 2 и 5 по ГОСТ 15150-69 (для тропического исполнения по условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69).
- 6.3. Транспортирование изделия самолётом производится в отапливаемых герметизированных отсеках.

7. СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным у потребителя порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), разработанным в соответствии с Законами РФ № 122-ФЗ от 22 августа 2004 г. «Об охране атмосферного воздуха», № 15-ФЗ от 10 января 2003 г. «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов.

8. СЕРВИС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

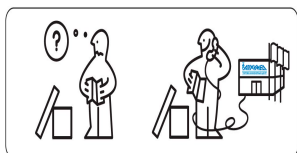

- 8.1. Рекламации и благодарности:
- Если у вас есть претензии или хотите выразить благодарность, отправьте письмо вашему личному менеджеру и обязательно скопируйте его на help@arhimed.tech
 - Если у вас нет личного менеджера, просто напишите на help@arhimed.tech Ваше письмо обязательно увидит руководитель подразделения. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам.
- 8.2. Сообщите о неточностях:
- Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом на help@arhimed.tech
- Мы стремимся стать лучше!
- 8.3. Внешний вид товара:
- Упаковка товара фиксируется на видео.
 - Перед отправкой со склада ООО "Архимед" продукция проходит визуальный осмотр на наличие брака и качественно упаковывается.
 - К сожалению, нам не доступен контроль процесса доставки от нашего склада до покупателя, так как он осуществляется маркетплейсом или транспортной компанией.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок концевых выключателей 1 шт
Паспорт 1 шт
Серийный номер _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска 7 октября 2024 г.
Приёмку произвёл _____
М.П. _____