

Руководство
по эксплуатации

**Домкрат
ромбический**

GRJR-2, GRJ-175

ГИГАНТ

Содержание

Назначение	3
Комплектность.....	3
Технические характеристики.....	3
Основные компоненты	4
Меры предосторожности	5
Предупреждающие знаки	5
Эксплуатация	6
Техническое обслуживание.....	6
Критерии предельных состояний	7
Транспортировка, хранение, утилизация	7
Гарантийные обязательства.....	8
Особые отметки.....	9
Адреса сервисных центров	10

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки Gigant.

В данном паспорте приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы — 5 лет.

Срок хранения — 5 лет.

Сертификат соответствия _____

Назначение

Домкрат ромбический предназначен для подъема автотранспорта при проведении ремонта или обслуживания.


Комплектность

1. Домкрат – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	GRJR-2	GRJ-175
Вид	ромбический	ромбический
Высота подхвата, мм	100	100
Высота подъема, мм	400	445
Рабочий ход, мм	300	345
Грузоподъемность, т	2	1,75
Материал корпуса	сталь	металл

Основные компоненты

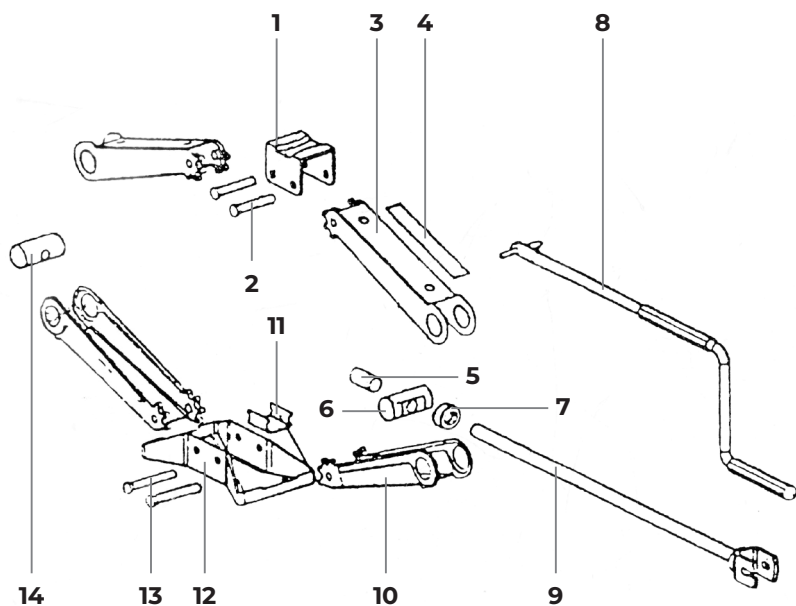

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Седло | 8. Рукоятка |
| 2. Штифт седла | 9. Резьбовой стержень |
| 3. Верхнее плечо | 10. Нижнее плечо |
| 4. Этикетка | 11. Внутренняя опора |
| 5. Втулка | 12. Основание |
| 6. Кронштейн | 13. Штифт основания |
| 7. Подшипник | 14. Гайка |

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным обращению с ним лицам.
- Эксплуатация изделия разрешается только в хорошем физическом и психическом состоянии. Запрещается работать с изделием в болезненном или утомленном состоянии или под воздействием медицинских препаратов, способных оказать влияние на физическое и психическое состояние.
- Запрещается работать с изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Используйте домкрат только для поднятия автомобиля.
- После подъема автомобиля установите поддерживающие стойки.
- Устанавливайте домкрат только на твердой горизонтальной поверхности.
- Не запускайте двигатель на поднятом автомобиле.
- Не пытайтесь передвинуть домкрат под нагрузкой.
- Не работайте под автомобилем, находящимся на домкрате.
- Не допускайте перегрузки домкрата.
- При обнаружении дефектов обратитесь к квалифицированным специалистам.

Предупреждающие знаки

На корпусе изделия нанесены предупреждающие знаки. Внимательно ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям.



Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.



Опасность травмирования рук. Не помещайте пальцы в рабочую зону инструмента

Эксплуатация

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.
2. Установите переключатель трансмиссии автомобиля в положение «Park» в случае автоматической коробки передач или включите заднюю передачу при ручной коробке скоростей.
3. Установите упоры под колеса автомобиля.
4. Ослабьте болты крепления колес.
5. Установите домкрат под автомобиль согласно инструкции к автомобилю.
6. Вращайте ручку домкрата до совмещения седла домкрата с местом установки домкрата в автомобиле.
7. Вращая ручку домкрата, поднимите автомобиль до отрыва колес от земли.
8. Открутите болты крепления колес и снимите колесо.
9. Очистите колесо и места крепления колес на автомобиле от грязи и пыли.
10. Установите новое колесо и закрепите болты крепления колес

Опускание автомобиля

1. Вращая ручку домкрата, опустите автомобиль
2. Затяните болты крепления колес
3. Снимите домкрат

Техническое обслуживание

- Содержите домкрат в чистоте и регулярно, не реже чем каждые 3 месяца смазывайте движущиеся части домкрата.
- Перед каждым применением делайте визуальный осмотр для выявления возможных поломок.
- Не предпринимайте самостоятельных попыток внесения изменений в конструкцию домкрата.

Критерии предельных состояний

В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь в специализированный сервисный центр.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ.

Хранение

Храните изделие в сухом, пыльном и недоступном для детей месте.

Утилизация

Отслужившее срок изделие утилизировать в соответствии с правилами и требованиями «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» своего региона.

Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
- Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Особые отметки

[illegible]

Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон

GIGANT

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

Вы можете заказать
инструмент марки

Gigant на сайте

vseinstrumenti.ru



Правообладатель ТМ «Gigant»

ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,

г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3

8 800 550-37-70