



ПАСПОРТ ПРОДУКТА

KLEUYKO GP-A

KLEUYKO GP-A это высококачественный однокомпонентный универсальный, санитарный герметик кислотного типа отверждения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KLEUYKO GP-A — это высококачественный однокомпонентный силиконовый герметик, кислотного типа отверждения для уплотнения и герметизации наружных внешних и внутренних швов помещений при ремонтных и общестроительных работах. Герметизация соединений при сантехнических работах.

ПРИМЕНЕНИЕ

KLEUYKO GP-A характеризуется высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и воздействию атмосферных влияний, появлению грибка и плесени. Обладает превосходной адгезией ко многим типам поверхностей: стекло, алюминий, эмалированные материалы, коррозионностойкие или окрашенные металлы и лакированная древесина.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Высокая адгезия к стеклу, керамике, эмали, алюминию, анодированным поверхностям
- Антисептические добавки — защищают от появления грибка, плесени, бактерий
- Быстрое отверждение при комнатной температуре
- Эластичность и устойчивость к УФ-излучению
- Отличная стойкость к атмосферным воздействиям
- Идеален для помещений с повышенной влажностью
- Долговечность до 15 лет службы при правильном применении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа продукта	Силикон
Тип отверждения	Ацетокси
Механизм отверждения	Под воздействием атмосферной влажности
Плотность	0.97 г/см3
Температура нанесения	От +5°C до +40°C
Скорость отверждения	2–3 мм/24 часа при t = 25°C, R.H. 50–55%
Провисание при нанесении	Не провисает
Время до отлипания	≈ 20 мин
Температура эксплуатации	-50°C до +150°C
Твердость по Шору (A)	15±5
Прочность на растяжение	0,35 МПа
Удлинение при разрыве	550 ± 25 %
Деформативность, предел сдвига	± 25 %
Цвет	Белый, Прозрачный
Упаковка	Картридж 280 мл
Срок годности/условия хранения	18 месяцев с даты производства. В герметичной заводской упаковке, в сухом помещении при температуре от +5°C до +25°C.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сантехнические работы

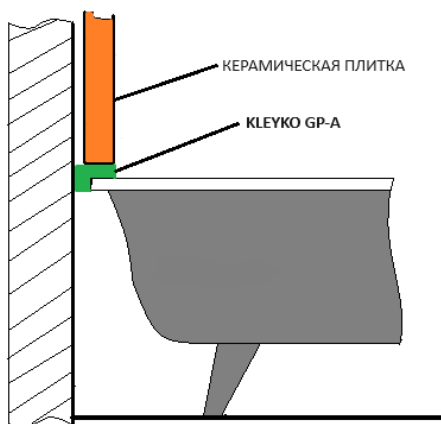

Сантехнические работы, водостойкая изоляция примыканий сантехнического оборудования: ванны, душевые кабины, фаянс, стеклянные перегородки, ПВХ и стальные трубы


Герметизация вводов и стыков вентиляционных систем

Внутренние работы




Герметизация и склеивание защитных планок, плинтусов, профилей, дверных панелей, подоконников и других материалов

Герметизация замковых соединений

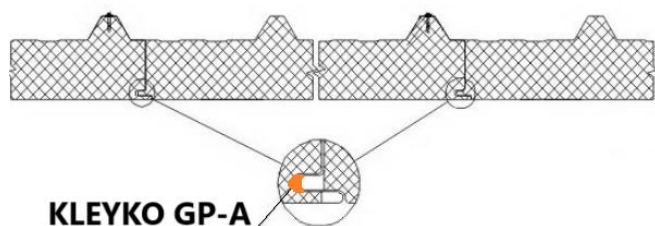

Герметизация замковых соединений, стыков в сэндвич панелях, мебельной и рекламной промышленности

Строительные работы

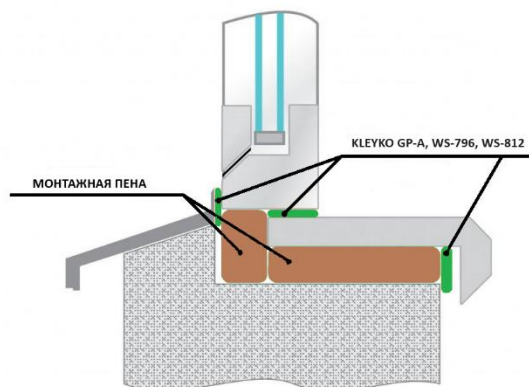

Герметизации оконных и дверных блоков, герметизация швов в профильных стеклянных конструкциях. Герметизация различных швов, работающих при неблагоприятных погодных условиях. Герметизация водосточных систем, изделий из оцинкованной стали (с полимерным покрытием), профилированные и плоские листы.

ВАЖНО!

- Не пригоден для пористых материалов (бетон, штукатурка, мрамор).
- Выделяет уксусную кислоту при отверждении — может вызывать коррозию металлов (например, меди, латуни).
- Не рекомендован для поверхностей, чувствительных к кислотам.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Перед нанесением герметика **KLEUYKO GP-A**, необходимо произвести обработку поверхности герметизируемого шва.

Поверхности должны быть очищены от грязи, пыли и масел. Очистка поверхности производится не ворсистой тканью и очистителем **KLEUYKO CLEANER PRO**, на основе изопропилового спирта. Не дожидаясь испарения очистителя, удалить его при помощи сухой ткани.



Инструменты

Для нанесения герметиков в упаковке пластиковый картридж 280 мл, допускаются следующие инструменты:

Ручной пистолет для герметиков 300 мл

Минимальное сечение экструзионного диаметра пластиковой насадки = 3мм

Аккумуляторный пистолет для герметиков 300 мл

Минимальное сечение экструзионного диаметра пластиковой насадки = 3мм

Шпатель резиновый, ткань для очищения поверхности, маскирующая лента, мелко-абразивный брусок или бумага.

Нанесение

После предварительной подготовки поверхности необходимо произвести заполнение герметика в шов:

- 1) Установите маскирующую ленту на поверхность рядом со швом, чтобы не испачкать её герметиком.
- 2) Отрегулируйте сечение носика пистолета в соответствии с размерами заполняемого шва.
- 3) Срежьте резьбовую часть картриджа по верху и накрутите носик.
- 4) Установите картридж с герметиком в пистолет.
- 5) Заполняйте шов герметиком по всей длине, продвигайте пистолет медленно, чтобы герметик полностью заполнил шов.
- 6) После заполнения шва необходимо произвести заглаживание герметика шпателем, для полного заполнения шва, во избежание возникновения пустот и образования воздушных пузырей.
- 7) По завершению заглаживания шва, удалите маскирующую ленту

Условия нанесения

Во время нанесения оптимальная температура должна быть от +5°C до +40°C, с относительной влажностью 40–60%.

Поверхность: сухая, температура от +5°C до +40°C.

Допускается нанесение герметика при отрицательных температурах до -20°C, при условии уровня атмосферной влажности не менее 40% и тщательной подготовки поверхностей герметизирующих оснований, а именно: поверхности следует очистить от разного рода загрязнений: пыль, грязь, жирные и маслянистые вещества при помощи очистителя **KLEUYKO CLEANER PRO**. Поверхность должна быть сухой.

KLEUYKO GP-A не подлежит окрашиванию.

Условия хранения и транспортировки

Длительное хранение при температуре ниже 0°C может привести к перемерзанию клеев и герметиков.

Допускается кратковременное замораживание герметика при транспортировке, в диапазоне температур среднесуточного показателя до -20°C. После транспортировки требуется поместить герметик в теплое помещение для естественного оттаивания, минимум на 24 часа. Не рекомендуется оттаивание быстрым нагревом, при помощи отопительных приборов. Оттаивание должно проводиться естественным путем при температуре от +5°C и до +25°C.

Условия хранения на строительной площадке: хранить в складском помещении при температуре от +5°C и до +25°C. Не допускается хранение на открытых площадках и контейнерах при отрицательных температурах и в летний период.

Удаление

Удаление не отвержденного герметика **KLEUYKO GP-A** осуществляется при помощи **KLEUYKO CLEANER PRO**. Удаление отвержденного герметика осуществляется только механическим путем.

Меры предосторожности

При работе с герметиками используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, очки.

Работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях.

При попадании герметика на открытые участки кожи немедленно очистите при помощи ткани и промойте проточной водой.

Заметки

Вся вышеуказанная техническая информация базируется на лабораторных и внутренних тестах. Действительные характеристики могут отличаться в зависимости от изменения условий, при которых не проводились испытания. Остатки материала могут быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Полностью отвердевший материал может быть утилизирован как обычный домашний мусор в соответствии с соглашением ответственных за это служб. Информация и детальные рекомендации касательно нанесения и конечного использования продуктов **KLEUYKO**, предоставлены добросовестно и действительны только в случае правильного транспортирования, хранения, нанесения и использования в соответствии с рекомендациями компании **KLEUYKO**.

Различия в материале, поверхностях и действительных условиях нанесения и применения не гарантируют надлежащего товарного состояния или пригодности для определенных целей. Также не гарантируется ответственность, возникающая в случае каких-либо договорных отношений, выводов, полученных из этой информации, из письменных рекомендаций или из других предоставленных источников информации. Пользователь продукта должен самостоятельно протестировать продукт на пригодность для требуемого применения. **KLEUYKO** оставляет за собой право изменять свойства продуктов. Права собственности третьей стороны должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с существующими условиями по продаже и доставке товаров. Пользователь должен всегда руководствоваться последними изданиями Технических паспортов для используемого продукта, которые могут быть предоставлены по запросу.
