


**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
INTERNATIONAL DUNNAGE**



ШАГ 1: подготовьте место

- ❖ Убедитесь, что в месте установки **нет острых предметов**, например, углов паллет и поддонов, заусенцев и т.д.
- ❖ **Защитите пневмооболочку** прокладочным материалом при наличии острых предметов:

поместите картон или фанеру между пневмооболочкой и выступающими острыми предметами, чтобы избежать механических воздействий и проколов

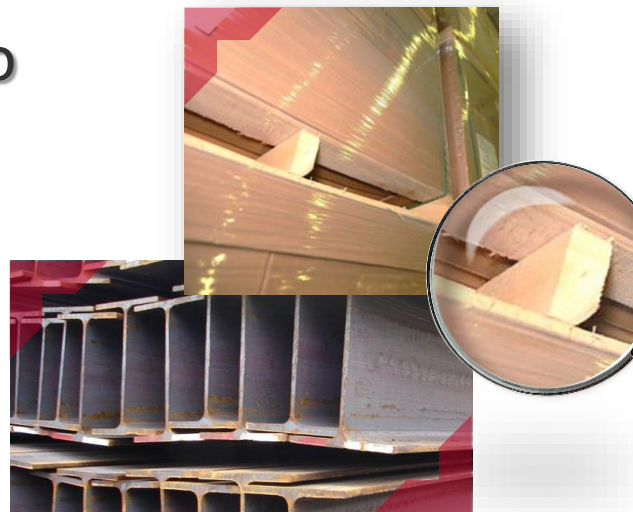

ШАГ 2: установите пневмооболочку

- ❧ Поместите пневмооболочку в **спущенном виде** в пустое пространство между грузом и **приподнимите на 10-20 см** над полом транспортного средства
- ❧ Наденьте **фитинг** на клапан и **надавите** до щелчка уплотнительного кольца, которое **зафиксируется автоматически**



Верное положение клапана перед использованием:
ниппель **поднят** вверх



Уплотнительное кольцо (фиксируется автоматически)

ШАГ 3: напните воздухом

- Подключите шланг компрессора (насоса) к фитингу
- Используйте универсальный пневмопистолет в сборе с фитингом для более эффективной работы



- Наполняйте пневмооболочку воздухом при помощи компрессора (насоса) **до момента полной фиксации груза**

ШАГ 4: проверьте давление



❖ Давление контролируется манометром

❖ Учитывайте возможное изменение давления из-за климатических условий

❖ **Не превышайте
максимально допустимое
давление!**

Допустимое значение
указано на ярлыке



ШАГ 5: контроль

Пневмооболочка считается установленной правильно, если:

- ✎ 1. Наполненную воздухом пневмооболочку невозможно удалить из промежутка между грузом
- ✎ 2. В процессе наполнения пневмооболочки воздухом пришли в движение паллеты с грузом или сам груз
- ✎ 3. Угол пневмооболочки свободно проминается



Не забудьте закрыть
предохранительную крышку клапана
для дополнительной защиты



Извлечение пневмооболочки

- ❏ Откройте предохранительную крышку клапана
- ❏ “Утопите” и поверните встроенный в клапан красный ниппель до фиксации в “утопленном” положении
- ❏ Дождитесь спуска пневмооболочки и удалите ее



Верните механизм в исходное положение для повторного использования пневмооболочки

Для этого поверните ниппель для поднятия его вверх





**Спасибо за внимательное прочтение
инструкции и за интерес к продукции**

INTERNATIONAL DUNNAGE 