


OPTIMUS

Heavy Duty



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОЙКА

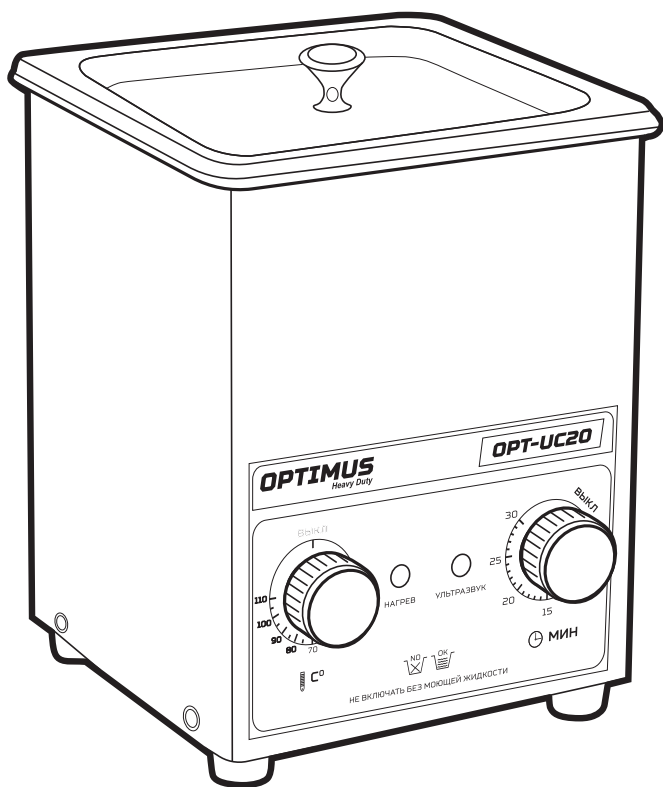

**OPT-UC20/OPT-UC32/OPT-UC45
OPT-UC65/OPT-UC100/OPT-UC150
OPT-UC220/OPT-UC300**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данную инструкцию, обратите внимание на требования по безопасности.

- 1. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что гарантирует длительную и безопасную работу, при условии соблюдения изложенного здесь руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.
- 2. Эксплуатация предоставленного изделия должна производиться в соответствии с руководством и строго по назначению!
- 3. Невыполнение данных требований может привести к неисправности оборудования и отказу производителя от гарантийных обязательств. Модель предназначена для профессионального использования.



НАЗНАЧЕНИЕ

Ультразвуковая мойка применяется для создания кавитации в жидкости. Воздушные пузырьки лопаются при соприкосновении с объектом и выталкивают частицы жидкости, таким образом, обеспечивая чистящий эффект. Достаточно использовать водопроводную воду. Очищенная вода или дистиллированная вода имеет тот же самый эффект, что и вода из-под крана.

Во время чистки серебряных или медных изделий, из-за окисления цвет становится темнее, необходимо добавлять в воду специальные растворы для предотвращения окисдации.

Ультразвуковые мойки OPTIMUS изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, которая отличается повышенной коррозионной стойкостью и длительным сроком службы, оснащены высококачественным ультразвуковым преобразователем и передовой адгезивной технологией, высокой эффективностью электроакустического преобразования и высокой выходной мощностью ультразвука.

Мойки оснащены автоматическим нагревательным устройством с постоянной температурой. Диапазон нагрева: от комнатной температуры до ~80. Ультразвуковые мойки OPTIMUS широко применяются в промышленности, прецизионной электроники, покраски, систем фильтрации, часовых механизмов, стекла, металла, ювелирных изделий, медицинских инструментов и т.д.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

OPT-UC20	OPT-UC32	OPT-UC45	OPT-UC65	OPT-UC100	OPT-UC150	OPT-UC220	OPT-UC300
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОЙКА							
СТАЛЬНАЯ КОРЗИНА							
ШНУР ПИТАНИЯ							
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ							
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА							
				МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СИТО			
				МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ			
				ШЛАНГ ПВХ АРМИРОВАННЫЙ НЕЙЛОНОВОЙ НИТЬЮ			



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Берегите от детей!

Данное устройство может быть использовано только детьми старше 8 лет и лишь в том случае, если им были даны инструкции по использованию прибора безопасным способом, а также при осознании опасности, которая может возникнуть при эксплуатации.

Обслуживание не должно проводиться детьми младше 8 лет и без присмотра взрослых. Держите устройство и силовой кабель в недоступном для детей месте

- Установите ультразвуковую мойку в месте, недоступном для детей.
- Опасно для детей! Держите упаковочные материалы вдали от детей.

Опасность удара электрическим током! Не использовать во время купания в душе. Ни в коем случае не помещать устройство или силовой кабель в воду или другую жидкость.

Во избежание удара электрическим током, ознакомьтесь со следующей информацией:



- Не прикасайтесь к силовому кабелю мокрыми руками, особенно при подключении и отключении вилки.
- Если устройство упало в воду во время работы, то не прикасайтесь к нему. В первую очередь отключите его от сети питания.
- Не разбрызгивайте воду или другую жидкость вблизи устройства.
- Никогда не используйте устройство без присмотра.
- Пользуйтесь инструкцией для эксплуатации устройства.
- Не использовать компоненты, не одобренные производителем.
- Во время отключения устройства от сети питания держитесь за вилку, а не за провод.
- Для защиты силового кабеля от повреждений, не допускайте протирания кабеля об углы и ножки мебели, не держите близко к горячей поверхности.
- Если поврежден кабель, вилка, само устройство, или какая-либо другая его часть, то не используйте устройство.
- Не разбирайте устройство самостоятельно, разборка может производиться лишь квалифицированным специалистом.
- Если устройство повреждено, не эксплуатируется, или упало в воду, отнесите его к квалифицированному сервисному провайдеру.

Отключите устройство от сети питания:

- в случае неисправности
- перед чисткой устройства
- если устройство не будет использоваться продолжительное время
- после каждого применения (рекомендуется).


OPTIMUS
Heavy Duty

УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МОЕК

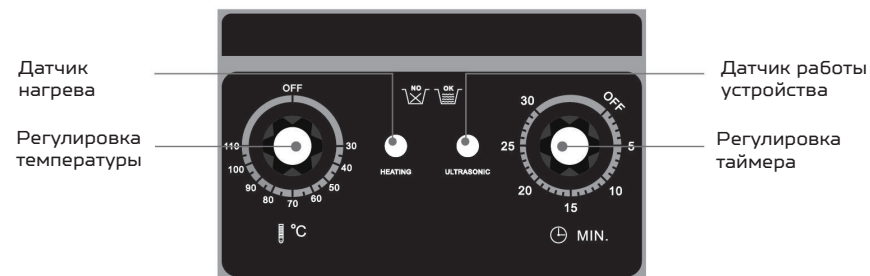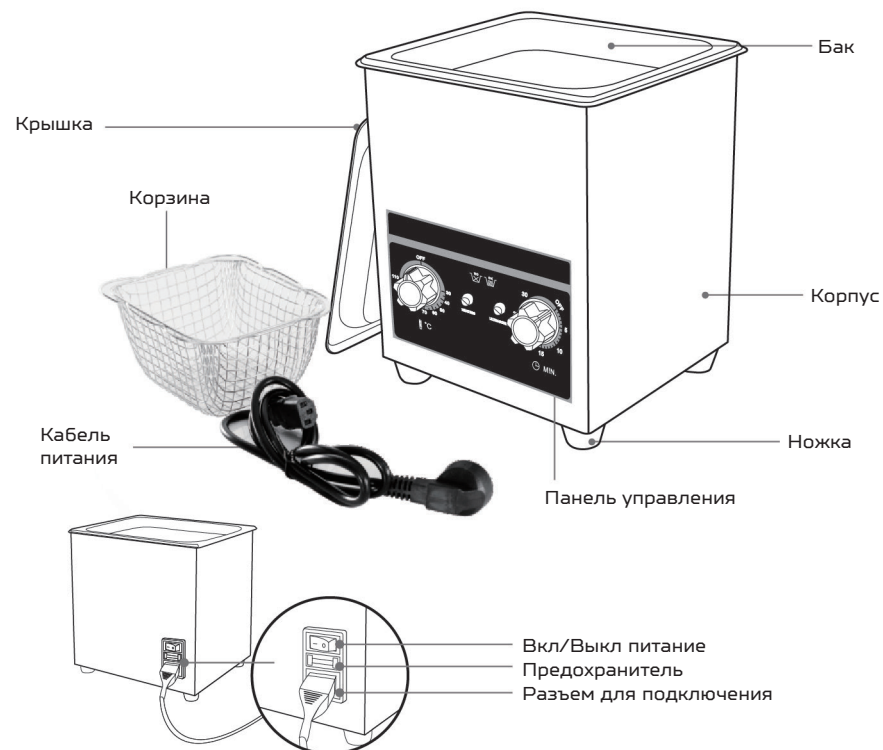

OPTIMUS
Heavy Duty


ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

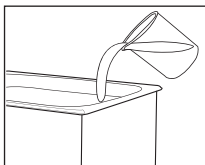

1. Залейте моющую жидкость в бак

Залейте нужное количество чистящей жидкости в резервуар для очистки в соответствии с процедурой очистки. Убедитесь, что при включении нагрева уровень жидкости не менее 2/3 бака.

Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости, такие как спирт, бензин и т.д. **Запрещается нагревать!** Длительное воздействие вибрации приводит к повышению температуры жидкости, остерегайтесь возгорания!

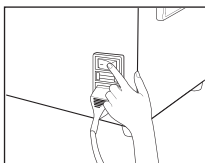

2. Подключение устройства

Подключите устройство к заземленной розетке. Нажмите на выключатель питания на задней панели бака, после чего ультразвуковая мойка будет включена. [«O» Выключено, «I» Включено]



3. Установите время

Установите время, необходимое для очистки детали (от 0 до 30 минут). Таймер начнет обратный отсчет автоматически.



4. Установите температуру нагрева

В случае необходимости установите температуру нагрева. Как правило, оптимальная температура нагрева составляет 40-60°C.

1. Перед подключением кабеля питания убедитесь, что источник питания находится в номинальном диапазоне. **Переоборудование строго запрещено!**
2. Перед запуском убедитесь, что проводка заземления правильно подсоединена.
3. Перед запуском убедитесь, что выключатель питания установлен в положение «O».
4. Не запускайте мойку, если резервуар пуст, иначе ультразвуковой генератор будет поврежден. Если требуется нагрев, уровень воды не должен быть меньше 2/3.
5. Не перемещайте устройство, когда в баке есть жидкость.
6. Выберите подходящие размеры или типы корзин в соответствии с объектом, подлежащим очистке.
7. Использование сильных кислотных или горючих чистящих средств запрещено. Не включайте функцию подогрева при использовании легковоспламеняющихся жидкостей, таких как спирт, бензин и т.д.

OPTIMUS
Heavy Duty

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота [КГц]	Емкость [Литры]	Размеры бака [мм]	Размер устройства [мм]	Мощность нагрева [Вт]	Мощность УЗ [Вт]	Таймер [мин]
OPT-UC20	40	2	150x145x100	175x160x210	100	60	0 - 30
OPT-UC32		3.2	240x135x100	265x165x220	100	120	
OPT-UC45		4.5	300x150x100	325x180x225	200	180	
OPT-UC65		6.5	300x150x150	325x180x280	200	180	
OPT-UC100		10	300x240x150	325x265x280	200	240	
OPT-UC150		15	330x300x150	360x325x285	300	360	
OPT-UC220		22	500x300x150	530x325x285	100	480	
OPT-UC300		30	500x300x200	530x325x325	100	600	

OPTIMUS
Heavy Duty

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ультразвуковая мойка. Артикул _____

Зав. № _____

Модель _____

Дата продажи _____

Срок гарантии 1 год

Наименование _____

и адрес торговой организации _____

М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в
полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею. _____

Ф.И.О. и подпись получателя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора	Описание дефекта, № прибора	Описание дефекта, № прибора
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
ОТК изготовителя	ОТК изготовителя	ОТК изготовителя
_____	_____	_____
_____	_____	_____
М.П.	М.П.	М.П.
_____	_____	_____
_____	_____	_____

По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:

tech@wkraft.ru
[812] 325-30-10
8-800-250-30-80