

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



**200-200-16 Дисковый затвор DN200 PN16, корпус-чугун, диск
чуг**

Затвор дисковый

ООО «АРХИМЕД»
107023, Россия, г. Москва
Ул. Б. Семеновская, д. 49, корп. 1, оф. 331
Тел. +7(495)105-70-77
WWW.ARHMED.TECH

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Дисковый затвор - устройство, относящееся к типу запорной арматуры, запорный орган которой представляет собой диск поворачивающийся вокруг оси, перпендикулярной к направлению потока рабочей среды. Дисковые затворы отличаются малыми размерами и, следовательно, относительно малой массой (в сравнении с шаровыми кранами), что делает их удобными для применения в самых разных ситуациях, а простота конструкции обеспечивает простоту и относительно дешевизну ремонта. Кроме того, дисковые затворы имеют относительно небольшие моменты управления, что также удешевляет автоматизацию затвора

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. Технические данные на номенклатуру дисковый затвор

Характеристика	Значение
Производитель/Бренд	РАШВОРК / РАШВОРК  РОССИЯ - страна производства  RUSHWORK  РОССИЯ - страна бренда
Модель	200-200-16
Масса брутто (масса товара вместе с упаковкой), кг	14,985
Тип присоединения	межфланцевый
Материал корпуса	GG25 чугун
Т окружающей среды min	-20°C
Т окружающей среды max	+110°C
Условный проход (DN), мм	200
Материал уплотнения	EPDM
Материал запорного органа	GGG40 чугун
Тип управления	рукоятка
Размер вала арматуры	17x17
ISO 5210, 5211	F07/F10
Т рабочей среды min.	-15°C
Т рабочей среды max.	+95°C
PN	16 bar
Крутящий момент / макс.усилие	156 Нм
Строительная длина	60
Материал уплотнения штока	EPDM
Серия	200
Соответствие TP TC 010/2011	 ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74964.24 срок действия с 06.02.2024 по 05.02.2029 https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/
Сертификат пожарной безопасности	 РОСС RU.32311.OC04.ПБ01.1873 срок действия с 28.10.2024 по 27.10.2027 https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/
Техническая информация	 Техническая информация затвор дисковый 200, 201 (V.24.10) https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-drugih-proizvoditelej/rushwork/diskovye-zatvory/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-drugih-proizvoditelej/rushwork/diskovye-zatvory/
Инструкция	 Инструкция по эксплуатации затвор дисковый 200 (V.24.09) https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/instrukcii-drugih-proizvoditelej/rushwork/diskovye-zatvory/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/instrukcii-drugih-proizvoditelej/rushwork/diskovye-zatvory/
3D / 2D .PDF просмотр	 RUSHWORK_200_DN200-V24.11.pdf https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-diskovyh-zatvorov-200-201/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-diskovyh-zatvorov-200-201/

Продолжение таблицы 2.1.

Характеристика	Значение	
3D модели .STEP, .IGS, .STL и др. / 2D модели		RUSHWORK_200_DN200-V24.11.rar https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-diskovyh-zatvorov-200-201/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-diskovyh-zatvorov-200-201/
Сертификат ISO		ISO Рашворк https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/
Сертификат дилера/официального представителя		Rushwork сертификат дилера https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При правильном применении ни один из компонентов сборки не требует специального технического обслуживания в течение всего периода эксплуатации.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. К эксплуатации изделия может допускаться только персонал, ознакомленный с техникой безопасности.
- 4.2. Во избежание травм и повреждения оборудования, персонал, выполняющий работы по установке и техническому обслуживанию изделия, должен иметь соответствующую квалификацию и опыт работы с подобным оборудованием, должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (перчатки, защитную обувь, очки, каску и т.п.).



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подвергать изделие механическим ударам, сверхвысоким динамическим нагрузкам,
- эксплуатировать устройства в условиях действия внешних агрессивных факторов.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи изделия потребителю. Завод-изготовитель гарантирует соответствие характеристик установленным требованиям и обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить его в случае неисправности при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- 5.2. Указанная выше гарантия действует при условии, если:
 - уведомление о явных дефектах, которые можно обнаружить визуально, было представлено в письменном виде не позднее 10 дней с даты поставки продукции;
 - продукция не ремонтировалась, не модернизировалась, и в нее не вносились изменения без предварительного письменного разрешения уполномоченных на то лиц компании "АРХИМЕД".
- 5.3. Для замены деталей и узлов по гарантии необходимо составить рекламационный акт в произвольной форме. В акте должна быть указана следующая информация:
 - дата и место составления акта (с указанием полного почтового адреса);
 - заводской номер изделия;
 - дата изготовления, дата и место приобретения изделия;
 - условия, при которых произошла поломка;
 - описание дефектов с указанием причин, вызвавших поломку, и обстоятельства, при которых они обнаружены.
 Акт о выявленных дефектах оборудования утвержденный постановлением Госкомстата России и образец заполнения:



<https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/oprosnye-listy-obrazcy-dokumentov/>

<https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/oprosnye-listy-obrazcy-dokumentov/>

- 5.4. Акт и гарантийный талон должны быть направлены предприятию-изготовителю в течение 10 дней с даты обнаружения дефекта.

6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 6.1. Хранение изделий должно соответствовать условиям 2 ГОСТ 15150-69.

3

200-200-16 Дисковый затвор DN200 PN16, корпус-чугун, диск чуг



WWW.ARHMED.TECH



+7(495)105-70-77



info@arhimed.tech




г. Москва, Б. Семеновская, д.49, корп.1, офис 331

- 6.2. Изделий транспортируются всеми видами транспорта без ограничения скорости и расстояния по условиям хранения 2 и 5 по ГОСТ 15150-69 (для тропического исполнения по условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69).
- 6.3. Транспортирование изделия самолётом производится в отапливаемых герметизированных отсеках.

7. СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным у потребителя порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), разработанным в соответствии с Законами РФ № 122-ФЗ от 22 августа 2004 г. «Об охране атмосферного воздуха», № 15-ФЗ от 10 января 2003 г. «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов.

8. СЕРВИС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

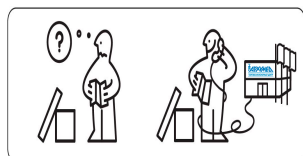

8.1. Рекламации и благодарности:

- Если у вас есть претензии или хотите выразить благодарность, отправьте письмо вашему личному менеджеру и обязательно скопируйте его на help@arhimed.tech
- Если у вас нет личного менеджера, просто напишите на help@arhimed.tech Ваше письмо обязательно увидит руководитель подразделения. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам.

8.2. Сообщите о неточностях:

- Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом на help@arhimed.tech
- Мы стремимся стать лучше!

8.3. Внешний вид товара:

- Упаковка товара фиксируется на видео.
- Перед отправкой со склада ООО "Архимед" продукция проходит визуальный осмотр на наличие брака и качественно упаковывается.
- К сожалению, нам не доступен контроль процесса доставки от нашего склада до покупателя, так как он осуществляется маркетплейсом или транспортной компанией.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Дисковый затвор	1 шт
Паспорт	1 шт
Серийный номер	_____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	13 ноября 2025 г.
Приёмку произвёл	М.П.