










1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Блоки концевых выключателей (БКВ) предназначены для подачи сигналов в систему управления путем коммутации (замыкания/размыкания) электрической цепи датчика при воздействии на толкатель. Могут быть укомплектованы встроенным распределителем для управления пневмоприводом, визуальным индикатором

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. Технические данные на номенклатуру блок концевых выключателей

Характеристика	Значение	
Производитель/Бренд	ООО "Архимед" / Архимед 	 РОССИЯ - страна производства  РОССИЯ - страна бренда
Модель	BY-2M12	
Масса изделия	2 кг	
Масса брутто (масса товара вместе с упаковкой), кг	2,200	
Материал корпуса	алюминий	
T min окружающей среды (°C)	-63	
T max окружающей среды (°C)	+80	
Тип взрывозащиты	1Ex db IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X	
Резьба под кабельный ввод	2 x 3/4"NPT (в комплекте M20x1,5)	
Тип датчика	электромеханический	
Визуальный индикатор	красно-зеленый	
Количество датчиков x тип датчиков	2	
Степень защиты (IP) от пыли и влаги	67	
Серия	BY Ямал	
Соответствие TP TC 004/2011		ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.50622.26 срок действия с 12.03.2026 по 11.03.2031 https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikat-y-sootvetstviya-arhimedartorq/bloki-koncevyh-vyklyuchatelej/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/bloki-koncevyh-vyklyuchatelej/
Соответствие TP TC 012/2011		ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.01173.25 срок действия с 20.05.2025 по 19.05.2030 https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikat-y-sootvetstviya-arhimedartorq/bloki-koncevyh-vyklyuchatelej/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/bloki-koncevyh-vyklyuchatelej/
Соответствие TP TC 020/2011		ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.50622.26 срок действия с 12.03.2026 по 11.03.2031 https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikat-y-sootvetstviya-arhimedartorq/bloki-koncevyh-vyklyuchatelej/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/bloki-koncevyh-vyklyuchatelej/
Сертификат SIL (SIL1, SIL2, SIL3)		№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40796 срок действия с 12.10.2023 по 11.10.2026 https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikat-y-sootvetstviya-arhimedartorq/bloki-koncevyh-vyklyuchatelej/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/bloki-koncevyh-vyklyuchatelej/
Инструкция		I.BY.25.1 Инструкция Блок концевых выключателей ЯМАЛ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/instrukcii-arhimed-artorq/bloki-koncevyh-vyklyuchatelej/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/instrukcii-arhimed-artorq/bloki-koncevyh-vyklyuchatelej/
Техническая информация		T.BY.25.1 Техничка Блок концевых выключателей https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-arhimed-artorq/bloki-koncevyh-vyklyuchatelej/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-arhimed-artorq/bloki-koncevyh-vyklyuchatelej/

2

BY-2M12 Ямал



WWW.ARHMED.TECH



+7(495)105-70-77







info@arhimed.tech



г. Москва, Б. Семеновская, д.49, корп.1, офис 331

Продолжение таблицы 2.1.

Характеристика	Значение	
3D / 2D .PDF просмотр		Ямал-V25.01.pdf https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-arhimed-artorq/bloki-koncevnyh-vyklyuchatelej/3d-modeli-bkv-yamal/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-arhimed-artorq/bloki-koncevnyh-vyklyuchatelej/3d-modeli-bkv-yamal/
3D модели .STEP, .IGS, .STL и др. / 2D модели		Ямал-V25.01.rar https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-arhimed-artorq/bloki-koncevnyh-vyklyuchatelej/3d-modeli-bkv-yamal/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-arhimed-artorq/bloki-koncevnyh-vyklyuchatelej/3d-modeli-bkv-yamal/
Сертификат ISO		ISO Архимед https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikat-y-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/
Сертификат дилера/официального представителя		Архимед & ArTorq сертификат дилера https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikat-y-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При правильном применении ни один из компонентов сборки не требует специального технического обслуживания в течение всего периода эксплуатации.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. К эксплуатации изделия может допускаться только персонал, ознакомленный с техникой безопасности.
- 4.2. Во избежание травм и повреждения оборудования, персонал, выполняющий работы по установке и техническому обслуживанию изделия, должен иметь соответствующую квалификацию и опыт работы с подобным оборудованием, должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (перчатки, защитную обувь, очки, каску и т.п.).



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подвергать изделие механическим ударам, сверхвысоким динамическим нагрузкам,
- эксплуатировать устройства в условиях действия внешних агрессивных факторов.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи изделия потребителю. Завод-изготовитель гарантирует соответствие характеристик установленным требованиям и обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить его в случае неисправности при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- 5.2. Указанная выше гарантия действует при условии, если:
 - уведомление о явных дефектах, которые можно обнаружить визуально, было представлено в письменном виде не позднее 10 дней с даты поставки продукции;
 - продукция не ремонтировалась, не модернизировалась, и в нее не вносились изменения без предварительного письменного разрешения уполномоченных на то лиц компании "АРХИМЕД".
- 5.3. Для замены деталей и узлов по гарантии необходимо составить рекламационный акт в произвольной форме. В акте должна быть указана следующая информация:
 - дата и место составления акта (с указанием полного почтового адреса);
 - заводской номер изделия;
 - дата изготовления, дата и место приобретения изделия;
 - условия, при которых произошла поломка;
 - описание дефектов с указанием причин, вызвавших поломку, и обстоятельства, при которых они обнаружены.

Акт о выявленных дефектах оборудования утвержденный постановлением Госкомстата России и образец заполнения:



<https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/oprosnye-listy-obrazcy-dokumentov/>

<https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/oprosnye-listy-obrazcy-dokumentov/>

- 5.4. Акт и гарантийный талон должны быть направлены предприятию-изготовителю в течение 10 дней с даты обнаружения дефекта.


6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 6.1. Хранение изделий должно соответствовать условиям 2 ГОСТ 15150-69.
6.2. Изделия транспортируются всеми видами транспорта без ограничения скорости и расстояния по условиям хранения 2 и 5 по ГОСТ 15150-69 (для тропического исполнения по условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69).
6.3. Транспортирование изделия самолётом производится в отапливаемых герметизированных отсеках.

7. СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным у потребителя порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), разработанным в соответствии с Законами РФ № 122-ФЗ от 22 августа 2004 г. «Об охране атмосферного воздуха», № 15-ФЗ от 10 января 2003 г. «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов.

8. СЕРВИС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

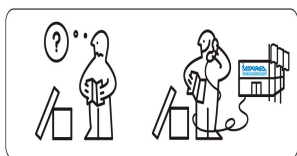

- 8.1. **Рекламации и благодарности:**
- Если у вас есть претензии или хотите выразить благодарность, отправьте письмо вашему личному менеджеру и обязательно скопируйте его на help@arhimed.tech
- Если у вас нет личного менеджера, просто напишите на help@arhimed.tech Ваше письмо обязательно увидит руководитель подразделения. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам.

- 8.2. **Сообщите о неточностях:**

- Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом на help@arhimed.tech
Мы стремимся стать лучше!

- 8.3. **Внешний вид товара:**

- Упаковка товара фиксируется на видео.
- Перед отправкой со склада ООО "Архимед" продукция проходит визуальный осмотр на наличие брака и качественно упаковывается.
- К сожалению, нам не доступен контроль процесса доставки от нашего склада до покупателя, так как он осуществляется маркетплейсом или транспортной компанией.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок концевых выключателей	1 шт
Паспорт	1 шт
Серийный номер	_____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска 14 апреля 2026 г.

Приёмку произвёл

М.П.