

Инструкция по использованию плунжеров для работы с герметиками, расфасованными в тубы и картриджи. Комплектность поставки.

На штоке пистолета смонтировано два плунжера. Пластмассовый плунжер с прорезями предназначен для работы с мягкими тубами. Плунжер в виде металлической чашечки предназначен для работы с картриджами.

Пистолет поставляется смонтированным в варианте работы с герметиками в мягких тубах.

Внимание: Для работы с мягкими тубами пластмассовый плунжер всегда использовать в комплекте с металлической чашечкой, как показано на Фото 1.



Фото 1

Для работы с картриджами следует открутить пластмассовый плунжер со штока пистолета и закрепить плунжер в виде металлической чашечки, как показано на Фото 2. Если на штоке имеется насадка для максимального выдавливания герметика (поставляется не во всех моделях) – ее следует тоже открутить (Фото 3).





Фото 2



Фото 3

ВНИМАНИЕ! Плунжер для работы с нефасованными герметиками (в ведрах, бочках) не входит в комплект поставки и приобретается отдельно!

Плунжер для составов в ведрах СОХ 2Р1003

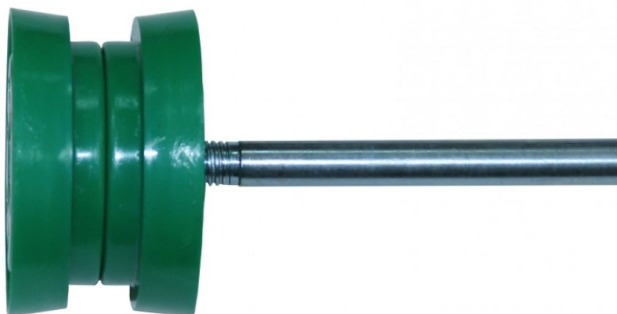

Плунжер для нефасованного герметика приобретается отдельно

ВНИМАНИЕ! Носики (насадки) не входят в комплект поставки.