

Серия GLW

электрическая отвертка

Руководство пользователя



ВНИМАНИЕ!

- Во избежание несчастных случаев соблюдайте инструкции.
- При неправильном использовании возможно травмирование пользователя или физическое повреждение находящихся поблизости объектов.
- В целях вашей безопасности соблюдайте указанные меры предосторожности.

Оглавление

Меры предосторожности.....	2
Комплектация.....	2
Введение в модель	3
Технические характеристики	3
Характеристики изделия.....	4
Название детали	4
Инструкция по эксплуатации.....	5
Техническое обслуживание	6
Обработка исключений	6
Послепродажное обслуживание	6-7

Меры предосторожности



Внимание!

- Эта электрическая отвёртка состоит из корпуса отвёртки и соединительного кабеля. В случае возникновения неисправности во время использования не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или разбирать какую-либо часть отвёртки. Немедленно прекратите использование отвёртки и обратитесь к нашему поставщику для быстрого и качественного обслуживания.
- Храните эту электрическую отвёртку надлежащим образом, чтобы избежать неправильного обращения, ударов и падений. Если что-либо из вышеперечисленного повредит отвёртку, не используйте её снова и немедленно обратитесь к нашему поставщику для подтверждения или ремонта перед повторным использованием.
- Не используйте химические вещества или другие органические растворители для очистки корпуса электроинструмента.
- Убедитесь, что используемое напряжение сети соответствует требованиям к входному напряжению отвёртки.
- Для безопасности кабеля и удобства эксплуатации по возможности используйте переносной балансир. Наша компания может предоставить такое оборудование.
- При установке крутящего момента не превышайте максимальную отметку на шкале крутящего момента.
- Если вы заметили резкое повышение температуры тела или резкое падение скорости во время затяжки, электрическая отвёртка перегружена. Замените её на электрическую отвёртку с более высоким крутящим моментом.
- При использовании этой электрической отвёртки запястье пользователя будет испытывать реактивный момент, поэтому держите её правильно.
- Эта электрическая отвёртка предназначена только для затягивания винтов в промышленных условиях. Не используйте её для других работ, например, для затягивания неровных материалов.

Комплектация

Имя списка	количество
Электрическая отвертка	1 PCS
биты для отвертки	2 PCS
руководство	1 PCS


Введение в модель

GLW - 10 L C S
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 2 3 4 5

- 1: Репрезентативные модели
 2: Максимальный диапазон крутящего момента
 3: L означает ручной запуск
 4: C представляет собой битку отвертки диаметром 4 мм,
 а D представляет собой битку отвертки диаметром 5 мм.
 5: S означает ручное использование

Технические характеристики

Модель продукта		GLW-10L	GLW-15L
Входное напряжение		DC30V	
Крутящий момент	(Kgf.cm)	2-10	3-15
	(Lbf.in)	1.74-8.68	2.6-13
	(N.m)	0.2-0.98	0.29-1.47
Точность крутящего момента		± 3%	± 3%
Регулировка крутящего момента		Бесступенчатый	Бесступенчатый
Метод запуска		Ручной	Ручной
Скорость вращения		1000	1000
Вес нетто/вес брутто		≈ 0.7/0.8Kg	≈ 0.7/0.8Kg
Ток холостого хода		0.3A	0.3A
Применимые биты для отвертки		Φ4/Φ5	Φ4/Φ5

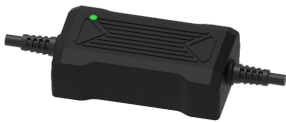 Блок питания для отвертки (ручное использование)	Номинальная мощность	75W
	Входное напряжение	AC100-240V
	Выходное напряжение	DC 30V
	Выходной ток	2.5A

Требования к заземлению источника питания

Для обеспечения безопасности пользователей и предотвращения поражения электрическим током данный электроотверток должен иметь надежное заземление. Используемая розетка должна быть заземлена, а заземляющая часть розетки должна совпадать с заземляющей частью вилки.

Особенности изделия

1. Используется высококачественный бесщеточный мотор, мощный, стабильный и долговечный.
2. Низкая вибрация, низкий уровень шума, низкие электромагнитные помехи, соответствует экологическим требованиям, подходит для использования в чистых помещениях.
3. Встроенный тормозной механизм использует магнитно-индукционную систему, высокая чувствительность, мгновенное торможение, низкий ударный эффект, долговечность при длительной эксплуатации.
4. Современная конструкция источника питания преодолевает недостатки громоздких и энергоемких устройств, более компактна и удобна в эксплуатации, подходит для работы в диапазоне AC100V-240V.
5. Выходной крутящий момент точный и стабильный, с точностью до $\pm 3\%$.
6. Эргономичный дизайн корпуса, высококачественный корпус из материала PC, компактный, легкий, ударопрочный, удобный в эксплуатации, минимальная усталость при длительной работе, повышает производительность.
7. Внутренние шестерни изготовлены из высококачественной легированной стали, долговечны и стабильны в работе.
8. Соответствует стандарту: Q/SZBG 004-2025.

Названия частей



Инструкция по эксплуатации

Установка и замена насадки

После отключения питания сдвиньте фиксирующую втулку электрошуроповерта в сторону корпуса, вставьте насадку так, чтобы выступ насадки совпал с пазом втулки, затем отпустите втулку — насадка зафиксируется на правильном месте.

Подключение питания

Подключите кабель питания к рабочему напряжению AC100V-240V. Если питание не включается, не разбирайте устройство самостоятельно, обратитесь в нашу компанию или к дилеру.

Вперед/назад вращение



При запуске устройства для правильного вертикального вкручивания винта держите шуруповерт вертикально. Поверните переключатель направления вниз и нажмите рычаг запуска для прямого вращения. Для обратного вращения переведите переключатель вверх и нажмите рычаг запуска. При достижении установленного крутящего момента устройство автоматически остановится.

Регулировка крутящего момента

Масштаб: “0” — минимальный момент, не означает 0; “8” — максимальный момент.

Поворот кольца регулировки по часовой стрелке увеличивает момент, против часовой — уменьшает.

Значения шкалы служат только ориентиром для регулировки момента и не отражают конкретный выходной момент. Для точного определения используйте динамометр.

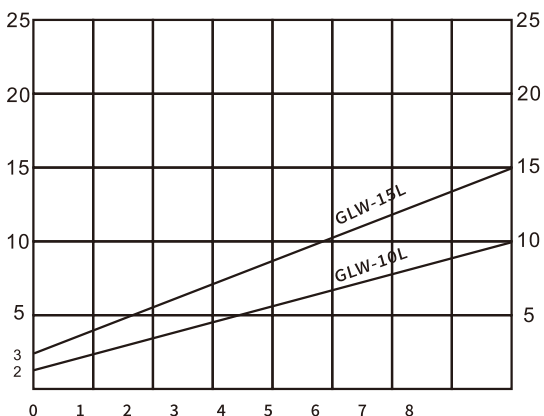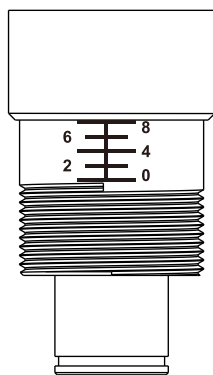

Техническое обслуживание

1. Запрещается ронять электрический отвертку (остерегайтесь столкновений или падений, иначе могут возникнуть шум мотора и колебания отвертки);
2. Если общее время работы достигло 1000 часов или прошло полгода, проведите внутреннее обслуживание устройства;
3. Механические части зубчатой передачи необходимо смазывать специальным редукторным маслом для обеспечения плавной работы и снижения износа;
4. Если момент электрического отвертки слишком мал для выполнения работы, прекратите его использование и замените на отвертку с большим моментом;
5. При подключении и отключении вилки электрического отвертки от блока питания используйте основание вилки в качестве точки опоры, не тяните за провод, чтобы избежать повреждения разъема.

Устранение неисправностей

● Неисправность электроотвёртки:

Обработка: Пожалуйста, прекратите использование и отправьте на ремонт к профессионалам.

● Чрезмерная вибрация лезвия

Обработка: Извлеките насадку и переустановите ее, чтобы убедиться, что она правильно зафиксирована в замке.

● Электроотвёртка не работает

Проверка: Проверьте, нормально ли напряжение питания.

● Не работает переключатель прямого/обратного хода

Проверка: Проверка: Проверьте, есть ли повреждения на пластиковых частях.

● Не работает тормоз

Проверка: Пожалуйста, прекратите использование и отправьте на ремонт к профессионалам.

● Отсутствует или недостаточный крутящий момент

Проверка: Проверка: Проверьте, нет ли повреждений на кольце регулировки момента.

Послепродажное обслуживание

На территории материкового Китая мы гарантируем полное послепродажное обслуживание. В течение 12 месяцев с момента покупки предоставляется гарантия на три пакета услуг. Кроме того, мы предлагаем услуги по ремонту и обслуживанию.

Условия гарантии:

1. Пользователь должен отправить гарантийный талон в нашу компанию в течение месяца после покупки, чтобы воспользоваться бесплатной гарантией.
2. При обращении по гарантии необходимо предоставить как гарантийный талон, так и чек о покупке. Если один из документов отсутствует, бесплатная гарантия не будет действовать.
3. Продукты, поврежденные по вине пользователя, такие как: неправильная эксплуатация согласно инструкции, подключение к неподходящему источнику питания или самостоятельный ремонт без одобрения нашего сервисного центра, не подпадают под гарантию.
4. По истечении гарантийного срока, чтобы продолжать предоставлять вам услуги, мы можем взимать разумную плату за обслуживание.

Уважаемый покупатель!

Благодарим за приобретение нашей продукции. Сообщите нам свои предложения - это будет способствовать повышению качества наших услуг и обеспечит надлежащее использование изделий компании.

Название изделия: _____

Дата покупки _____

Ваши предложения

Упаковка: _____

Функции: _____

Прочее: _____

Bakon®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данное изделие соответствует
техническим стандартам

ОТК



SHENZHEN BAKON ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Гарантийный талон

Гарантия действительна в течение одного года с даты покупки изделия. При обнаружении каких-либо проблем с изделием отправьте его нам курьером с оплатой доставки при получении. Мы отремонтируем изделие и вышлем его покупателю в течение двух рабочих дней.

Внимание! При возврате изделия обязательно приложите гарантийный талон. В противном случае мы будем иметь право отказать вам в ремонте. Благодарим за сотрудничество!