

СТАНДАРТ

МОБИЛЬНАЯ ТУАЛЕТНАЯ КАБИНА ДЛЯ УСТАНОВКИ БИОТУАЛЕТА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Мобильная туалетная кабина для биотуалета — продукт российского производства, изготовленный на собственной производственной базе ООО «ГК «ЦентрПласт»

Туалетная кабина выполнена из стойкого к ультрафиолету, цветного и ударопрочного полиэтилена низкого давления, допускающего длительную эксплуатацию в диапазоне температур от -50 до +60°C.

Конструкция кабины рассчитана на многократное перемещение и транспортировку. Рамы дверей усилены металлическим профилем. Механизмы дверей и фурнитура рассчитаны на длительное использование без поломок и повреждений. Крыша изделия изготовлена из светопрозрачного полиэтилена, для обеспечения естественного освещения внутри кабины (в *дневное время*). Покрытие пола является легкомоющим материалом. Расчетный срок службы туалетной кабины — 6 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Туалетная кабина предназначена для установки в нее торфяного компостирующего биотуалета. Изделие может использоваться на дачных и садовых участках, а также в местах, недоступных ассенизаторной машине.

Компания ООО «ГК «ЦентрПласт» производит и реализует различные модели торфяных компостирующих биотуалетов и другие сопутствующие товары, такие как поглотитель запаха на основе торфа и дачный компостер «ПРОК». Более подробная информация представлена на сайте компании (www.centerplast-spb.ru).

УСТАНОВКА ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

Мобильная туалетная кабина для биотуалета может поставляться как в собранном, так и в разобранном виде. При поставке в разобранном виде инструкция по сборке прилагается.


Изделие, поставляемое в стандартной комплектации полностью автономно. При установке не требуется подключения к инженерным коммуникациям.

Туалетная кабина устанавливается на ровной площадке.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры	1150x1150x2250 мм
Размер дверного проема	1800x700 мм
Вес	80 кг
Минимальная площадь для установки	1250x1250 мм

ОБЩИЙ ВИД ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

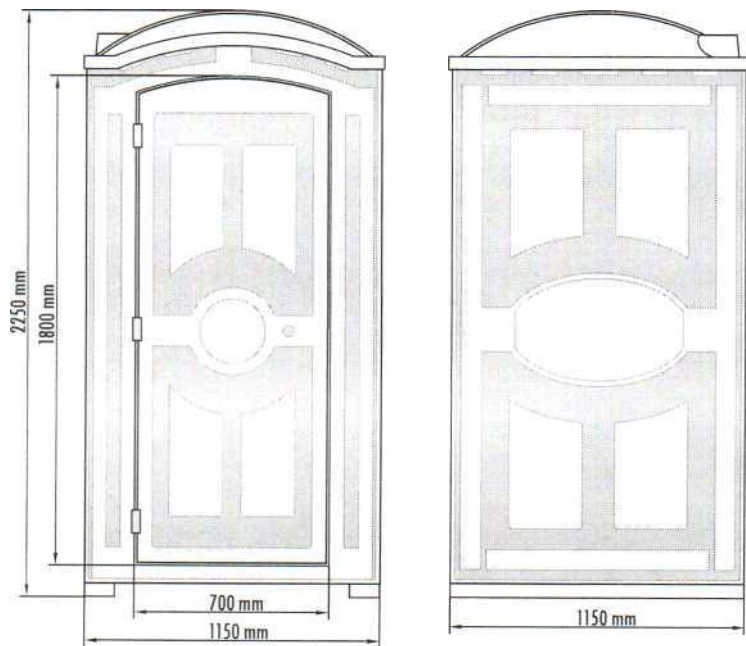

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Мобильная туалетная кабина для биотуалета соответствует всем российским стандартам безопасности и гигиены.

Не рекомендуется эксплуатировать мобильную туалетную кабину с биотуалетом в зимнее время, так как содержимое накопительного контейнера смерзается.

УСТАНОВКА БИОТУАЛЕТА

Мобильная туалетная кабина подходит для установки любого биотуалета серии «КОМПАКТ», произведенных компанией ООО «ГК «ЦентрПласт», а также других биотуалетов с вентиляционной трубой диаметром 50 или 100 мм.

Установите биотуалет на пол мобильной туалетной кабины согласно инструкции по эксплуатации биотуалета.



Для вывода избыточной жидкости из биотуалета на задней стене (*внизу*) мобильной туалетной кабины предусмотрено отверстие для дренажного шланга.

Для подключения биотуалета с гибкой вентиляционной трубой диаметром 50 мм оденьте её на уголок 3 и закрепите хомутами 5 к стене туалетной кабины.


Для подключения биотуалетов с жесткой вентиляционной трубой диаметром 50 мм снимите уголок 3 и вставьте в переходник 2 трубу. Резиновое уплотнительное кольцо в переходнике 2 зафиксирует вентиляционную трубу.

Для подключения биотуалета «КОМПАКТ-ЭКО» и других биотуалетов с вентиляционной трубой диаметром 100 мм выверните саморезы 4, снимите переходник 2, оденьте на патрубок 1 вентиляционную трубу и закрепите её хомутом.

убедитесь, чтобы влага не попадала в систему вентиляции, так как это может повредить установленный биотуалет (*см. инструкцию к биотуалету*)

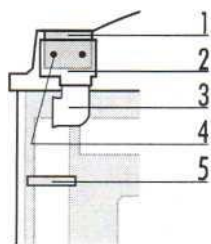

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

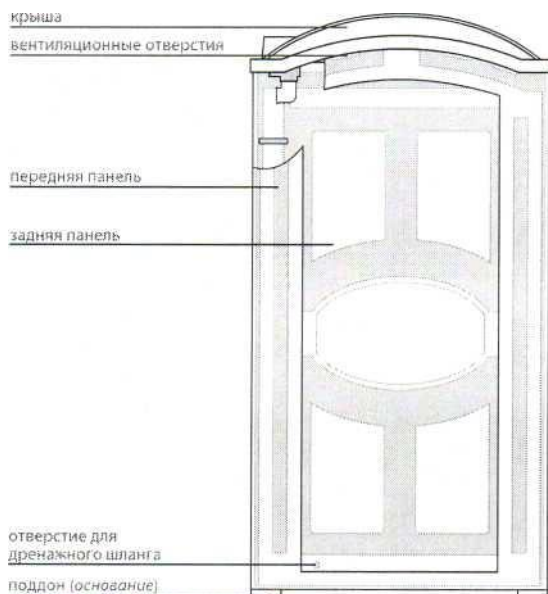

Передняя панель с дверью	1 шт
Боковая панель	3шт
Деревянный поддон с пластмассовым покрытием пола	1 шт
Крыша	1 шт
Душка для замка	2 шт
Пружина дверная	1 шт
Ручка дверная	2 шт
Защелка дверная	1 шт
Бумагодержатель	1 шт
Крючок для одежды	1 шт
Комплект вытяжных заклепок и шайб	1 шт
Комплект шурупов	1 шт
Накладной уголок-порожек	1 шт
Хомут	2 шт
Переходник 110х50 мм	1 шт
Уголок 50х900	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу мобильной туалетной кабины в течение 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации. Неисправности, обнаруженные потребителем в течение гарантийного срока, устраняются бесплатно или, в случае

невозможности их устранения, биотуалет заменяется новым, исправным. Предприятие-изготовитель не несет ответственности в следующих случаях:
 несоблюдение потребителем правил сборки/эксплуатации,
 небрежное хранение и транспортирование, как потребителем, так и торговыми организациями,
 самостоятельный ремонт потребителем.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: 187310, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга, ул. Маяковского, д. 1Б

ЭТАЛОН

МОБИЛЬНАЯ ТУАЛЕТНАЯ КАБИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


ПОРЯДОК СБОРКИ ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

Для сборки туалетной кабины потребуется следующий инструмент : дрель с регулируемой частотой вращения патрона, приспособление для установки вытяжных заклепок (*заклёпочник*), насадка на дрель для закручивания шурупов с крестообразной головкой, сверло d=4 мм.

1. Установить переднюю панель вертикально, состыковать с ней боковые панели и заднюю таким образом, чтобы края боковых панелей вошли в пазы передней и задней панелей,
2. Панели скрепить для предварительной фиксации между собой саморезами в верхней части замков. Зафиксировать стыки вытяжными заклепками 4*12 с шайбами через каждые 250 мм длины стыка. Саморезы заменить на вытяжные заклепки с шайбами.
3. Установить получившийся короб на поддон таким образом, чтобы отверстие под бак в поддоне находилось напротив входной двери (расположено вдоль задней стенки). Установленный короб прикрепить саморезами 3.5*50 с шайбами за нижнюю часть к деревянному поддону (или заклепками 4*18 к пластиковому поддону).
4. Установить крышу. Первой с крышей скрепляется передняя панель, второй - задняя, третьей и четвертой боковые панели.
5. Установить накопительный бак в специальный проем в деревянном или пластиковом поддоне.
6. Измерить расстояние между посадочными местами для вытяжной трубы в крыше кабины и накопительном баке. Подрезать вытяжную трубу в соответствии с вымеренным расстоянием. Установить трубу таким образом, чтобы ее концы плотно сидели в своих посадочных гнездах.
7. Прикрепить саморезами 4*19 боковые и заднюю панели к накопительному баку на расстоянии 20 мм от его верха.
8. Прикрепить крючок для одежды и бумагодержатель вытяжными заклепками в удобном для Вас месте.
9. Прикрепить душки для замка к металлическому каркасу дверного проема с помощью вытяжных заклепок.

Листы полиэтилена российского производства, из которых изготовлена крыша кабины, в различных партиях отличаются усадкой после формовки, поэтому допускаются небольшие несовпадения внутренних посадочных размеров крыши и наружных размеров панелей, что не препятствует правильной сборке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

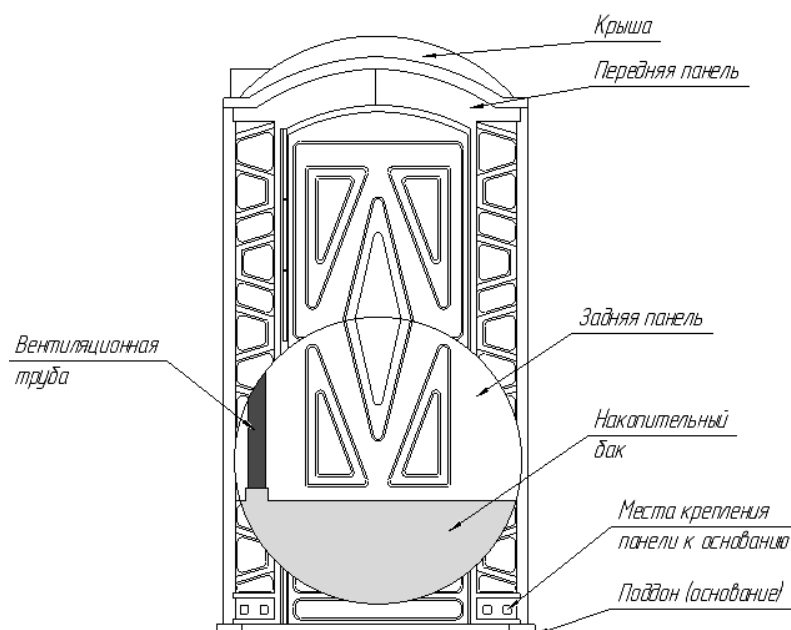

СТАНДАРТ, ЭТАЛОН

МОБИЛЬНАЯ ТУАЛЕТНАЯ КАБИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Мобильная туалетная кабина — продукт российского производства, изготовленный на собственной производственной базе ООО «ГК «ЦентрПласт».

Туалетная кабина выполнена из стойкого к ультрафиолету, цветного и ударопрочного полиэтилена низкого давления, допускающего длительную эксплуатацию в диапазоне температур от -50 до +60°C.

Конструкция кабины рассчитана на многократное перемещение и транспортировку. Рамы дверей усилены металлическим профилем. Механизмы дверей и фурнитура рассчитаны на длительное использование без поломок и повреждений. Крыша изделия изготовлена из светопропускаемого полиэтилена, для обеспечения естественного освещения внутри кабины (*е дневное время*). Покрытие пола является легкомоющим материалом.

Расчетный срок службы туалетной кабины — 6 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Туалетная кабина предназначена для эксплуатации при проведении массовых мероприятий, в парках и местах отдыха горожан, в торговых зонах, летних кафе, на строительных площадках, АЗС и садовых участках.

Туалетная кабина применяется для эффективной переработки продуктов жизнедеятельности человека при помощи широкого спектра биологических жидкостей, предлагаемых на рынке.

УСТАНОВКА ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ


Мобильная туалетная кабина поставляется в собранном виде и полностью готова к эксплуатации.

Возможна поставка в разобранном виде. При поставке в разобранном виде инструкция по сборке прилагается.

Изделие, поставляемое в стандартной комплектации полностью автономно. При установке не требуется подключения к инженерным коммуникациям.

Туалетная кабина устанавливается на ровной площадке.

ОБЩИЙ ВИД ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

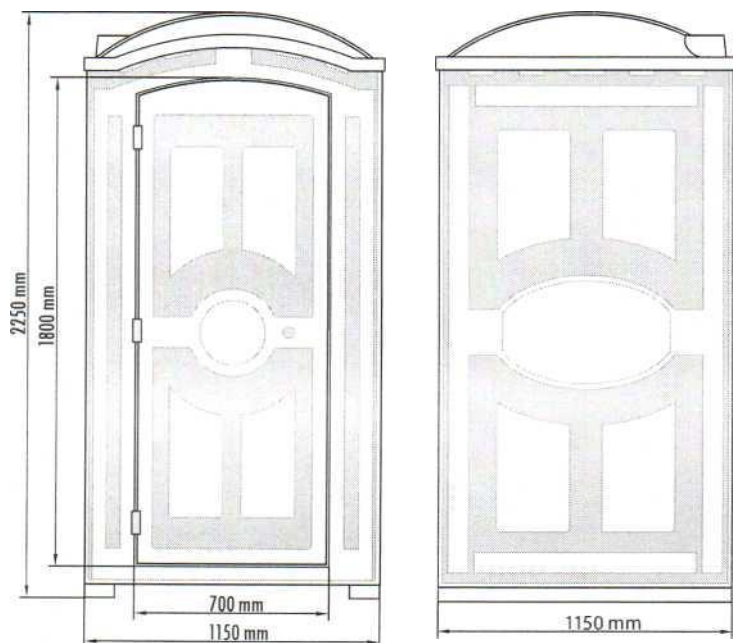

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры	1150x1150x2250 мм
Емкость накопительного бака	270 литров
Вес	85 кг
Цвет	синий/белый зеленый/белый
Минимальная площадь для установки	1250x1250 мм

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

Для дезинфекции и дезодорации уборных отходов используются концентрированные средства, поглощающие запахи и препятствующие образованию болезнетворных бактерий.

Туалетная кабина и накопительный бак выполнены из химически стойкого материала, что позволяет использовать весь спектр, предлагаемых на рынке, импортных и отечественных специальных средств.

Перед началом эксплуатации в накопительный бак добавляются, выбранные Вами, жидкости/гели согласно инструкции по их использованию, после чего туалетная кабина готова к эксплуатации. По мере наполнения (не более 2/3 объема) накопительного бака фекальной массой или по истечении 7-10 дней после заправки туалетной кабины дезодорирующей жидкостью, требуется откачка содержимого, которая производится через отверстие в крышке накопительного бака.

Обслуживание туалетной кабины осуществляется специализированными ассенизаторскими автомобилями.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Мобильная туалетная кабина соответствует всем российским стандартам безопасности и гигиены.

В целях безопасности посетителей в накопительном баке мобильной туалетной кабины должна использоваться только сертифицированная дезодорирующая жидкость, на которую имеется санитарно-эпидемиологическое заключение Госсаниэпидемслужбы России.


Санитарная уборка мобильной туалетной кабины должна производиться в строгом соответствии с внутренней инструкцией предприятия, согласованной с Госсаниэпидемслужбой России.

В целях предотвращения травматизма в зимнее время рекомендуется обеспечивать своевременную очистку крышки накопительного бака и пола кабины от снега и льда.

ВНИМАНИЕ.¹ Средства, для обеззараживания и дезодорации, предлагаемые производителями в большинстве случаев являются химически агрессивными и могут нанести вред окружающей среде. Внимательно читайте инструкцию к их применению.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

Передняя панель с дверью	1шт
Боковая панель	3шт
Деревянный поддон с пластмассовым покрытием пола	1шт
Накопительный бак	1шт
Крыша	1шт
Комплект вытяжных заклепок и шайб	1шт
Комплект шурупов	1шт
Вытяжная труба	1шт
Бумагодержатель	1шт
Крючок для одежды	1шт
Лушка для замка	2шт
Дверная пружина	1шт
Ручка дверная	2шт
Защелка дверная	1шт
Накладной уголок-порожек	1шт
Инструкция по эксплуатации	1шт

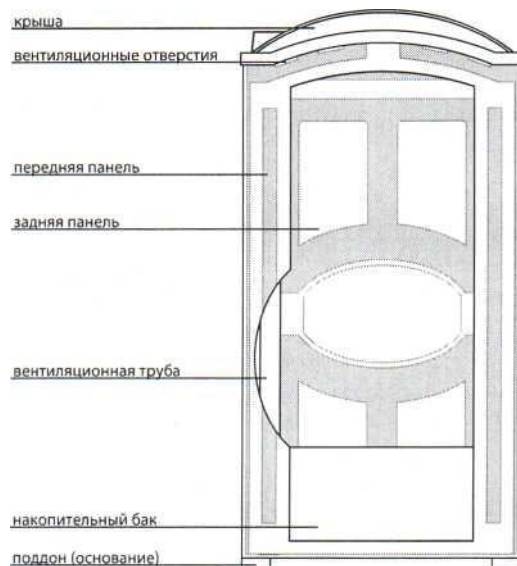

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу мобильной туалетной кабины в течение 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Неисправности, обнаруженные потребителем в течение гарантийного срока, устраняются бесплатно или, в случае невозможности их устранения, мобильная туалетная кабина заменяется новой, исправной.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в следующих случаях:

несоблюдение потребителем правил сборки/эксплуатации,
небрежное хранение и транспортирование, как потребителем, так и торговыми организациями,
самостоятельный ремонт потребителем.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: 187310, Ленинградская область, пгт. Мга, ул. Маяковского, д. 1Б