


ДЫМОУЛОВИТЕЛИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ГРАВЕРОВ

AD ACCESS

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И
ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ

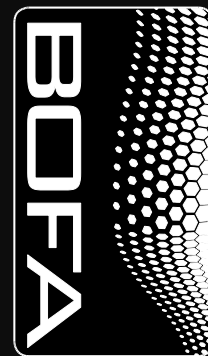

МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ

Внешний вид и назначение элементов







Безопасность

Электрическая безопасность

Дымоулавливающие системы серии AD удовлетворяют требованиям безопасности по низкому напряжению 2006/95/EC (ранее 73/23/EEC) и UL 61010-1.

Опасно

Во время работы с открытым корпусом двигателя открыты части устройства под высоким напряжением. Убедитесь, что соблюдаются правила безопасности с такими компонентами.

Важно

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и травмы:

1. Всегда отключайте питание устройства перед вскрытием панели двигателя
2. Действуйте согласно инструкции
3. Подключайтесь к розетке, заземленной должным образом

Опасность для глаз, дыхательных путей и кожи

Использованные фильтры дымоуловителя содержат твердые частицы, в том числе и частицы размерами меньше микрометра. При перемещениях этих фильтров часть таких частиц может попасть в дыхательные пути, глаза персонала. Кроме того, в зависимости от химического состава частиц, они могут вызвать раздражение кожи.

Внимание: При замене фильтров всегда используйте защитную маску, перчатки и очки.

Примите во внимание, что угольный газовый фильтр, встроенный в дымоуловитель, способен задержать широкий спектр органических соединений. Однако следует

убедиться, что этот фильтр подходит для ваших задач.

Предупреждающие информационные таблички



Используйте перчатки с индивидуальными средствами защиты при работе с фильтрами



Не накрывать! Ни в коем случае не накрывайте вентиляционные отверстия.



Опасность поражения электрическим током!



Обязательно отключите питание перед любыми работами по ремонту/обслуживанию!



Табличка с тех данными блока дымоуловителя на задней стенке. Сверьте требования по питанию и заземлению.

Перед установкой

Распаковка и расположение блока дымоуловителя

Перед распаковкой и установкой проверьте коробку и корпус дымоуловителя на повреждения. Перед тем, как подключить устройство к сети питания снимите всю упаковку и транспортировочные элементы. Если это оборудование используется не по назначению или его установка не соответствует инструкции, его защитные и фильтрующие свойства могут быть снижены.

Пожалуйста, прочитайте все руководство перед первым запуском вытяжки.

- Переместите блок в то место, где вы планируете его установить и снимите упаковку. Блок должен быть расположен в хорошо проветриваемом месте.

Будьте осторожны! Блок очень тяжелый, вам понадобится помощь нескольких человек или погрузочное оборудование.

Убедитесь, что вокруг корпуса остается безопасных 50см свободного пространства для надлежащей вентиляции и прохода для обслуживания.


Внимание

Не блокируйте и не накрывайте любые отверстия и решетки на корпусе блока дымоуловителя. Это серьезно ограничит воздушный поток и устройство может выйти из строя

Внимание

Ни в коем случае не закрывайте воздушные входы устройства, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕГРЕВУ.

Проверьте, что фильтры находятся в правильном положении

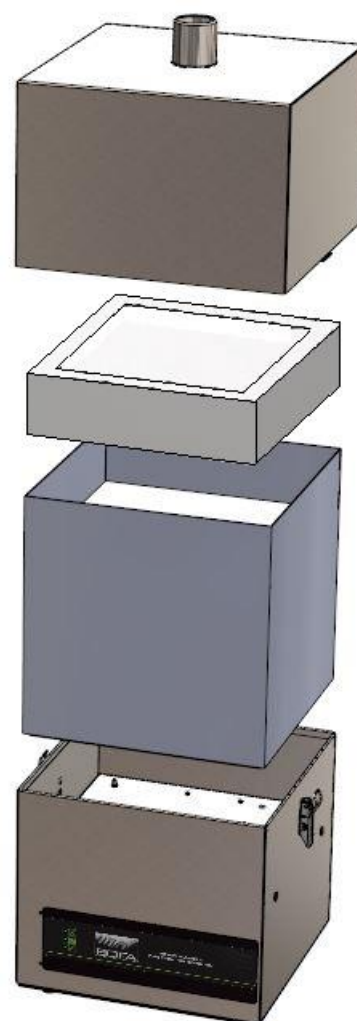

Что еще нужно знать

Во время лазерной гравировки или резки поверхность материала подвергается термическому разложению, сгорает. Продукты этого разложения имеют газообразную форму, а так же форму дыма, взвеси твердых частиц. Энергия теплового расширения с большой скоростью отводит эти продукты от фронта термического разложения и образуется дым.

Почему следует использовать дымоуловитель?

1. Технологический – ухудшение параметров лазерной системы, связанные с загрязнением лазерной оптики. Оптическая система лазерной машины чувствительна к повреждениям, наносимым сгорающими на линзе частицами, что вызывает снижение эффективности лазера. Кроме того, частицы, попавшие в лазерный луч, могут частично преломлять или отражать свет, который, в свою очередь, воздействует на лазер. Потенциальные проблемы обычно связаны с пластмассами, которые выделяют Летучие Органические Соединения (Volatile Organic Compounds – VOC).
2. Здоровье и безопасность - последствия, которые могут сказаться на работниках, контактирующих с дымом; Частицы, выделяемые материалом в большинстве случаев применения лазера, имеют субмолекулярный размер и почти все могут попасть в дыхательные пути. Пыль любого вида может стать веществом опасным для здоровья согласно международным нормам по Учету Опасных Для Здоровья Человека Веществ (COSHH, Control Of Substances Hazardous To Health), когда она присутствует в воздухе в концентрации равной или превышающей 10 мг/м^3 а течение 8-ми часов для взвешенной в воздухе пыли или 4 мг/м^3 - для вдыхаемой пыли. Устройства для лазерной маркировки обычно производят до 1 мг/см дыма, а устройства для резки - свыше 10 мг/см .

Дымоуловители серии AD предназначены для отвода дыма от рабочей зоны. Воздух с дымом проходит трехступенчатую комплексную механическую и химическую очистку и возвращается обратно в помещение.

Способы отвода дыма

Есть три распространенных метода отвода дыма из рабочей зоны: при помощи гибкого дымоприемника вблизи точки гравировки, коробом вблизи рабочей зоны или при помощи вытяжной кабины, в которой располагается лазерная машина.


В большинстве задач маркировки объекты последовательно перемещаются в стационарную



точку маркировки. В этом случае используют дымоприемник с косым срезом, располагая его как можно ближе к точке работы лазера.

Если невозможно расположить дымоприемник в 5-7 см от точки работы лазера, то используется дымоприемный короб, который имеет большие размеры дымоприемника и захватывает большую часть воздуха вокруг точки работы лазера.

Если лазерная машина имеет вытяжную кабину, то есть лазерная установка находится внутри закрытого корпуса, то дымоуловитель можно

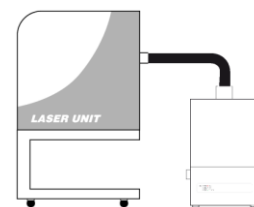

подключить непосредственно к воздушному выходу кабины (обычно 75 или 100мм в диаметре). Следует выбирать дымоуловитель со схожим воздушным входом или использовать переходник. Длина воздуховода должна быть как можно меньше.

Подключение к сети питания

Проверьте целостность электрического кабеля питания.

Подключите кабель питания к изолированной электрической сети питания. Розетка должна располагаться вблизи дымоуловителя, она должна быть в свободном доступе. Кабель питания должен быть расположен так, чтобы не мешать проходу персонала.

Внимание:

Убедитесь, что напряжение сети питания соответствует напряжению на табличке с серийным номером дымоуловителя **(115 или 230В 50/60Гц)** перед подключением блока.

Требования безопасности

Розетка должна быть близко к блоку и легко доступна.

Внимание

Если это оборудование используется не по назначению или его установка не соответствует инструкции, его защитные и фильтрующие свойства могут быть снижены.

Опасно! Высокое напряжение. На некоторых внутренних частях устройства есть высокое напряжение питающей сети. Убедитесь перед началом эксплуатации, что все крышки закрыты. Убедитесь в надежности заземления в сети питания!

Если у вашего устройства есть дополнительные опции системы старт-стоп или удаленный мониторинг состояния фильтров, ознакомьтесь со следующим разделом.

Удаленный пуск/остановка.

Если эта система установлена, возможен запуск и остановка дымоуловителя управляющей лазерной машиной. **Красный и черный** провода следует подключать к питанию 24В, если подать напряжение, двигатель заработает, если отключить -

остановится. Чтобы управление было возможным выключатель питания на передней панели должен быть включен.

Чтобы включить двигатель дымоуловителя с системой старт/стоп есть три пути:


- Подать на -черный и +красный провода 24 В постоянного тока.
- Замкнуть красный и черный провода свободным изолированным выключателем
- Выключить систему старт/стоп выключателем под передней панелью дымоуловителя.

Сигнал сбоя системы/блокированного фильтра.

Эта опция включает в себя датчик давления для контроля состояния фильтров и работы системы. Сигнал выводится через светодиодные индикаторы на передней панели и дополнительно через кабель управления по зеленому и белому проводу.

Между контактами **зеленого и серого проводов** нулевое сопротивление (КЗ), когда состояние фильтров удовлетворительное и устройство работает. Оно меняется на большое (разомкнуты ХХ) при отказе системы. Контроль состояния следует производить наблюдением напряжения на проводе (цепь контроля напряжения).


Если произошел сбой или неисправность системы управления, то разомкнутся **синий и желтый провода**. В нормальном состоянии пары синий-желтый и серый-зеленый замкнуты.

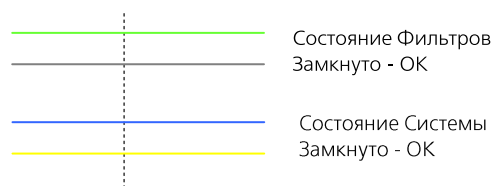

Работа

Включение дымоуловителя

Блок включается выключателем сети питания на задней стенке.

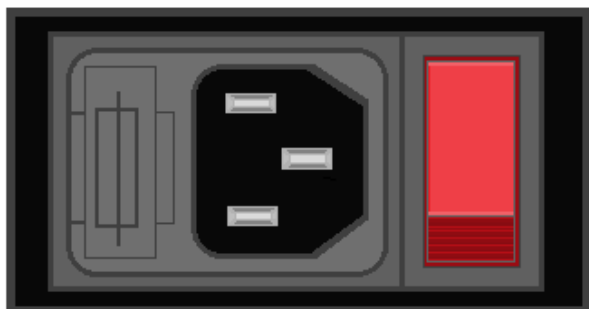

Обслуживание

Общее

Обслуживание пользователем ограничивается только чисткой и заменой фильтров. Только обученные специалисты BOFA имеют право производить диагностику и замену компонентов дымоуловителя. Несанкционированный ремонт и установка неоригинальных сменных фильтров может привести к потенциально опасным условиям или повреждению блока дымоуловителя. Гарантия производителя в этих случаях признается недействительной.

Очистка

Узлы, окрашенные порошковой краской можно протереть влажной тканью или неагрессивными моющими средствами (следуйте инструкции к средству).

Решетки входа и выхода охлаждения двигателя следует прочищать раз в год, чтобы предотвратить накопление пыли и перегрев устройства.

Замена фильтров

Рекомендуется иметь запасной комплект


фильтров под рукой, чтобы избежать долгого простоя дымоуловителя. Артикулы фильтров можно узнать по надписям на самих фильтрах или в таблице запасных частей.

Внимание


Чтобы избежать перегрева, никогда не используйте устройства с полностью загрязненными фильтрами или заблокированными вентиляционными решетками.

Индикация замены фильтров

В процессе эксплуатации система непрерывно следит за состоянием фильтров. Когда фильтр заполнен на 75%, загорятся два индикатора – зеленый и оранжевый.

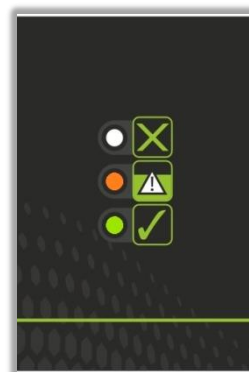


Когда фильтры заполнены полностью, система не может поддерживать приемлемый воздушный поток и загорятся все три светодиодных индикатора на панели индикации.

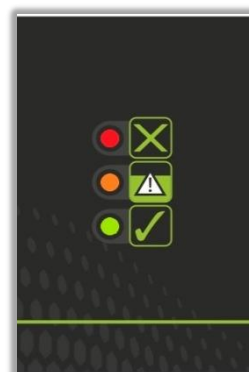

Обычно первым требует замены предварительный фильтр. Если его замена все еще приводит к индикации замены фильтра, то поменяйте и комбинированный фильтр тоже. Чтобы поменять фильтры

следуйте процедуре:

1. Отключите электропитание от дымоуловителя
2. Откройте два замка-защелки и поднимите крышку
3. Извлеките префильтр или оба фильтра из корпуса.
4. Установите новые фильтры обратно.

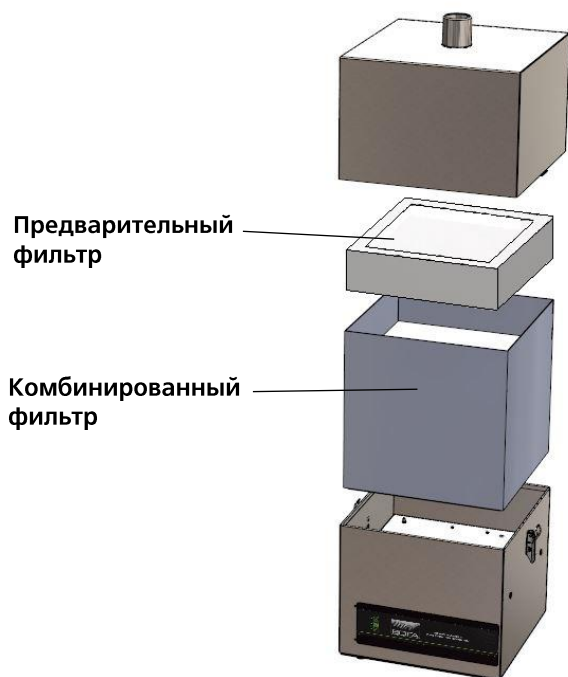

Мигающие индикаторы



Если все три индикатора мигают, это означает потерю герметичности дымоуловителя. Это нештатная ситуация, она может быть вызвана неверной сборкой дымоуловителя, неплотным прилеганием крышки или воздухопроводов. Так же этот сигнал появляется при неисправности двигателя.

Запасные фильтры


Артикул	Наименование
☐ A1030153	Предварительный фильтр
☐ A1030154	Комбинированный фильтр

Технические характеристики

Технические характеристики блока AD ACCESS	
Электропитание	230В, 0.9А, 135Вт
Размеры (ВхШхД)	512х320х310мм
Воздушный поток	170 м³/час / 30мБар
Уровень шума	<56дБ
Масса	21кг
Материал корпуса	Сталь с порошковым покрытием

Характеристики комбинированного фильтра	
Материал НЕРА фильтра	Стекловолокно
Конструкция НЕРА	Плотная гармошка
Газовый фильтр	Гранулированный активированный уголь
Корпус фильтра	Сталь марки Zintec
Эффективность	H13 (99,997% частицы до 0.3микронов)
Масса угля	7 кг

Характеристики предварительного фильтра	
Эффективная площадь	2.74 м²
Материал фильтра	Стекловолокно
Корпус фильтра	Картон
Конструкция	Плотная гармошка
Эффективность	F8 (92% до частицы до 0.8 микронов)

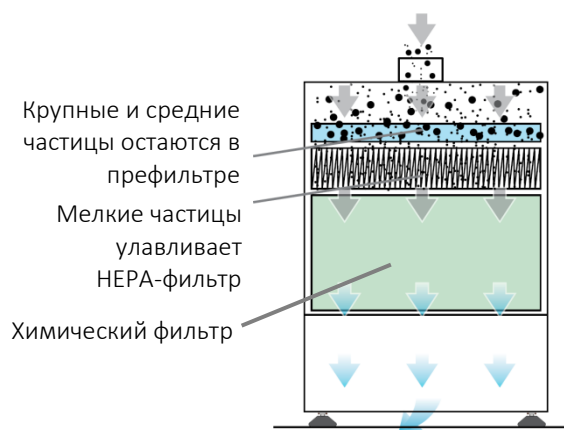

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Компания ARGUS-X (ООО Аргус-Альбион, далее - Поставщик) гарантирует Покупателю качество поставляемого оборудования и его безотказную работу в течение 12 месяцев с даты поставки. В случае выявления в гарантийный период заводских дефектов оборудование или несоответствия техническим характеристикам фирмы-изготовителя Поставщик обязан выполнить за свой счет ремонт или замену дефективного оборудования.

2. Гарантия не предоставляется:

- в случаях нарушения Покупателем правил эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в инструкции по эксплуатации, предоставляемой вместе с оборудованием или по требованию Покупателя;
- при обнаружении на оборудовании следов несанкционированного вскрытия или модернизации, а также небрежного или неправильно обращения с оборудованием, приведшего к его повреждению;
- в случае использования оборудования не по назначению, а также в случае неверного выбора модели с параметрами, не соответствующими применению;
- в случае использования фильтров и других расходных материалов, не одобренных компанией BOFA;
- на части, подверженные естественному износу и старению такие, как фильтры, наконечники паяльников, нагревательные и чистящие элементы;
- если оборудование приобретено не у компании ARGUS-X или у уполномоченных ее дилеров.

3. Рекламации на оборудование принимаются по телефонам компании ARGUS-X +7-495-7414819, +7-495-1238101 или на e-mail info@argus-x.ru. Рекламации принимаются при наличии копии документа, подтверждающего покупку и дату поставки. Гарантийное обслуживание выполняется в сервисном центре Поставщика, находящемся по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов 56 стр.20. Доставка оборудования в ремонт и обратно осуществляется силами и за счет поставщика, если иное не указано в Договоре поставки.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Модель: _____	Дата поставки: _____	
Серийный номер: _____	Покупатель: _____	
Поставщик: ARGUS X (ООО "Аргус-Альбион"), www.argus-x.ru / info@argus-x.ru +7(495) 123-8101, +7(495) 646-2464, Россия, Москва, 3-й проезд Перова Поля, дом 8 строение 11, бизнес-центр "Перово Поле"	Подпись	Печать