

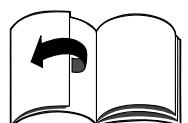
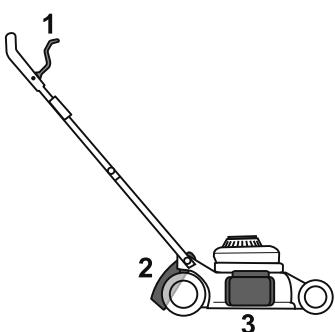
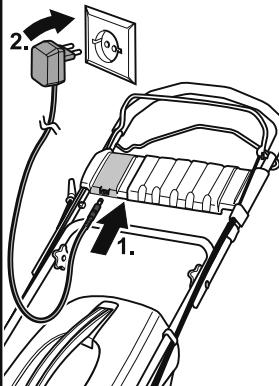
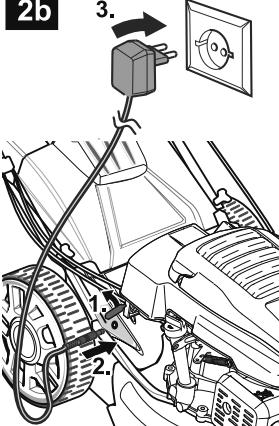
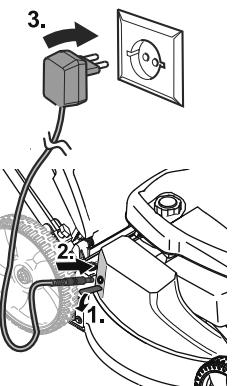
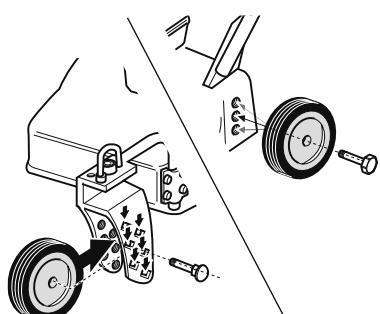
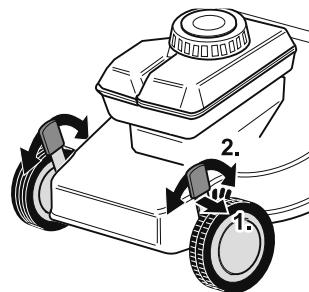
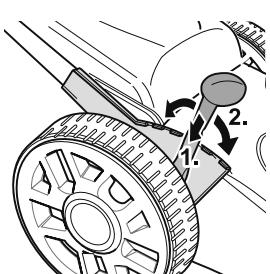
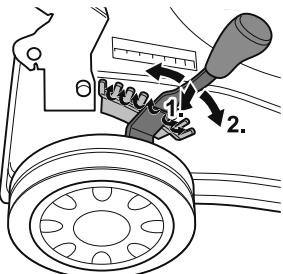
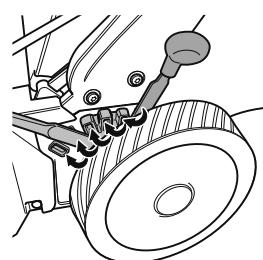
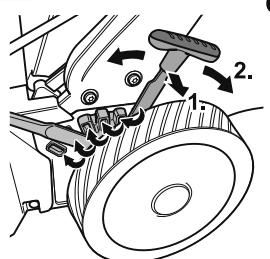
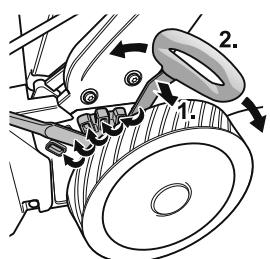
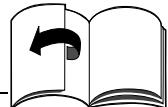












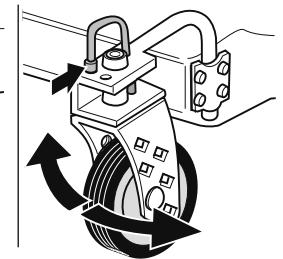










H 16
FORM NO. 769-05609F

MTD Products Aktiengesellschaft • Saarbrücken • Germany

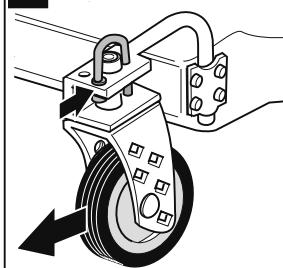

1**2a****2b****2c****3****A****B****3****C****C****3****C****4**

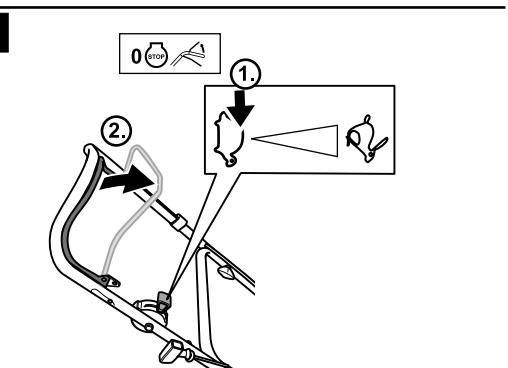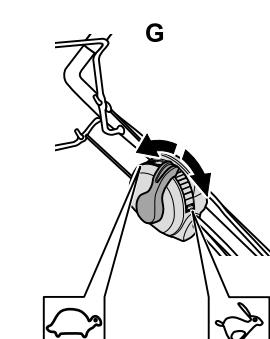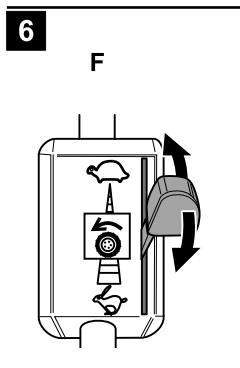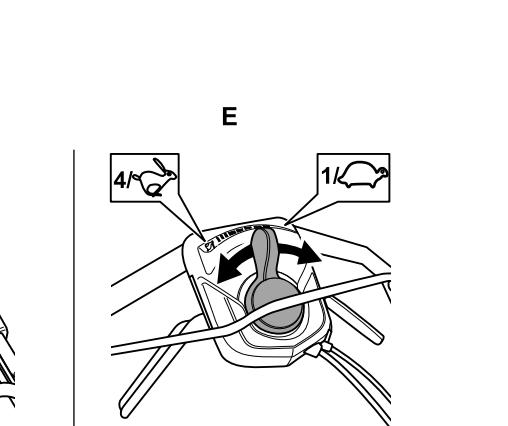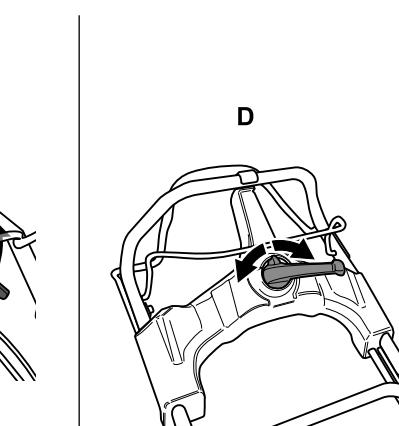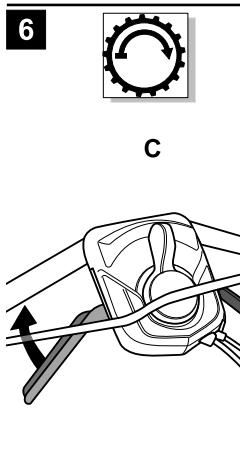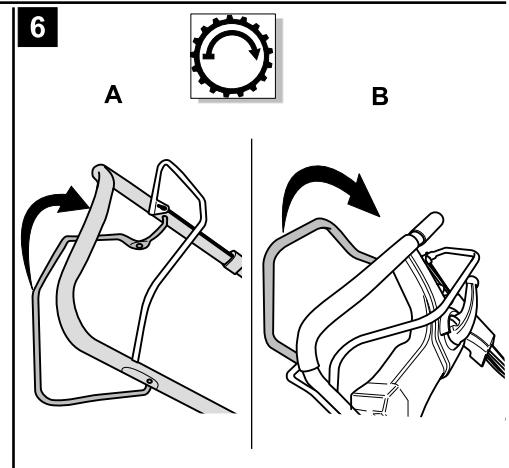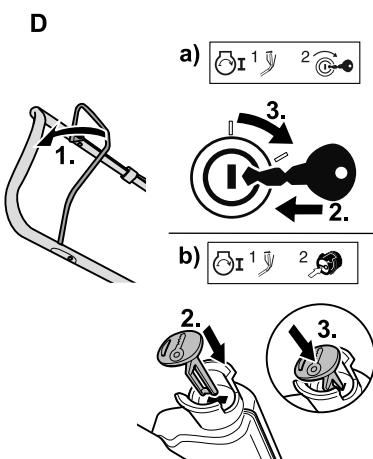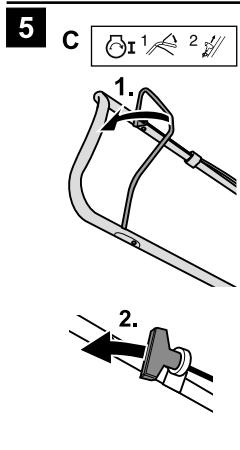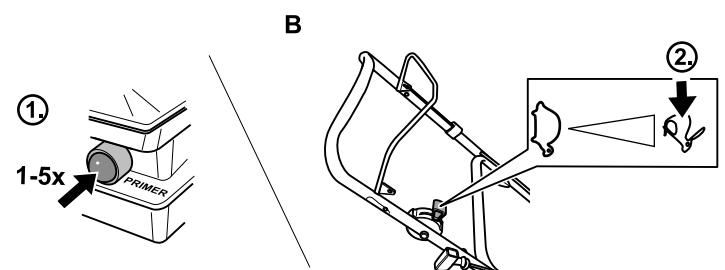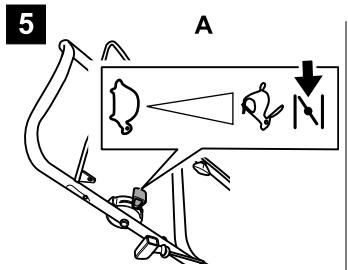

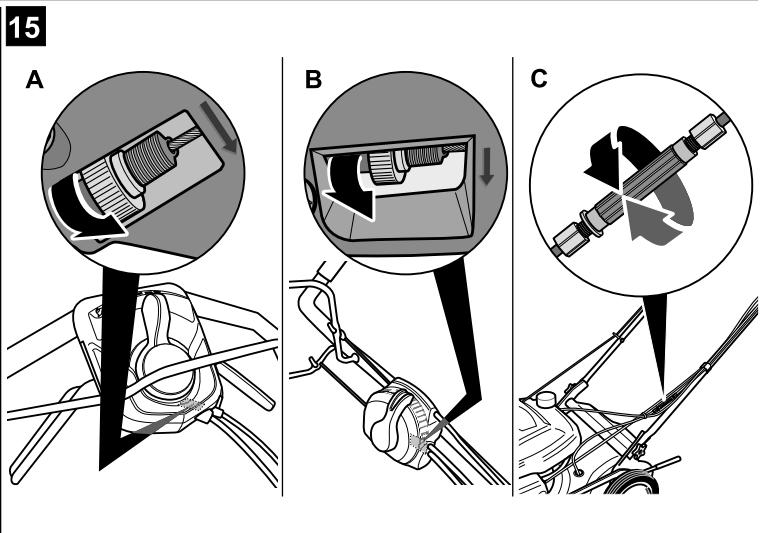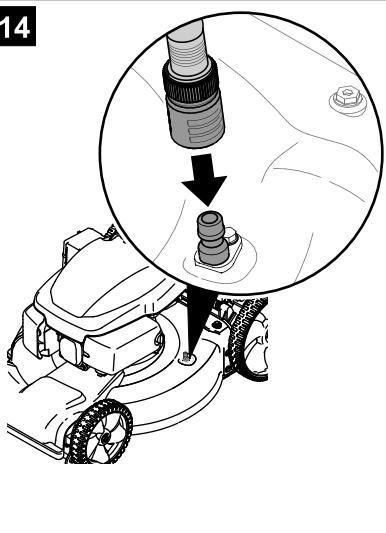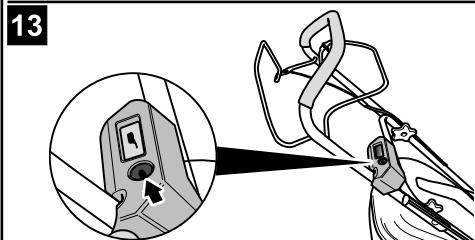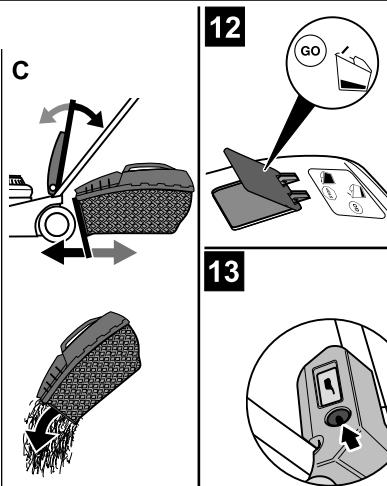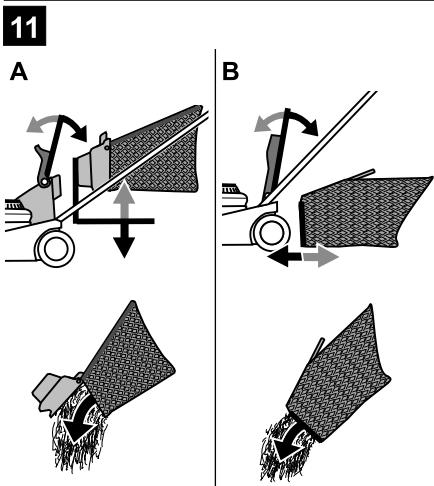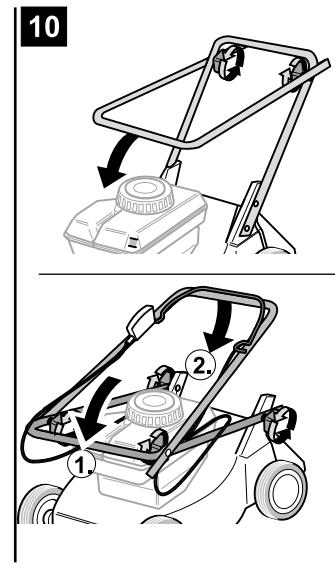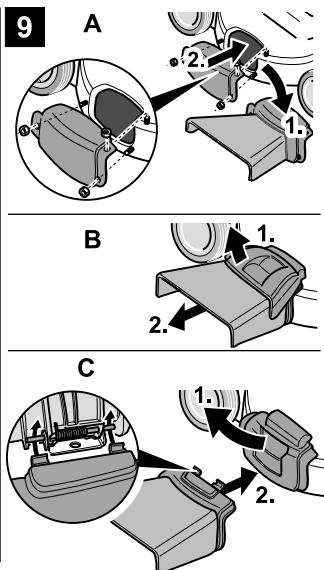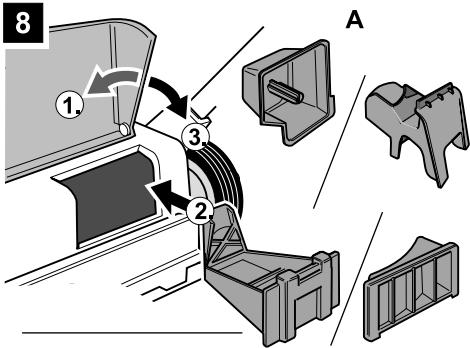



English	4
(Original operating instructions)	
Français	14
(Notice d'instructions d'origine)	
Deutsch	25
(Originalbetriebsanleitung)	
Nederlands	35
(Originele gebruiksaanwijzing)	
Italiano	45
(Istruzioni per l'uso originali)	
Español	55
(Instrucciones de funcionamiento originales)	
Svenska	66
(Originalbruksanvisning)	
Dansk	74
(Original driftsvejledning)	
Norsk	83
(Originale driftsanvisningen)	
Suomi	92
(Alkuperäinen käyttöohjekirja)	
Português	101
(Instruções de serviço originais)	
Ελληνικά	111
(Αυθεντικές οδηγίες χειρισμού)	
Magyar	123
(Eredeti üzemeltetési útmutató)	
Polski	132
(Oryginalna instrukcja obsługi)	
Česky	142
(Originální návod k obsluze)	
Slovensky	151
(Originálny návod na obsluhu)	
Românește	160
(Instructiuni de funcționare originale)	
Slovensko	170
(Izvirno navodilo za obratovanje)	
Hrvatski	179
(Originalna uputa za rad)	
Srpski	188
(Originalno uputstvo za rad)	
Bosanski	197
(Originalna uputa za rad)	
Македонски	206
(Оригинално упатство за користење)	
Türkçe	217
(Orjinal işletme kılavuzu)	
Русский	228
(Оригинальная инструкция по эксплуатации)	
Українська	240
(Оригіналний посібник з експлуатації)	
Български	250
(Оригинално упътване за експлоатация)	
Eesti	261
(Originaalkasutusjuhend)	
Lietuviškai	271
(Originali naudojimo instrukcija)	
Latviešu valodā	281
(Lietošanas pamācības oriģināls)	

Содержание

Для Вашей безопасности	228
Инструкция по сборке	230
Эксплуатация	230
Советы по уходу за газоном	235
Транспортировка	235
Техническое обслуживание/очистка	235
Хранение изделия	237
Гарантия	237
Информация о двигателе	237
Возможные неисправности и способы их устранения	237


Сведения приведенные на идентификационной табличке

Данные сведения очень важны для идентификации изделия при заказе запасных частей и проведении технического обслуживания в уполномоченном сервисном центре.

Идентификационная табличка расположена рядом с двигателем. Выпишите все данные, имеющиеся на идентификационной табличке Вашего изделия в приведенное ниже поле.

Эти и другие сведения об изделии можно найти в отдельном сертификате соответствия CE, который является составной частью данного Руководства по эксплуатации.

Иллюстрации

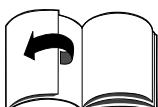

Расположены на развороте страницы в начале Руководства по эксплуатации.

В данном Руководстве по эксплуатации описываются разные модели.

Некоторые детали графических изображений могут отличаться от приобретенного изделия.

Для Вашей безопасности

Правильное использование изделия

Изделие предназначено исключительно для:

- использования в соответствии с техническими характеристиками и с учетом обеспечения правил техники безопасности, приведенных в Руководстве по эксплуатации;
- кошения газона вокруг дома и на садовых участках.

Любое другое использование изделия не соответствует назначению. В результате использования изделия не по назначению гарантия прекращает свое действие и изготовитель снимается с себя всю ответственность. Пользователь несет ответственность за причинение травм посторонним лицам и повреждение их имущества.

Самовольные изменения изделия исключают ответственность изготовителя за возникшие в связи с этим повреждения.

Только для изделий с электрическим стартером:

Входящее в комплект поставки изделия зарядное устройство, предназначено исключительно для зарядки установленной в изделии аккумуляторной батареи. Аккумуляторную батарею следует заряжать только этим зарядным устройством.

Ознакомление с указаниями по мерам безопасности и управлению изделием

Пользователь данного изделия должен перед первым использованием изделия внимательно прочитать данное Руководство по эксплуатации.

Соблюдайте все указания и сохраните Руководство для дальнейшего использования. Ни в коем случае не позволяйте детям или другим лицам, не ознакомившимся с данным Руководством по эксплуатации, пользоваться изделием.

При смене пользователя следует передать вместе с изделием Руководство по эксплуатации.

Общие правила безопасности

В данном разделе описаны общие правила безопасности. Предупреждения, относящиеся к конкретным частям изделия, назначению или рабочим операциям представлены в соответствующих разделах данного Руководства.

Перед началом работы с изделием

Лица, эксплуатирующие данное изделие, не должны находиться под воздействием токсических веществ, например, алкоголя, наркотиков или медицинских препаратов.

Запрещается использование изделия, а также выполнение каких-либо работ, напр., проведение технического обслуживания, выполнение чистки, настройки, лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Местным законодательством могут устанавливаться иные минимальные возрастные ограничения для пользователей.

Данное изделие не предназначено для использования лицами (в т. ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром ответственных за их безопасность лиц или получили от них указания, как пользоваться изделием.

Во избежание игр с прибором дети должны находиться под присмотром.

Перед началом работы следует подробно ознакомиться со всеми приспособлениями и элементами управления, а также их назначением.

Храните бензин только в специальных канистрах и вдали от источников тепла, (напр.: печей или водонагревателей). Заправляйте изделие топливом только на открытом воздухе.

Никогда не заправляйте изделие топливом при работающем или горячем двигателе.

Замените поврежденные выхлопные отверстия, топливные баки или их крышки.

Проверьте перед использованием:

- работоспособность травосборника и правильное закрытие крышки выбрасывателя. Следует немедленно заменять поврежденные, изношенные или недостающие детали.
- режущие инструменты, крепежные болты и весь режущий механизм на наличие следов износа или повреждений. Изношенные и поврежденные детали необходимо заменять в специализированной мастерской только комплектом, чтобы исключить возникновение разбалансировки.

Запасные части и комплектующие принадлежности должны соответствовать установленным изготовителем требованиям.

Используйте поэтому только оригинальные или разрешенные изготовителем запасные части и комплектующие принадлежности.

Все ремонтные работы должны проводиться только в специализированной мастерской.

Во время работы с изделием

При работах с изделием или над изделием необходимо надевать

соответствующую рабочую одежду, как например:

- защитную обувь,
- длинные штаны,
- облегающую одежду,
- наушники для защиты органов слуха,
- защитные очки.

На изделии должны быть установлены все защитные приспособления, находящиеся в исправном состоянии.

Запрещается вносить изменения в конструкцию защитных приспособлений.

Используйте изделие только в том техническом состоянии, в котором оно было выпущено и согласно предписаниям изготовителя.

Запрещается изменять настройки двигателя, установленные на заводе-изготовителе.

Избегайте источников открытого огня, искр и не курите.

Перед проведением любых работ с изделием

Во избежание получения травм перед проведением любых работ (напр., технического обслуживания или регулировочных работ) и перед транспортировкой (напр., поднятием или переноской) изделия необходимо:

- остановить двигатель,
- извлечь ключ зажигания (при наличии),
- дождаться полной остановки всех подвижных деталей и охлаждения двигателя,
- снять колпачок свечи зажигания с двигателя для предотвращения случайного запуска двигателя,
- ознакомиться с дополнительными мерами безопасности в Руководстве по эксплуатации двигателя.

После работы с изделием

Никогда не оставляйте изделие с работающим двигателем, а также – при наличии – с установленным ключом зажигания.

Защитные приспособления

Рис. 1

⚠ Опасность

Запрещается использование изделия с поврежденными или не подсоединенными защитными приспособлениями.

Скоба безопасности (1)

Скоба безопасности служит для Вашей безопасности, чтобы в экстренном случае немедленно остановить двигатель и режущий механизм.

Запрещается предпринимать попытки предотвратить ее защитную функцию.

Крышка выбрасывателя (2) или защитный козырек (3)

Крышка выбрасывателя/защитный козырек защищает Вас от травмирования режущим механизмом или вылетающими твердыми предметами.

Изделие можно использовать только с установленной крышкой выбрасывателя или защитным козырьком.

Предупреждающие символы на изделии

На корпусе изделия находятся наклейки с различными символами. Далее следует описание этих символов:




Внимание! Перед вводом в эксплуатацию прочтите Руководство по эксплуатации!



Не подпускайте посторонних близко к опасному участку!




Выключите двигатель и извлеките ключ зажигания перед проведением любых работ над изделием, а так же перед тем как оставить изделие. Ознакомьтесь с дополнительными указаниями в разделе «Для Вашей безопасности».

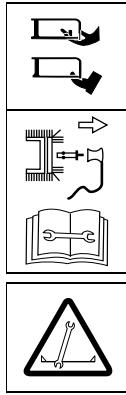


Перед проведением работ над режущими инструментами необходимо снять колпачок свечи зажигания! Держите руки и ноги вдали от режущих инструментов! Перед проведением регулировок, очистки или проверки изделия необходимо отключить изделие и снять колпачок свечи зажигания.



Опасность травмирования – работать только с установленным защитным козырьком.

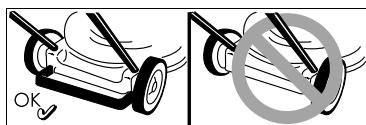

Опасность травмирования – работать только с установленной скобой безопасности.

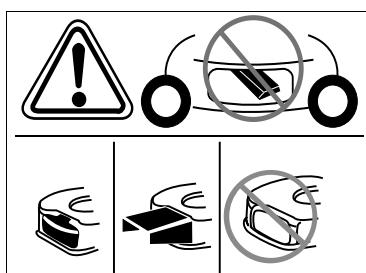

Опасность травмирования – работать только с установленным выбрасывателем.

Следите за тем, чтобы эти символы на изделии всегда было отчетливо видно.

Символы, используемые в данном Руководстве

В данном Руководстве используются символы, которые указывают на опасность или обращают внимание на важную информацию. Они имеют следующее значение:

Опасность

Предупреждает об опасностях при выполнении описанной операции, во время которой существует угроза для здоровья людей.

Предупреждение

Предупреждает об опасностях при выполнении описанной операции, во время которой могут возникнуть повреждения изделия.

Примечание

Указывает на важную информацию и полезные советы.

Инструкция по сборке

Сборка изделия изображена на рисунках в отдельном приложении.

Сведения об утилизации

Утилизацию упаковочного материала, старых изделий и т.д. проводите в соответствии с местными предписаниями.

Эксплуатация

Ознакомьтесь также с указаниями в Руководстве по эксплуатации двигателя.

Опасность

Несчастный случай

– Во время работы не допускается нахождение посторонних лиц, особенно детей, или домашних животных, в непосредственной близости от изделия.

Существует опасность травмирования выброшенными из-под изделия камнями или другими предметами.

Падение

- Во время работы перемещайте изделие только со скоростью шага.
- Соблюдайте особую осторожность при кошении в обратном направлении, т.е. когда Вы двигаете изделие на себя.
- При кошении на крутых склонах существует опасность опрокидывания изделия и травмирования пользователя. Косите всегда вдоль склонов, а не вверх и вниз. Не косите на склонах с крутизной более 20%.
- Будьте особенно внимательны при изменении направления движения, всегда сохраняйте устойчивое положение.
- Существует опасность травмирования при кошении вдоль границ участка. Кошение вблизи краев, кустов или крутых склонов опасно. Соблюдайте при кошении безопасное расстояние.
- При кошении влажной травы возникает опасность скольжения изделия из-за уменьшения сцепления колес с поверхностью и Вы можете упасть. Косите только сухую траву.
- Используйте изделие только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении.

Травмирование

- Следует всегда соблюдать безопасное расстояние до вращающегося инструмента, определенное рукояткой управления.
- Рабочая зона пользователя во время эксплуатации находится за рукояткой управления.
- Ни в коем случае не подносите руки или ноги к вращающимся деталям или под них.
- Не пользуйтесь изделием во время плохих погодных условий, напр., при опасности дождя или грозы.

- Остановите двигатель и дождитесь остановки режущего инструмента:
 - перед тем, как наклонить изделие,
 - для перемещения изделия по поверхности, не покрытой травой.
- Отключите двигатель и примите следующие меры во избежание случайного запуска двигателя:
 - извлеките ключ зажигания (при наличии), дождитесь охлаждения двигателя и снимите колпачок свечи зажигания,
 - перед удалением засоров и блокирующих предметов из выбрасывателя,
 - перед проверкой, очисткой или настройкой газонокосилки, а также перед проведением любых других работ над изделием,
 - при столкновении с постоянным предметом. Проверьте газонокосилку на наличие повреждений и при их наличии обратитесь в специализированную мастерскую,
 - при возникновении чрезмерной вибрации изделия. Немедленно проверьте изделие.
 - Ни в коем случае не поднимайте и не переносите изделие с работающим двигателем.
 - Проверьте территорию на которой изделие будет использоваться и удалите все постоянные предметы, которые могут быть задеты и выброшены из-под изделия.
 - Если произошло столкновение режущего инструмента с постоянным предметом (напр., камнем) или возникла чрезмерная вибрация изделия, немедленно остановите двигатель. Перед дальнейшей эксплуатацией сдайте изделие в специализированную мастерскую на проверку.

- Если изделие имеет мульчирующий нож, запрещается располагаться напротив отверстия для выброса травы.
- Изделия с травосборником:**

- При отсоединении травосборника возникает опасность травмирования пользователя или других лиц в результате выброса скошенных материалов или посторонних предметов. Никогда не опустошайте травосборник при работающем двигателе. Отключайте перед этим изделие.

Опасность отравления угарным газом

Работайте с двигателем внутреннего сгорания только на открытом воздухе.

Опасность взрыва и взгорания

- Пары бензина взрывоопасны, а бензин является легко воспламеняемым веществом.
- Заполняйте топливный бак перед запуском двигателя. Запрещается откручивать крышку топливного бака работающего или еще горячего двигателя.
- Заполнение топливного бака топливом осуществлять только при остановленном и полностью охлажденном двигателе. Избегайте источников открытого огня, искр и не курите. Заправляйте изделие топливом только на открытом воздухе.
- Если топливо было пролито, не запускайте двигатель. Переместите изделие с загрязненной топливом поверхности и дождитесь испарения паров топлива.
- Во избежание возникновения пожара, пожалуйста, очищайте следующие части изделия от травы и следов масла:
 - двигатель
 - выхлопное отверстие
 - аккумуляторные батареи
 - топливный бак.

Опасность спотыкания

- Во время работы перемещайте изделие только со скоростью шага.



Предупреждение

Опасность повреждения изделия

- Камни, ветки и другие предметы могут привести к повреждению изделия и препятствовать его правильному функционированию. Перед каждым использованием удаляйте все твердые предметы с обрабатываемой территории.
- Используйте изделие только в полностью исправном состоянии. Проводите перед каждым использованием визуальный контроль. Проверяйте в особенности защитные приспособления, элементы управления и винтовые соединения на наличие повреждений и прочность крепления. Перед использованием замените поврежденные детали.

i Время работы

Выполняйте указания, приведенные в национальных/коммунальных предписаниях относительно времени суток, в течение которого разрешается пользоваться изделием (при необходимости обратитесь за информацией в соответствующую организацию).

i Расположение деталей

При указании расположения тех или иных деталей изделия (напр., слева или справа) мы всегда исходим от рукоятки управления в сторону движения изделия при работе.

Перед первым вводом в эксплуатацию

Заливка моторного масла



Предупреждение

По транспортным причинам изделие поставляется без моторного масла.

- Поэтому, перед первым вводом в эксплуатацию необходимо залить моторное масло, см. Руководство по эксплуатации двигателя.

Зарядка аккумуляторной батареи

(изделия с электрическим стартером)

⚠ Опасность химического ожога/отравления
В крайних случаях не исключено выделение жидкостей или газов. Аккумуляторная батарея находится в зависимости от модели в панели управления на верхней рукоятке управления (рис. 2a) или на деке газонокосилки (рис. 2b/c).

⚠ Опасность поражения электрическим током
Проверяйте зарядное устройство перед каждым использованием на наличие внешних повреждений.
Ни в коем случае не пользуйтесь поврежденным зарядным устройством.

- Убедитесь, что электрическая сеть имеет напряжение 220–230 В и частоту тока 50 Гц, в соответствии с данными, указанными на типовой табличке зарядного устройства.
- Защищайте зарядное устройство от воздействия влаги, дождя, снега или мороза.
- Аккумуляторную батарею заряжать только в хорошо проветриваемых и сухих помещениях. Запрещается превышать максимальное время зарядки – 12 часов.
- Перед вводом газонокосилки в эксплуатацию необходимо отсоединить зарядное устройство от электрической сети и от изделия.

Рис. 2

- Перед первым использованием изделия следует заряжать аккумуляторную батарею не менее 10 часов. Разрешается использовать только зарядное устройство из комплекта поставки.

i Примечание

Отсоединение зарядного устройства осуществляется в обратной последовательности.

i Рекомендация по утилизации зарядного устройства

Зарядное устройство подлежит утилизации в соответствии с предписаниями по утилизации электроприборов.

Обратите внимание на местные предписания.

Регулировочные работы перед каждым использованием

⚠ Опасность травмирования
Перед проведением любых работ над данным изделием необходимо:

- остановить двигатель,
- извлечь ключ зажигания (при наличии),
- дождаться полной остановки всех подвижных деталей и охлаждения двигателя,
- снять колпачок свечи зажигания с двигателя для предотвращения случайного запуска двигателя.

Подсоединение траво-сборника

(только для изделий с траво-сборником)

Рис. 11

- Приподнять крышку выбрасывателя и подсоединить траво-сборник.

Установка высоты скашивания травы

⚠ Предупреждение

Высоту скашивания травы на неровной поверхности следует установить так, чтобы режущий нож ни в коем случае не касался почвы.

Рис. 3

Установить высоту скашивания травы по желанию.

Высоту скашивания (в зависимости от модели) можно устанавливать на уровне от ок. 3 см до максимум 9 см.

i Примечание

На изделиях с индивидуальной регулировкой для каждого колеса, следует установить все колеса на одинаковую высоту.

Тип А

- Зафиксировать колеса в желаемом положении.

Тип В

- Потянуть петлю и зафиксировать в желаемом положении.

Тип С

- Переместить вперед или назад рычаг централизованной регулировки высоты и зафиксировать в желаемом положении.

Блокировка передних колес

(только изделия с блокируемыми передними колесами)

Рис. 4

Блокировка колес для прямолинейного движения вперед – установить колеса в переднее положение и переместить скобу в большое отверстие.

Свободное перемещение колес – переместить скобу в маленькое отверстие.

Заправка бензином и проверка уровня масла

- Залить неэтилированный бензин (см. Руководство по эксплуатации двигателя).
- Уровень залипого бензина не должен доходить 2 см до нижней кромки наливной горловины топливного бака.
- Крепко закрутить крышку топливного бака.
- Проверить уровень масла и, при необходимости, долить (см. Руководство по эксплуатации двигателя).

Запуск двигателя

Рис. 5

Опасность

Во избежание получения травм:

- запрещается запускать двигатель, когда Вы стоите перед выбрасывателем.
- располагайте руки и ноги на безопасном расстоянии от режущего механизма.
- запрещается близко подносить руки, ноги или другие части тела к врачающимся деталям изделия. Держитесь всегда вдали от выбрасывателя.

Перед запуском двигателя необходимо отключить сцепление всех режущих инструментов и приводов. Запрещается наклонять изделие во время запуска двигателя. Поместить изделие на ровной поверхности с максимально короткой травой или с небольшим количеством травы.

Информация по двигателю

Ознакомьтесь с информацией, приведенной в Руководстве по эксплуатации двигателя.

- Некоторые модели изделий не имеют рычага управления дроссельной заслонкой. Число оборотов устанавливается автоматически. Двигатель всегда работает с оптимальным числом оборотов.

– Даже при прогретом двигателе может иногда потребоваться использование рычага управления воздушной заслонкой или насоса ручной подкачки топлива (праймер).

– В некоторых моделях отсутствует рычаг управления воздушной заслонкой и праймер. Двигатель автоматически настраивается для запуска в каждом конкретном случае.

При холодном двигателе:

- Открыть топливный кран (при наличии).

Изделия с рычагом управления воздушной заслонкой :

■ Переместить рычаг управления воздушной заслонкой в положение  или вытянуть на себя тягу управления воздушной заслонкой и установить рычаг управления дроссельной заслонкой (при наличии) в положение /max (рис. 5A).

или

■ Установить рычаг управления дроссельной заслонкой в положение  (рис. 5A).

Изделия с праймером:

■ Нажимать до конца праймер 1–5 раз и установить рычаг управления дроссельной заслонкой (при наличии) в положение /max (рис. 5B).

При прогретом двигателе:

- Открыть топливный кран (при наличии).

■ Установить рычаг управления дроссельной заслонкой (при наличии) в положение /max (рис. 5B).

Изделия без

электростартером:

Рис. 5C

■ Встать позади изделия – прижать и удерживать скобу безопасности.

■ Медленно потянуть рукоятку тросика стартера до момента появления сопротивления, затем вытянуть тросик стартера быстро и сильно.

Рукоятку тросика стартера отвести медленно назад так, чтобы он не отскочил обратно.

Изделия с электростартером:

Рис. 5D

- Отсоединить зарядное устройство от электрической сети и от изделия.
- Встать позади изделия – прижать и удерживать скобу безопасности.
- Ключ зажигания на рукоятке управления включить, чтобы двигатель завелся (попытка запуска макс. 5 секунд, перед следующей попыткой подождать 60 секунд).

Примечание

Двигатель изделий с электростартером (в зависимости от модели), также можно запустить вручную при помощи рукоятки тросика стартера.

При запущенном двигателе:

- После запуска двигателя (в зависимости от модели):
 - вернуть рычаг управления воздушной заслонкой (при наличии) в первоначальное положение;
 - перевести рычаг управления дроссельной заслонкой (при наличии) в положение между /max и /min для плавного прогрева двигателя.
- Для кошения газона установить рычаг управления дроссельной заслонкой (при наличии) на полный газ.

Примечание

Дополнительная информация по управлению двигателем представлена в Руководстве по эксплуатации двигателя.

Остановка двигателя

Рис. 7

- Установить рычаг управления дроссельной заслонкой (при наличии) в положение /min.
- Отпустить скобу безопасности. Двигатель и режущий инструмент останавливаются через некоторое время.

Работа с изделием

Включение/отключение привода колес

(только для изделий с приводом колес)

Рис. 6A, B, C

Включение привода колес



- Потянуть и удерживать рычаг/скобу.

Отключение привода колес



- Отпустить рычаг/скобу.

i Указание для изделий в соответствии с рис. 6С

Для включения/выключения можно использовать как левый, так и правый рычаг или оба рычага вместе.

i Примечание

Задние колеса изделия при заднем ходе могут оказывать повышенное сопротивление, что обусловлено особенностями конструкции. В данном случае речь идет не о неисправности, а о технических свойствах изделия. Устранение затруднения (в зависимости от модели): не вытягивая приводную скобу, передвиньте изделие сначала немного вперед, а затем назад.

Изменение скорости привода колес

(в зависимости от модели)

⚠ Предупреждение

Опасность повреждения изделия

Регулировку производить только при работающем двигателе.

Рис. 6D, E

- Выбрать необходимую степень скорости, используя маленький рычаг (1/min/ и 4/max/).

Рис. 6F, G

- Выбрать необходимую степень скорости, используя рычаг (1/min/ и 4/max/).

i Примечание

Когда изделие неподвижно переключение скоростей может быть затруднено, что обусловлено техническими свойствами изделия. Устранение затруднения (в зависимости от модели): Потянуть приводную скобу и выбрать скорость.

Отсоединение и опустошение травосборника

(для изделий с травосборником)

Рис. 11

Если скошенная трава остается лежать на поверхности или если индикатор заполнения травосборника (опция, рис. 12) указывает на полное заполнение:

- Отпустить скобу безопасности и дождаться остановки двигателя.
- Поднять крышку выбрасывателя и отсоединить травосборник.
- Вытряхнуть содержимое травосборника.

Работа без травосборника

При отсоединении травосборника крышка выбрасывателя опускается вниз. При работе без травосборника скошенная трава выбрасывается непосредственно на газон.

Переоборудование на мульчирование

(для изделий с опциональными принадлежностями для мульчирования)

Изделия с задним выбросом:

Рис. 8А

- Поднять крышку выбрасывателя.
- Отсоединить травосборник.
- Установить мульчирующую заглушку (в зависимости от модели).
- Опустить крышку выбрасывателя.

i Примечание

Для моделей со встроенной мульчирующей функцией не требуется установка отдельной мульчирующей заглушки – эту функцию выполняет специальной формы задняя крышка (рис. 8В).

Изделия с боковым выбросом:

Рис. 9

- Установить защитный козырек/мульчирующую заглушку вместо бокового выброса (рис. 9А)
- или
- Извлечь боковой выброс – защитный козырек/мульчирующая заглушка закроется автоматически (рис. 9В).

Переоборудование изделий на боковой выброс

(в зависимости от модели)

- При наличии:
Отсоединить травосборник и опустить крышку выбрасывателя.
- Поднять защитный козырек/мульчирующую заглушку и установить боковой выброс (рис. 9С).

После завершения работы

- Извлечь ключ зажигания (при наличии).
- Дождаться полной остановки всех подвижных деталей и охлаждения двигателя.
- Закрыть топливный кран (при наличии – см. Руководство по эксплуатации двигателя).

- Снять колпачок свечи зажигания с двигателя.
 - Опустошить травосборник.
- Изделия с электростартером:**
- Зарядить аккумуляторную батарею в течение 10 часов.

Примечание

Перед размещением изделия в закрытом помещении следует дождаться охлаждения двигателя.

Советы по уходу за газоном

В данном разделе приводятся некоторые советы, которые помогут сохранить газон в хорошем состоянии и обеспечить равномерный рост травы.

Кошение

Растительность на газоне состоит из различных видов трав. Если вы косите часто, то вырастают в основном те виды трав, которые имеют сильную корневую систему и образуют густой травяной покров. Если Вы косите редко, то развиваются в основном высокорастущие травы и другие дикорастущие растения (напр.: клевер, маргаритки).

Нормальная высота газона составляет около 4–5 см. Трава должна срезаться не более чем на одну треть от общей высоты; т.е. при высоте в 7–8 см скашивать до нормальной высоты.

По возможности не скашивать траву ниже уровня в 4 см, иначе в засушливый период может пострадать травяной покров.

Сильно отросшую траву (напр., после отпуска) скашивать в несколько заходов до нормальной высоты.

При кошении края полос скашивания должны всегда немного заходить друг на друга.

Мульчирование (при использовании дополнительных принадлежностей)

При кошении трава измельчается, и мелкие кусочки травы (ок. 1 см) остаются лежать на земле. Содержащиеся в них многочисленные питательные вещества служат хорошим удобрением для газона.

Для достижения оптимального результата необходимо всегда поддерживать рекомендуемую высоту травы, см. также раздел «Кошение».

При мульчировании соблюдать следующие указания:

- Не скашивать мокрую траву.
- Никогда не срезать более 2 см от общей высоты травы.
- Медленно перемещать изделие.
- Использовать максимальное число оборотов двигателя.
- Проводить регулярно очистку режущего механизма.

Транспортировка

На короткие расстояния вручную

Опасность

Посторонние предметы могут попасть в режущий механизм и быть выброшенными из-под него, что может привести к повреждениям. Перед перемещением изделия через поверхности не поросшие травой, следует остановить двигатель.

С помощью транспортного средства

Опасность

Перед каждой транспортировкой двигатель необходимо остановить и охладить. Снимите колпачок свечи зажигания.

Запрещается транспортировать изделие в наклоненном положении.

При транспортировке в кузове или на прицепе транспортного средства следует закрепить изделие, чтобы исключить его самопроизвольное перемещение. Изделие можно транспортировать только с пустым топливным баком. Крышка бака должна быть плотно закрытой.

Изделия со складной рукояткой:

Рис. 10

- Для удобства хранения можно сложить рукоятку управления.

Техническое обслуживание/очистка

Опасность

Во избежание травмирования перед проведением любых работ над изделием следует:

- остановить двигатель;
- извлечь ключ зажигания (при наличии);
- дождаться полной остановки всех подвижных деталей и охлаждения двигателя;
- снять колпачок свечи зажигания с двигателя;
- ознакомиться с дополнительными мерами безопасности в Руководстве по эксплуатации двигателя.

Опасность

Во избежание травмирования режущим механизмом, все работы, такие как, замена или заточка режущего ножа, должны проводиться только в специализированной мастерской (с использованием специальных инструментов).

Момент затяжки винта ножа:

- 51–68 Нм (газонокосилка со стальным корпусом)
- 36–44 Нм (газонокосилка с пластмассовым корпусом)

Предупреждение

При наклоне изделие необходимо всегда располагать свечей зажигания вверх во избежание повреждения двигателя от попадания бензина или масла.

Техническое обслуживание

⚠ Предупреждение

Необходимо следовать предписаниям по проведению технического обслуживания, представленным в Руководстве по эксплуатации двигателя.

По окончанию сезона необходимо осуществить проверку и обслуживание изделия в специализированной мастерской.

Любые ремонтные работы, а также замена неисправных аккумуляторных батарей или неисправных предохранителей должны выполняться только специализированной мастерской.

⚠ Предупреждение

Загрязнение окружающей среды моторным маслом

Отработанное масло после замены следует сдавать в соответствующий приемный пункт или организацию, занимающуюся его экологической утилизацией.

Загрязнение окружающей среды аккумуляторными батареями.

Запрещается утилизировать использованные аккумуляторные батареи совместно с другими бытовыми отходами. Использованные аккумуляторные батареи следует сдавать в организацию, занимающуюся их экологической утилизацией. Перед сдачей изделия в утилизацию из него необходимо извлечь аккумуляторные батареи.

ℹ Примечание

Соблюдайте рекомендованные интервалы технического осмотра и обслуживания, указанные в Руководстве по эксплуатации двигателя.

В зависимости от модели на Вашем изделии установлен электронный индикатор технического обслуживания (рис. 13). Обращайте внимание на соответствующие индикации технического обслуживания в дополнение к письменным указаниям.

Сведения по управлению и другую информацию Вы найдете в отдельном Руководстве по эксплуатации, прилагающемся к индикатору технического обслуживания.

Перед каждым использованием

- Проверьте уровень масла и долейте его при необходимости.
- Проверьте прочность винтовых соединений, при необходимости затяните.
- Проверьте защитные приспособления.

Проверка точки сцепления

(только для изделий с приводом колес)

- При работающем двигателе и выключенном приводе колес изделие не должно двигаться вперед;
- При работающем двигателе и включенном приводе колес изделие должно двигаться вперед.

Рис. 15

- При необходимости отрегулируйте точку сцепления с помощью рифленого колесика/регулировочной гайки на рычаге привода колес (в зависимости от модели на нижней стороне пульта управления) или боуденовском тросе.

ℹ Примечание

В некоторых моделях отсутствует возможность регулировки.

После первых 2–5 часов работы

- Заменить масло (см. прилагаемое Руководство по эксплуатации двигателя).

После каждого использования или каждые 8 недель

(только для изделий с электростартером)

- Зарядить аккумуляторную батарею в течение 10 часов.

Один раз в сезон

- Заменить масло (см. прилагаемое Руководство по эксплуатации двигателя).
- Смазать шарнирные соединения и пружины кручения на крышке выбрасывателя.
- По окончанию сезона необходимо осуществить проверку и обслуживание изделия в специализированной мастерской.

Очистка

⚠ Предупреждение

Проводите чистку изделия после каждой эксплуатации. Несоблюдение данного требования может привести к возникновению повреждений материалов и нарушению работоспособности. Не используйте для чистки высоконапорные очистители.

Очистка травосборника

(только для изделий с травосборником)

Проще всего производить очистку травосборника – сразу после кошения.

- Отсоединить и опустошить травосборник.
- Травосборник можно очистить при помощи мощной струи воды (из садового шланга).
- Следует тщательно высушить травосборник перед следующим использованием.

Очистка газонокосилки

⚠ Опасность

При работе над режущим ножом можно получить травму. Необходимо использовать защитные перчатки.

⚠ Предупреждение

При наклоне изделие необходимо всегда располагать свечой зажигания вверх во избежание повреждения двигателя от попадания бензина или масла.

Изделие не опрыскивать водой, в противном случае электрические детали могут выйти из строя.

По возможности, следует всегда очищать изделие сразу же после кошения.

Изделие без системы мокрой очистки деки:

- Очистить режущую зону и крышку выбрасывателя при помощи щетки, веника или ветоши.
- Установить изделие на колеса и удалить все видимые остатки травы и других загрязнений.

Чистка изделия с системой мокрой очистки деки:

Рис. 14

Газонокосилки с системой мокрой очистки деки оснащены подключением воды. Благодаря этому остатки травы смываются с нижней стороны деки газонокосилки, предотвращая наложения химических веществ коррозийного действия.

После кошения выполните следующие действия:

- Установите изделие на ровной поверхности, свободной от гравия, камней и т.п.

Указание

Ствол выбрасывателя нельзя направлять в сторону домов, гаражей и т.п.

- Подсоедините стандартный адаптер для шланга (в виде опции в комплекте поставки) к шлангу для воды и к подключению воды деки газонокосилки.
- Откройте воду.
- Запустите двигатель и оставьте его включенным на несколько минут.
- Остановите двигатель и отсоедините шланг для воды от изделия.

После окончания процесса очистки:

- Запустите двигатель и оставьте его включенным на несколько минут, чтобы высушить нижнюю сторону деки газонокосилки.
- Остановите двигатель.

Хранение изделия

⚠️ Опасность

Опасность взрыва и пожара

Ни в коем случае не храните изделие с топливом (бензином) в топливном баке в помещениях, где может произойти контакт паров топлива с источниками открытого огня и искр.

⚠️ Предупреждение

Повреждения материалов изделия

Храните изделие (с остывшим двигателем) только в чистых и сухих помещениях. При постановке изделия на длительное хранение принять меры по его защите от ржавчины, например, в зимний период.

После окончания сезона, а также, если изделие не будет использоваться более одного месяца, следует:

- Слить топливо в подходящую канистру и подготовить двигатель к хранению согласно Руководству по эксплуатации двигателя.

⚠️ Предупреждение

Сливать топливо только на открытом воздухе.

- Очистить изделие и травоуборник.
- Протереть все металлические детали ветошью, пропитанной маслом (без смолистых примесей), или побрызгать аэрозольной смазкой для их защиты от ржавчины.
- Зарядить аккумуляторную батарею (при наличии).

Гарантия

В каждой стране действуют гарантийные условия, изданные нашей компанией или фирмой-импортером нашей продукции. Возможные неисправности Вашего изделия в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения гарантийных претензий просьба обращаться к Вашему продавцу, проявившему Вам изделие, или в ближайшее представительство нашей компании.

Двигатель

Фирма-изготовитель двигателя несет ответственность за любые связанные с двигателем проблемы, касающиеся его мощности, измерения мощности, технических характеристик, гарантийных обязательств и технического обслуживания. Более подробная информация представлена в Руководстве по эксплуатации двигателя, поставляемой отдельно фирмой-изготовителем двигателя.

Возможные неисправности и способы их устранения

У большинства неисправностей, возникающих во время эксплуатации Вашей газонокосилки часто простые причины, которые Вам следует знать, и они могут быть отчасти устранены Вами самостоятельно. В случае сомнений Вам всегда поможет Ваш уполномоченный сервисный центр.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Тросик стартера не вытягивается.	Скоба безопасности не прижата к рукоятке. Заблокирован режущий нож. Неисправен двигатель.	Прижать скобу безопасности к рукоятке. Снять колпачок свечи зажигания и разблокировать режущий нож. Обратиться в специализированную мастерскую.
Двигатель не запускается.	Рычаг управления дроссельной заслонкой установлен в неправильное положение.	Установить рычаг управления дроссельной заслонкой в положение или СНОКЕ (при холодном двигателе). Установить рычаг управления дроссельной заслонкой в положение /max или START (при прогретом двигателе).
	Косилка находится в высокой траве. Отсутствует топливо в топливном баке.	Переместить косилку на поверхность с низкой травой. Залить в топливный бак чистое, свежее топливо.
	Колпачок свечи зажигания не установлен. Старое или грязное топливо. Засорен воздушный фильтр.	Установить колпачок свечи зажигания. Залить свежее топливо. Очистить воздушный фильтр.
– Для изделий, оснащенных электрическим стартером:	Воздушная заслонка не установлена в закрытое положение. При холодном двигателе не был нажат праймер.	Установить воздушную заслонку в закрытое положение. Нажать на праймер.
	Разряжена аккумуляторная батарея. Поврежден электрический кабель.	Зарядить аккумуляторную батарею при помощи входящего в комплект поставки зарядного устройства. Проверить электрический кабель на наличие повреждений.
	Предохранитель неисправен.	Произвести замену неисправного предохранителя в специализированной мастерской.
Необычные шумы (треск, шуршание, щелканье).	Расшатаны винты, гайки или другие крепежные детали.	Затянуть все детали. Если после этого шумы не прекратятся, обратиться в специализированную мастерскую.
Сотрясения, повышенная вибрация.	Ослаблено крепление режущего ножа. Поврежден режущий нож. Нарушена балансировка режущего ножа. Крепление двигателя ослаблено.	Произвести затяжку болта крепления режущего ножа в специализированной мастерской. Произвести замену режущего ножа в специализированной мастерской. Произвести замену или балансировку режущего ножа в специализированной мастерской. Закрепить двигатель в специализированной мастерской.
Неравномерное скашивание травы или снижение оборотов двигателя.	Слишком высокая трава.	Установить большую высоту скашивания, или осуществить скашивание в несколько заходов.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Трава остается лежать на поверхности или не происходит заполнение травосборника.	Слишком мокрая трава. Засорено отверстие выбрасывателя. Режущий нож затупился. Недостаточная мощность двигателя. Полностью заполнен травосборник. Травосборник загрязнен.	Дать газону высохнуть. Остановить двигатель, устраниТЬ причину засорения. Произвести замену или заточку режущего ножа в специализированной мастерской. Косить более часто. Установить максимальную высоту скашивания. Остановить двигатель. Опустошить травосборник. Остановить двигатель. Прочистить вентиляционные отверстия травосборника.
Не работает привод хода.	Разрыв клиновидного ремня или повреждение редуктора. Разрыв тросового привода/боуденовского троса.	Заменить поврежденные детали в специализированной мастерской. Заменить поврежденные детали в специализированной мастерской.