



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР
ELITECH

■ ЛН 3



www.elitech-tools.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EN

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции «ELITECH»! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным руководством и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию техники.

Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, так как мы постоянно стремимся повышать качество нашей продукции.

2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EN

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Правила техники безопасности.....	4
3. Технические характеристики	6
4. Комплектация.....	6
5. Описание конструкции	7
6. Подготовка к работе.....	8
7. Эксплуатация	8
8. Возможные причины ошибок при работе	11
9. Техническое обслуживание.....	11
10. Транспортировка и хранение.....	12
11. Утилизация.....	13
12. Срок службы.....	13
13. Гарантия.....	13

3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EN

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Лазерный нивелир ELITECH ЛН 15 позволяет решать спектр задач, связанных с ремонтом и отделкой как внутри помещений, так и снаружи. Прибор проецирует горизонтальную и вертикальную линии и образует точку пересечения этих линий. Прибор отлично подходит для укладки керамической плитки, оклейки стен обоями, установки дверей, монтажа оборудования и т.д. Возможность установить штатив позволяет установить постройтель на необходимом уровне и дает возможность производить замеры гораздо точнее и удобнее.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Внимательно ознакомьтесь и запомните положения данного руководства по эксплуатации, прежде чем приступить к использованию прибора. Несоблюдение правил безопасности может привести к травме, нанесенной лазерным излучением или электрическим током, либо вызвать поломку прибора.

2.2. Не пытайтесь разобрать прибор – это может привести к травме. Разборка и ремонт прибора может производиться только в авторизованном сервисном центре.

2.3. В процессе эксплуатации сохраняйте все хся

4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EN

2.3. В процессе эксплуатации сохраняйте все надписи и обозначения на приборе.

2.4. Не передавайте прибор детям или лицам, не умеющим им пользоваться. Храните прибор в месте, недоступном для них.

2.5. Не направляйте лазерный луч в глаза себе или окружающим. Это может вызвать ожог сетчатки и необратимую потерю зрения.

2.6. Не направляйте лазерный луч на блестящие или другие отражающие поверхности. Отраженный от этих поверхностей луч может попасть в глаза.

2.7. Включайте лазерный луч только во время эксплуатации прибора.

2.8. Выключайте прибор сразу после окончания использования – избегайте риска случайного включения.

2.9. Не используйте прибор в пожароопасных местах - около легковоспламеняющихся жидкостей, газов, пыли.

2.10. При длительном хранении вынимайте элементы питания из прибора.

5

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EN

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры/модель	ЛН 3
Дальность работы, м	20
Точность, мм/м	±0,3/ 1
Пределы самовыравнивания, град	4±1°
Время самовыравнивания, сек.	≤ 3
Класс защиты	IP54
Класс лазер	2
Длина волны лазера, нм	635
Температура эксплуатации, °C	от -10 до +50
Температура хранения, °C	от -20 до +70
Резьба под штатив, дюйм	1/4 "
Элементы питания	2x1.5B 6LR (AA)
Габаритные размеры мм	76*66*76
Масса, кг	0,27

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Лазерный нивелир ЛН 3	1 шт.
2. Чехол	1 шт.
3. Элемент питания AA типа	2 шт.
4. Руководство по эксплуатации	1 шт.

6

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EN

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

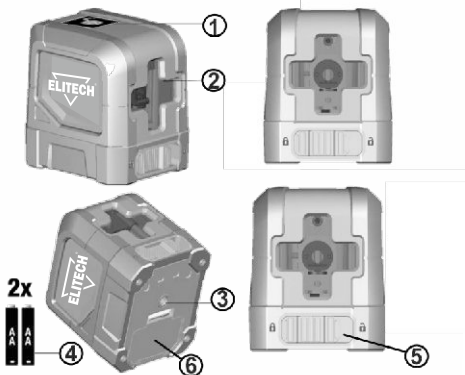


Рис. 1

1. Кнопка выключения и отбора импульсного режима
2. Зеркало лазера
3. Крепление 1/4"
4. AA Элементы питания
5. Блокировка маятника лазера
6. Аккумуляторный отсек

7

Дата производства:

8 800 100 51 57
Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных центрах на сайте

www.elitech-tools.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EN

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Отожмите защёлку на крышке отсека элементов питания, откройте крышку 6, (рис. 1). Вставьте 2 алкалиновые (щелочные) элементы питания AA тип, соблюдая полярность (пользуйтесь подсказкой на внутренней стороне).

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Прибор имеет два режима работы.



8

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EN

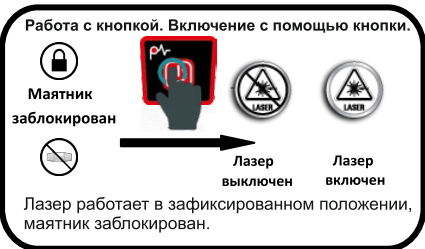

Снимите блокировку маятника лазера 5 «открыт» (рис. 1), при этом прибор включен и готов к работе, лазер находится в режиме самовыравнивания.

При наклоне прибора на угол, превышающий максимальный угол самовыравнивания начинают мигать лазерные линии.

Для включения прибора при заблокированном режиме маятника, включите кнопку 1, (рис.1), лазер работает во всех положениях, при этом маятник 5, (рис. 1) находится в положении «закрыто», лазер мигает.

Импульсный режим используется в случае работы с приемником. Для включения функции долгим тапом нажмите на кнопку 1 в течении 3 секунд (Рис. 1).

Для отключения прибора переведите блокировку в положение «закрыто» 5. (рис. 1), коротким нажатием кнопки 1, (рис. 1) выключите питание прибора.

9

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EN

Проверка точности прибора

Установите прибор посередине между двух стен, находящихся на расстоянии 5 м между собой (рис. 2). Включите прибор.

Отметьте на стене точку, указанную лазерным крестом. Поверните прибор на 180° и снова отметьте точку, указанную лазерным крестом.

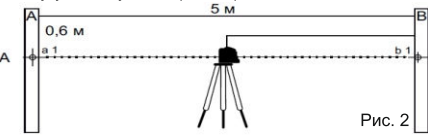


Рис. 2

Установите прибор на расстоянии 0,5 - 0,7 м от стены и нанесите аналогично вторую пару отметок (рис. 3).

Если расстояния {a1 - a2} и {b1 - b2} отличаются друг от друга меньше, чем на 1,2 мм, то точность Вашего прибора в допустимых пределах.

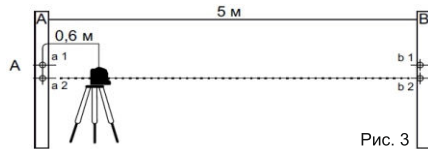


Рис. 3

Если точность прибора не соответствует заявленной, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр

10

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EN

Проверка линии на горизонтальность




Рис. 4

Установите прибор на расстоянии около 5 м от стены и отметьте на стене точку, указанную лазерным крестом (точка «А») (рис. 4).

Отмерьте по горизонтальной линии примерно 2,5 м влево и поставьте точку «М».

Поверните прибор приблизительно на 5 м влево (в точку «В»).Рис. 4Проверьте разницу по высоте между горизонтальной линией и точкой «М».

Эта разница должна быть меньше 3 мм.

Проверка линии на вертикальность

Установите прибор на расстоянии приблизительно 1,5 м от стены (рис. 5). Укрепите на стене отвес со шнуром длиной около 2,5 м. Включите прибор и направьте вертикальную линию на отвес со шнуром.



Рис. 5

Точность линии находится в допустимых пределах, если отклонение вертикальной линии (сверху или снизу) не превышает 2 мм.

11

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EN

8. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОШИБОК ПРИ РАБОТЕ

- Разметка проводится через стеклянное или пластиковое окно;
- Загрязнено окошко лазерного излучателя;
- Если прибор уронили или ударили, то в этом случае проверьте точность. При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Сильные колебания температуры: если после хранения в тепле прибор используется при низкой температуре. В этом случае подождите несколько минут, перед тем как начать работать.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пожалуйста, бережно обращайтесь с прибором.

После использования протирайте прибор мягкой салфеткой.

При необходимости смочите салфетку водой. Если прибор влажный, осторожно вытрите его насухо.

Примечание: Во время транспортировки переключатель блокировки компенсатора должен быть установлен в положение «Выкл», иначе при транспортировке настройки прибора могут быть сбиты.

12

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EN

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от минус 20 до плюс 60°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C).

13

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EN

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие, его компоненты и элемент питания вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие и его компоненты согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

13. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на товар и условия гарантии указаны в гарантийном талоне.

14

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EN

Сделано в Китае.
Изготовитель: HANGZHOU ZENERGY HARDWARE CO., LTD
ХАНЖОУ ЗЕНЕРДЖИ ХАРДВАРЕ К., ЛТД

Адрес: 8D, No.2 Neolink Technology Park, 2630 Nanhuan Rd., Hangzhou, 310053, China
8Д, №2 Неолинк Технолоджи Парк, 2630 Нанхуан роуд, Ханжоу, 310053, Китай

Уполномоченное лицо:
ООО «АСТИМПОРТ»,
Москва, ул. Бойцовая, дом 27,
тел. 495 9255642,
E-mail: astimport@rambler.ru

Декларация соответствия согласно требованиям технических регламентов Таможенного союза №: TC N RU Д-CN.AB45.B.82427 Дата регистрации декларации о соответствии: с 10.09.2015 по 09.09.2016

15