



ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ
SAFUN BCG-2500



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

арт. 002 0102



SAFUN®

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение бензоинструмента торговой марки Safun. Вся продукция Safun спроектирована и изготовлена с учетом самых высоких требований к качеству изделий.

При покупке триммера бензинового **Safun BCG-2500** убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и серийный номер триммера бензинового.

Перед включением, внимательно изучите настоящее руководство. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства, чтобы обеспечить оптимальное функционирование оборудования и продлить срок его службы.

Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объеме, превышающем перечисленные данным руководством операции, должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка, и необходимое техническое обслуживание производится пользователем и допускается только после изучения данного руководства по эксплуатации.

Приобретённый Вами бензиновый триммер может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Бензиновый триммер (далее по тексту - бензотриммер) предназначен только для скашивания травы и подравнивания краёв газонов. Любое другое использование, как например, подрезка густого кустарника, живой изгороди или скашивания растительности на больших необработанных площадях, считается не соответствующим назначению.

Изготовитель/поставщик не отвечает за повреждения, вызванные недолжным использованием бензотриммера. Риск несёт исключительно пользователь. Использование по назначению предполагает соблюдение инструкций по эксплуатации, а также требований по проверке и техническому обслуживанию.

1.2 Бензотриммер – инструмент, использующий в качестве привода

одноцилиндровый двухтактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Коленчатый вал, приводимый во вращение возвратно-поступательными движениями поршня двигателя, передаёт крутящий момент через муфту сцепления на вал, расположенный в алюминиевой штанге. Внизу, на штангу крепится корпус выходного редуктора. В редукторе вращение с вала передаётся парой конических шестерён на выходной шпиндель. На шпиндель крепится рабочий орган бензотrimмера. Рабочим органом бензотrimмера являются: нож – для кошения более жёсткой поросли или головка режущая с леской. Двигатель работает на топливе из смеси неэтилированного бензина с октановым числом не менее 92 и специального масла для 2-тактных двигателей. Он оснащён мембранным карбюратором и электронной системой зажигания. Для запуска двигателя служит ручной стартёр и ручной насос (праймер) для предварительной подкачки топлива в карбюратор. Верхнее расположение двигателя позволяет работать бензотrimмером в условиях высокой влажности травы.

Органы управления бензотrimмера расположены на двигателе (рычаг воздушной заслонки, праймер и рукоятка стартёра) и на правой рукоятке (клавиша защиты от непроизвольного пуска, рычаг управления дроссельной заслонкой и выключатель зажигания).

1.3 Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата при температуре от +10 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

1.4 Транспортировка бензотrimмера производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

2.1 В торговую сеть бензотrimmer поставляется в следующей комплектации*:

Двигатель/ Штанга	1/1
Защитный кожух	1
Режущая головка в сборе/ Нож	1/1
Штанга/ Вал	1/1
Наплечный ремень/ Рукоятка (левая/ правая части)	1/1/1
Наладочный комплект	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1

* в зависимости от поставки комплектация может изменяться

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Двигатель:

Тип двигателя	2-х тактный
Способ охлаждения	воздушный принудительный
Максимальная мощность, Вт	2500
Карбюратор	мембранныго типа
Зажигание	бесконтактное электронное
Способ запуска	ручной стартер
Топливо	смесь бензина АИ-92 (неэтилированного) с маслом для 2-х тактных двигателей
Тип свечи зажигания	для 2-х тактных двигателей
Ёмкость топливного бака, л	1,2

2.2 Триммер:

Диаметр лески, мм	2,5
Максимальная ширина скашивания леской, мм	440
Ширина кошения ножом, мм	255
Рукоятка управления	J - образная (велосипедного типа)
Уровень вибрации на ручках, м/с ²	7,5
Давление звука, дБ(А)	110

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:

S/N XX XXXXXXXX/ XXXX

буквенно-цифровое обозначение / год и месяц изготовления

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Перед работой

Соблюдайте должные меры предосторожности. Перед работой внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.

Перед каждым использованием внимательно проверяйте бензотриммер на отсутствие повреждений, утечек топлива. Для предотвращения получения травм оператором, посторонними лицами, а также поломки бензотриммера, проверьте правильность установки и надёжность крепления всех элементов бензотриммера, особенно режущих.

Тщательно проверьте территорию, на которой будет осуществляться работа. Удалите весь мусор, который может попасть под режущую леску или лезвие ножа. Удалите все посторонние предметы, которые могут быть отброшены режущей леской или ножом при работе бензотриммера.

Для уменьшения риска получения травм, вследствие поражения вылетающими из-под бензотриммера предметами, не разрешайте посторонним лицам, особенно детям, а так же домашним животным находиться на расстоянии менее 15 метров от места работы.

4.2 При работе с бензином



ВНИМАНИЕ! Бензин очень пожароопасен, а его пары взрывоопасны. Поэтому соблюдайте следующие меры предосторожности:

Храните топливную смесь (смесь бензина с маслом) только в специальных канистрах, предназначенных для хранения химически активных веществ.

Перед заправкой остановите двигатель и дайте ему остыть. Крышку топливного бака открывайте осторожно, для выравнивания давления внутри и снаружи топливного бака. Не доливайте топливо при работающем или горячем двигателе.

Пары бензина очень токсичны. Готовьте топливную смесь и заливайте её в топливный бак в чистом, хорошо проветриваемом месте, на безопасном расстоянии от источников искр и огня. Не курите при работе с бензи-

ном. Удалите остатки пролитой топливной смеси ветошью.

Не запускайте двигатель до полного испарения остатков топливной смеси с его поверхности.

Перед запуском двигателя отойдите от места заправки бензотриммера топливной смесью на расстояние не менее, чем 3м.

4.3 При работе

Не запускайте двигатель внутри закрытых помещений. Выхлопные газы содержат угарный газ, который опасен для здоровья. Работайте бензотриммером только на открытом воздухе.

Используйте защитные очки и наушники для защиты органов слуха при работе. При работе в пыльных условиях используйте защитную маску (респиратор).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать босиком или в открытой обуви. Надевайте прочную обувь на резиновой подошве. Рекомендуется использовать перчатки и длинные брюки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать бензотриммер без установленного защитного кожуха, при неправильной установке головки с режущей леской или ножа, а также, если длина лески превышает рабочую длину, которая ограничена размерами защитного кожуха, а также использовать леску большего, чем рекомендуемый диаметр.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование в качестве режущего элемента армированной лески, проводов, тросов и т.д.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к головке с режущей леской или ножу при работе триммера и пытаться их остановить.

Убедитесь, что при запуске двигателя головка с режущей леской или нож не касаются обрабатываемой поверхности.

Используйте бензотриммер только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении.

При запуске двигателя сохраняйте устойчивое положение.

В процессе работы держите бензотриммер двумя руками за рукоятку управления.

Бензотриммер комплектуется плечевым ремнём, в процессе работы его необходимо использовать. Плечевой ремень воспринимает на себя основной вес двигателя.

Во избежание ожогов не прикасайтесь к двигателю или глушителю. Эти узлы двигателя в процессе работы сильно нагреваются и остаются горя-

чими некоторое время после остановки двигателя.

Всегда останавливайте двигатель при перерывах в работе или при переходе с одного обрабатываемого участка на другой.

При ударах о посторонние предметы немедленно остановите двигатель и проверьте повреждения бензотrimмера. Устранимте повреждения перед следующим использованием бензотrimмера. Не используйте бензотrimмер с повреждёнными или отсутствующими частями и элементами.

Всегда останавливайте двигатель бензотrimмера перед обслуживанием, ремонтом, заменой головки с режущей леской или ножа.

Для уменьшения опасности пожара заменяйте неисправный глушитель, очищайте поверхность двигателя и глушителя от остатков травы, следов смазки и углеродных отложений.

4.4 При работе режущим ножом

При работе бензотrimмером с режущим ножом всегда используйте плечевой ремень.

Категорически запрещается поднимать вращающийся режущий нож на высоту более 70см от поверхности земли.

При работе соблюдайте особую внимательность, чтобы исключить контакт режущего ножа с твёрдыми посторонними предметами (камнями, поверхностью земли, корнями и т.д.)

При использовании режущего ножа толщина срезаемых растений не должна превышать 13мм, в противном случае может ощущаться резкая отдача и повреждение вала или редуктора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ предпринимать попытки остановки вращающегося режущего ножа, что может привести к повреждению вала или редуктора.

Существует опасность получения травм острой поверхностью режущего ножа при его вращении. Будьте предельно внимательны до момента полной остановки режущего ножа.

При случайном ударе режущим ножом в процессе работы о посторонний предмет немедленно остановите двигатель и проверьте наличие повреждений.

Категорически **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать бензотrimмер с согнутым, имеющимими трещины или тупым режущим ножом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ затачивать режущий нож. Заточка ножа может привести к его изгибу и неправильной центровке, что увеличивает опасность получения травм при его работе. Замените тупой режущий нож.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать бензотриммер с установленным режущим ножом для подравнивания краёв газона.

При возникновении повышенной вибрации **НЕМЕДЛЕННО** остановите двигатель. Повышенный уровень вибрации является признаком неисправности бензотриммера. Перед продолжением работы проверьте наличие и надёжность затяжки болтов и гаек. При необходимости отремонтируйте или замените неисправные части триммера.

Остерегайтесь возможных травм рук, ног и головы.

5. ОБЩИЙ ВИД И УСТРОЙСТВО

5.1 Общий вид бензотриммера схематично представлен на рис.1



рис.1

6. СБОРКА

6.1 Крепление к двигателю штанги вала

Соедините корпус муфты сцепления (рис.2 поз.2) и корпус двигателя

(рис.2 поз.1). При этом шлицевая втулка соединяет выходной шпиндель двигателя с валом.

Отверстия в корпусе двигателя должны совпасть с отверстиями в корпусе муфты сцепления, затяните фиксирующие винты шестигранным ключом.

6.2 Установка J-образной (велосипедного типа) рукоятки

Соедините правую и левую части J-образной рукоятки и установите на штангу вала с помощью муфты (рис.1 поз.17).

Затяните фиксирующие винты шестигранным ключом (рис.3).

6.3 Установка защитного кожуха

Расположите защитный кожух над штангой гибкого вала как показано на (рис.4)

Двигайте защитный кожух до тех пор пока отверстия в кожухе не совпадут с отверстиями в металлической пластине. Затяните винты крепления защитного кожуха.

ВНИМАНИЕ! Перед работой, не забудьте снять с ножа отсечки лески (рис.1 поз.14) защитный чехол. Соответственно, по окончанию работы наденьте чехол обратно.

6.4 Установка режущего ножа (рис.5)

ВНИМАНИЕ! При снятии и установке режущего ножа используйте защитные перчатки. Надевайте на лезвия режущего ножа защитные чехлы.

Открутите гайку крепления ножа (рис.5 поз.1), поворачивая её по часовой стрелке.

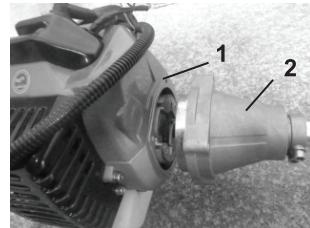


рис.2



рис.3



рис.4

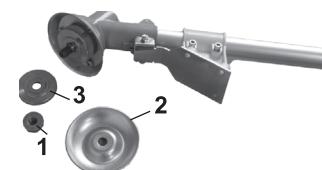


рис.5



рис.6

Снимите нижнюю крышку (рис.5 поз.2) и прижимной фланец (рис.5 поз.3) ножа со шпинделя выходного редуктора.

Наденьте режущий нож на шпиндель.

Убедитесь, что режущий нож отцентрирован и ровно лежит на опорном фланце.

Наденьте прижимной фланец, затем нижнюю крышку на шпиндель выходного редуктора.

Удерживая нижнюю крышку одной рукой, затяните гайку крепления ножа, поворачивая её против часовой стрелки (рис.6).



ВНИМАНИЕ! Не забудьте перед работой снять защитные чехлы с лезвий ножа.

6.5 Установка головки с режущей леской

Открутите гайку крепления ножа (рис.5 поз.1), поворачивая её по часовой стрелке.

Снимите нижнюю крышку (рис.5 поз.2) и прижимной фланец (рис.5 поз.3) ножа со штанги вала.

Установите головку с режущей леской на шпинделе, поворачивая её против часовой стрелки, застопорив шпиндель, входящим в монтажный комплект стержнем.

6.6 Подготовка топливной смеси

В качестве топлива используется смесь состоящая из бензина и моторного масла для 2-х тактных двигателей.

Рекомендуется использовать высококачественное масло, предназначеннное для 2-х тактных двигателей с воздушным охлаждением (с наличием маркировки «Для садовой техники к 2-х тактным двигателям»).



ВНИМАНИЕ! Не используйте масло для лодочных моторов, мотоциклов и т.д. Использование этих видов масла приведёт к поломке двигателя.

Всегда используйте чистый, свежий, неэтилированный бензин марки АИ-92.



ВНИМАНИЕ! Старая и/или приготовленная в неправильном соот-

ношении топливная смесь является главной причиной неустойчивой работы двигателя, а также выхода его из строя. Убедитесь в том, что используете чистую, свежую топливную смесь (не более 3-х месяцев).

Информацию относительно использования соотношения бензин/масло смотрите на упаковке масла для 2-х тактных двигателей (как правило это соотношение равно: 1 часть масла на 40 частей бензина).

Для смешивания бензина с маслом используйте специальную ёмкость. Не смешивайте бензин с маслом непосредственно в топливном баке бензокосы. Используйте подходящую по объёму прозрачную ёмкость со шкалой в мл. Залейте в неё масло, затем, при интенсивном перемешивании бензин.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

7.1 Запуск двигателя

7.1.2 Запуск «холодного двигателя»:

а) Переведите выключатель зажигания (рис.1 поз.9) в положение «вкл»;

б) 5-7 раз нажмите на кнопку насоса ручной подкачки топлива. Если топливо не заполнило колпачок, надавите на кнопку насоса ещё несколько раз;

в) Переведите рычаг воздушной заслонки вверх в положение «Полностью закрыта»;

г) Несколько раз (обычно 2-3) сначала плавно (выбирая свободный ход шнура стартера), а затем энергично потяните шнур стартера за рукоятку до тех пор, пока не убедитесь, что двигатель запустился;

д) Дайте поработать бензотриммеру на холостых оборотах несколько минут;

е) Переведите рычаг воздушной заслонки вниз в положение «Полностью открыта».

7.1.3 Запуск «горячего двигателя» При запуске прогретого двигателя нет необходимости полностью закрывать воздушную заслонку. Перед запуском



рис.7

прогретого двигателя установите рычаг воздушной заслонки в положение «Частично закрыта» - среднее положение между «Полностью закрыта» и «Полностью открыта». Далее запускайте двигатель как указано выше в п.п.(г-е).



ВНИМАНИЕ! Не прикладывайте излишней силы к рывку ручным стартером, особенно когда трос вытянут на всю длину. Существует вероятность механического повреждения стартерной группы, которое не будет рассматриваться как гарантийный случай. Ключевым фактором в ручном запуске является не сила, вытягивающая трос на полную длину, а резкость рывка, которая вытягивает трос, не более чем 2/3 его длины.



ВНИМАНИЕ! Работать бензотrimмером необходимо при полностью открытой воздушной заслонке.

7.2 Остановка двигателя

Отпустите рычаг управления дроссельной заслонкой (рис.1 поз.8).

Переведите выключатель зажигания (рис.1 поз.9) в положение «СТОП».



ВНИМАНИЕ! После выработки смеси из топливного бака необходимо дать двигателю остыть перед следующей заправкой топливом. Иначе возможен перегрев двигателя, что приводит к задиром поршня и цилиндра. Такая поломка не является гарантийным случаем.

7.3 Обкатка двигателя

Двигатель достигает своей максимальной мощности после 5-8 часов работы. Во время этого периода обкатки **ЗАПРЕЩЕНО** эксплуатировать бензотrimмер на максимальных оборотах и/или в тяжёлых условиях.

7.4 При работе с бензотrimмером займите устойчивое положение.

7.5 Регулировка длины лески. В состав головки с режущей леской входит нажимная головка, которая позволяет удлинять режущую леску без остановки двигателя. Слегка ударьте нажимной головкой о землю при работе бензотrimмера на высоких оборотах.



ВНИМАНИЕ! Всегда следите за длиной лески. При уменьшении длины лески процесс кошения травы становится трудоёмким. При ударе нажимной головки о землю в высокой и густой траве, двигатель будет значительно снижать обороты и перегружаться.

После каждого удара нажимной головкой по поверхности земли длина режущей лески увеличивается приблизительно на 25 мм.



ВНИМАНИЕ! Во избежании поломки головки с режущей леской, рекомендуем увеличивать длину лески вручную. Нажмите на нажимную головку и потянув за оба конца лески руками, вытяните леску на необходимую длину.

Нож отсечки лески (рис.1 поз.14), установленный на защитном кожухе, служит для отсечения излишней длины режущей лески.

7.6. Работа режущим ножом

Перед началом работы займите устойчивое положение. Прочно упритесь ногами. Полностью выжмите рычаг управления дроссельной заслонкой. Наибольший эффект при работе с ножом будет достигаться на максимальных оборотах двигателя. При этом уменьшается вероятность поломки бензокосы в результате контакта режущего ножа с посторонними предметами.

При скашивании поворачивайте верхнюю часть туловища из стороны в сторону.

При временной остановке всегда отпускайте рычаг управления дроссельной заслонкой.



ВНИМАНИЕ! После выключения режущий нож продолжает вращаться ещё некоторое время. Не дотрагивайтесь до края режущего ножа до его полной остановки.

Для повышения эффективности кошения косите траву в сторону вращения режущего ножа, после поворота бензокосы обратно немного передвиньтесь вперёд. Избегайте попадания срезанной травы под режущий нож при движении бензокосы обратно.



ВНИМАНИЕ! Для очистки режущего ножа остановите двигатель и

дождитесь полной остановки режущего ножа.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ



ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по техническому обслуживанию бензотриммера остановите двигатель и дайте ему полностью остыть.

8.1 Замена режущей лески

Режущая леска может быть заменена двумя различными способами:

- намоткой лески на внутреннюю катушку (шпульку);
- установкой новой внутренней катушки (шпульки) с предварительно намотанной на неё леской.

a) Намотка лески на шпульку

Убедитесь, что леска соответствует диаметру, рекомендованному настоящим руководством по эксплуатации.

Надавите на корпус катушки, по направлению, как показано на рис. 8. Снимите прижимную крышку (рис.8 поз.4). Выньте шпульку (рис.8 поз.2) и пружину (рис.8 поз.3). Протрите внутреннюю поверхность корпуса катушки (рис.8 поз.4) ветошью. Вставьте оба конца лески в два удерживающих паза шпульки (рис.9). Установите пружину и металлическую прокладку в шпульку и пропустите оба конца лески через отверстия в корпусе катушки (рис.10). Удерживая корпус головки и шпульку вместе одной рукой, поочерёдно потяните за концы лески для освобождения их из удерживающих пазов шпульки. Зафиксируйте шпульку в корпусе головки. Наденьте прижимную крышку на корпус головки.



рис.8



рис.9



рис.10



рис.11

б) Установка шпульки с предварительно намотанной на неё леской. Убедитесь, что диаметр лески на шпульке соответствует диаметру, рекомендованному настоящим руководством по эксплуатации. Выполните снятие шпульки, как описано выше. Возьмите новую шпульку с предварительно намотанной леской. Выполните установку новой шпульки в корпус головки как описано выше.

8.2 Обслуживание воздушного фильтра

Открутите фиксирующий винт крышки воздушного фильтра (рис.1 поз.4).

Снимите крышку воздушного фильтра, аккуратно потянув её на себя. Извлеките поролоновый воздушный фильтр (рис.11 поз.1).

Промойте воздушный фильтр в растворе воды с моющим средством. Тщательно прополоските его, отожмите лишнюю воду и дайте ему высохнуть.

Пропитайте фильтр небольшим количеством чистого моторного масла (используйте масло, применяемое для приготовления топливной смеси).

Хорошо отожмите фильтр для того, чтобы удалить излишки масла и равномерно распределить масло по нему.

Установите фильтр на место.

Установите крышку воздушного фильтра на место.



ВНИМАНИЕ! При эксплуатации бензотrimмера без установленного воздушного фильтра и крышки воздушного фильтра гарантия считается недействительной.

8.3 Обслуживание карбюратора

а) Проверка топлива. Использование старой и/или приготовленной в неправильной пропорции топливной смеси приводит к тому, что двигатель начинает неустойчиво работать. Поэтому слейте старое топливо и заполните топливный бак чистой, свежей, приготовленной в правильной пропорции топливной смесью.

б) Проверка воздушного фильтра. Грязный воздушный фильтр уменьшает поступление воздуха в карбюратор, изменяя соотношение воздушно-топливной смеси. Это часто является причиной разрегулировки карбюратора. Проверьте состояние воздушного фильтра.

в) Регулировка оборотов холостого хода карбюратора. Если после проверки качества топливной смеси и очистки воздушного фильтра двигатель работает на холостых оборотах неустойчиво, то необходимо произвести

регулировку оборотов холостого хода. Регулировку оборотов холостого хода рекомендуется производить в специализированном техническом центре с привлечением специально обученных мастеров.



ВНИМАНИЕ! Неправильная регулировка карбюратора может привести к поломке двигателя.

8.4 Замена свечи зажигания

Остановите двигатель и убедитесь, что он остыл. Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания (рис.1 поз.5). Очистите зону вокруг свечи. Вывинтите свечу из двигателя, используя свечной ключ. Замените неисправную или грязную свечу зажигания, а также свечу зажигания с треснутым изолятором.

Проверьте величину межэлектродного зазора, который должен быть около 0,6...0,7 мм. При существенном отличии измеренной величины зазора указанным требованиям замените свечу.

Не следует скоблить, шлифовать песком или каким-либо способом чистить электроды свечи, что может привести к выходу из строя двигателя при попадании твёрдых частиц в двигатель. При необходимости используйте металлическую щётку, а затем тщательно продуйте электроды свечи сжатым воздухом.

Установите свечу в двигатель, завернув её до упора от руки, затем затяните ключом на 180° для новой, и на 90° для использованной ранее. Установите в/в провод на центральный электрод свечи.

8.5 Периодичность проведения ТО

График проведения ТО бензотrimмера представлен в таблице ниже. Кроме того, приведённые в таблице процедуры могут выполняться в начале сезона.

Периодичность обслуживания	Вид обслуживания
Перед запуском двигателя	Залейте в топливный бак чистую и свежую топливную смесь, приготовленную в правильной пропорции.
Каждые 10 часов работы	Проведите обслуживание воздушного фильтра.
Каждые 50 часов работы или 1 раз в сезон	Проверьте состояние свечи зажигания и межэлектродный зазор.
При необходимости	Очистите рёбра системы охлаждения двигателя.

8.6 Очистка бензотrimмера



ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации следите за состоянием системы охлаждения двигателя. Воздушные каналы в корпусе стартера и рёбра охлаждения цилиндра должны быть чистыми. Эксплуатация бензотrimмера с загрязнённой системой охлаждения приводит к перегреву и поломке двигателя.

Перед очисткой бензотrimмера остановите двигатель и дайте ему остить. Для очистки внешней поверхности бензотrimмера используйте щётку с мягким ворсом. Для очистки пластмассовых деталей бензотrimмера не применяйте сильнодействующие растворы и растворители, включая керосин, моющие средства, которые содержат ароматические масла. Остатки влаги удаляйте мягкой ветошью.

9 СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 Срок службы бензотrimмера - 3 года.

9.6.2 Хранение

Не храните бензотrimмер с топливом в топливном баке, чтобы исключить непроизвольное возгорание его паров.

Перед хранением дайте двигателю остить.

Храните бензотrimмер в сухом, закрытом месте, чтобы исключить его использование и поломку посторонними лицами.

Для предотвращения появления ржавчины смажьте нож машинным маслом. Храните нож в недоступном для посторонних месте.

9.6.3 Длительное хранение (консервация)

Если бензотrimмер не будет использоваться длительное время, проведите следующие подготовительные операции:

Слейте топливо из топливного бака.

Запустите двигатель до полной выработки остатков топлива из карбюратора.

Убедитесь, что двигатель остыл. Выверните свечу зажигания и залейте в цилиндр примерно 15 мл любого высококачественного моторного масла или масла для 2-х тактных двигателей. Медленно потяните тросик стартера, чтобы масло распределилось внутри двигателя. Вверните свечу зажигания на место.

Тщательно очистите всю поверхность бензотриммера и осмотрите его, обращая внимание на наличие повреждений его основных частей.

Храните бензотриммер в сухом, закрытом месте, чтобы исключить его использование и повреждение посторонними лицами, особенно детьми.

9.4 При полной выработке ресурса бензотриммера необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией бензоинструмента.

10. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

10.1 Гарантийный срок эксплуатации бензотриммера - 12 календарных месяцев со дня продажи, только в случае проведения необходимого технического обслуживания

10.2 В случае выхода из строя бензотриммера в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- сохранность пломб и защитных наклеек;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки о продаже и наличие подписи Покупателя;
- соответствие серийного номера оборудования номеру гарантийного талона;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей".

Адрес гарантийной мастерской:

142703, М.О., пос. Горки Ленинские, Промзона Пуговичино, владение 8, Бизнес Парк «Ленинский» +7(495)274-88-88

При гарантийном ремонте срок гарантии бензотриммера продлевается на время ремонта и пересылки.

10.3 Безвоздмезный ремонт или замена изделия в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потреби-

бителем правил эксплуатации и технического обслуживания, хранения и транспортировки.

10.4 При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей изделия, в течение срока, указанного в п.10.1 он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить изделие Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки - в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителя". В случае обоснованности претензий Продавец обязуется за свой счет осуществить ремонт изделия или его замену. Транспортировка изделия для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счет Покупателя.

10.5 В том случае, если неисправность изделия вызвана нарушением условий его эксплуатации или Покупателем нарушены условия, предусмотренные п.10.3 Продавец с согласия покупателя вправе осуществить ремонт изделия за отдельную плату.

10.6 На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

10.7 Гарантия не распространяется на:

- любые поломки связанные с погодными условиями (дождь, мороз, снег);
- при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.)
- нормальный износ: наружное силовое оборудование, также, как и все механические устройства, нуждается в расходных материалах, а также в должном техническом обслуживании и замене изношенных частей. Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы частей и оборудования.
- на износ таких частей, как присоединительные контакты, указатели уровня масла, свечи, уплотнители, воздушные и иные фильтры, топливные отстойники и т.п.;
- естественный износ бензотриммера (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);
- на оборудование и части которые стали предметом неправильной установки, модификации, неправильного применения, небрежности, несчастного случая, перегрузки, превышения максимальных оборотов, а также неправильного обслуживания, ремонта или хранения, что неблагоприятно влияет на его характеристики и надёжность.

- на обычное техническое обслуживание, а так же промывку топливной системы и устранение забиваний (в результате действия химикатов, грязи, углеродистых и известковых отложений и т.п.).

- на неисправности, возникшие в результате перегрузки, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация или оплавления деталей и узлов, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Перечень возможных неисправностей приведён в таблице ниже:

Неисправность	Причина	Способы устранения
Двигатель не запускается	Выключатель зажигания находится в положении «СТОП».	Установить выключатель зажигания в положение «СТАРТ».
	Пустой топливный бак.	Залить чистую, свежую топливную смесь в бак.
	Кнопка насоса ручной подкачки топлива нажата недостаточное количество раз.	Полностью до упора нажать кнопку ручной подкачки топлива 5-7 раз.
	Карбюратор переливает топливо.	Повторить процедуру запуска, уставив рычаг управления воздушной заслонкой в положение «Полностью открыта».
	Старая или неправильно приготовленная топливная смесь.	Слить старое топливо. Залить чистую, свежую топливную смесь.
	Неисправна свеча зажигания.	Очистить или заменить свечу зажигания.
	Большая длина режущей лески.	Уменьшить длину лески так, чтобы она ограничивалась размерами защитного кожуха.
Двигатель неустойчиво работает на холостом ходу	Грязный воздушный фильтр.	Очистить или заменить воздушный фильтр.
	Старая или неправильно приготовленная топливная смесь.	Слить старое топливо. Залить чистую, свежую топливную смесь.
Двигатель не набирает обороты	Старая или неправильно приготовленная топливная смесь.	Слить старое топливо. Залить чистую, свежую топливную смесь.
	Не отрегулирован карбюратор.	Обратиться в технический центр для комплексной регулировки карбюратора.

Двигатель не развивает необходимую мощность или глохнет	Трава намоталась на вал головки с леской или ножа.	Остановить двигатель и очистить вал головки с леской или ножа.
	Грязный воздушный фильтр.	Очистить или заменить воздушный фильтр.
	Старая или неправильно приготавленная топливная смесь.	Слить старое топливо. Залить чистую, свежую топливную смесь.
	Не отрегулирован карбюратор.	Обратиться в технический центр для комплексной регулировки карбюратора.
Головка с режущей леской не подаёт леску	Трава намоталась на вал головки с леской или ножа.	Остановить двигатель и очистить вал головки с леской.
	В головке закончилась леска.	Заправить новую леску.
	Запуталась леска на шпульке.	Распутать леску или заменить шпульку.
	Головка с режущей леской загрязнилась.	Очистить шпульку или корпус головки.
	Леска сплилась от нагрева в процессе работы.	Снять головку, разобрать и перемотать леску.
	Леска перекручена в процессе намотки.	Извлечь головку и перемотать леску.
	Из катушки выходит недостаточно лески.	Нажать на нажимную головку и вручную вытянуть леску до необходимой длины.



ВНИМАНИЕ! Устранение неисправностей производится в гарантийной мастерской.

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделия было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт (модель _____)	Изъят « _____ » 20 г.	Корешок талона №1 на гарантийный ремонт (модель _____)
Исполнитель _____	Изъят « _____ » 20 г.	Исполнитель _____
подпись _____	подпись _____	подпись _____

Талон № 1*

на гарантийный ремонт бензотриммера

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 2*

на гарантийный ремонт бензотриммера

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Руководство по эксплуатации



Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделия было проверено. Претензий купаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт (модель _____)	Корешок талона №3 на гарантийный ремонт (модель _____)
Изъят« ____ » 20 ____ г.	Изъят« ____ » 20 ____ г.
Исполнитель _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)
подпись (фамилия, имя, отчество)	

Талон № 3*

на гарантийный ремонт бензотриммера
(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 4*

на гарантийный ремонт бензотриммера
(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Руководство по эксплуатации



Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ ()
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ ()
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ ()
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ ()
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Применяемые предписывающие и предупреждающие знаки по ГОСТ Р

12.4.026-2001

Предписывающие знаки		
	Изучить внимательно Руководство по эксплуатации	Выполнение требований и рекомендаций Руководства по эксплуатации предотвратит возможные ошибочные действия и обеспечит оптимальное функционирование и продление срока службы инструмента
	Работать в защитных очках	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения
	Работать в защитных наушниках	На рабочих местах, где существует повышенный уровень шума
	Работать в нескользящей, устойчивой обуви	На рабочих местах и участках, где требуется повышенная внимательность, где есть вероятность подскользнуться, где необходима устойчивость
	Не следует одевать излишне свободную одежду, галстуки, украшения и пр.	На рабочих местах и участках, где требуется повышенная внимательность, где есть вероятность попадания деталей одежды в электрооборудование
	Работать в защитных перчатках	На рабочих местах и участках, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного травмирования
	Опасность получения травм	Опасность получения травм твёрдыми предметами, вылетающими с большой скоростью из под режущей части бензотrimмера
Предупреждающие знаки		
	Внимание! Опасность (прочие опасности)	Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью.



Серийный Номер