

КРАТОН®

МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав нашу пилу торцовочную «Зверь машину» MS-2100/305 (далее в тексте «пила»). Перед первым использованием пилы внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную эксплуатацию и длительный срок службы пилы. Все дополнительные обязательные сведения о данной пиле размещены в приложении А (вкладыш в инструкцию по эксплуатации). При возникновении любых вопросов, касающихся продукции зарегистрированной торговой марки **Кратон**, Вы можете разместить их на странице Форума сайта «www.kraton.ru».

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Основные технические данные</i>	3
<i>Комплектность</i>	5
<i>Назначение и общие указания</i>	5
<i>Графические символы безопасности</i>	5
<i>Предупреждение для пользователя</i>	6
<i>Электрическая безопасность</i>	6
<i>Правила безопасности</i>	8
<i>Устройство пилы</i>	14
<i>Подготовка к работе</i>	16
<i>Установка и замена пильного диска</i>	17
<i>Работа с пилой</i>	18
<i>Техническое обслуживание</i>	20
<i>Транспортирование и правила хранения</i>	21
<i>Утилизация</i>	21
<i>Неисправности и способы их устранения</i>	22
<i>Сведения о действиях при обнаружении неисправности</i>	22
<i>Гарантия изготовителя</i>	23
<i>Приложение А — вкладыш в инструкцию по эксплуатацию (1 лист, А5)</i>	
<i>Приложение А1 — адреса сервисных центров, обслуживающих продукцию торговой марки Кратон, список (1 лист, А4)</i>	
<i>Приложение Б — схема сборки (2 листа, А4)</i>	

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение параметра
Наименование, тип, модель	Торцовочная пила MS-2100/305
Артикул	4 01 07 024

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение электрической питающей сети	220 В ± 10 %
Частота тока	50 Гц
Род тока	переменный, однофазный
Номинальная мощность	2000 Вт
Тип электродвигателя	коллекторный
Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	низковольтное оборудование II класса
Частота вращения шпинделя	4350 мин ⁻¹
Размеры пильного диска: — диаметр пильного диска — диаметр посадочного отверстия	$\varnothing 305$ мм $\varnothing 32$ мм
Толщина пильного диска	1,8 мм
Ширина пропила	3,0 мм
Число зубьев	60
Указатель линии пропила	Лазерный указатель ($\lambda = 650$ нм)
Угол наклона горизонтальной оси пильного диска	0°–45° (влево / вправо)
Угол поворота стола вокруг вертикальной оси	0°–45° (влево / вправо)
Максимальный размер заготовки: — поперечное пиление под прямым углом (0° / 0°); — поперечное пиление под углом (0° / 45°); — комбинированное пиление с наклоном и под прямым углом (45° / 0°) — комбинированное пиление с наклоном и под углом (45° / 45°)	90 × 340 мм 48 × 340 мм 90 × 240 мм 48 × 240 мм
Габаритные размеры	930 × 513 × 520 мм
Уровень звукового давления (шума)	98,5 дБ
Полное среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	4,3 м / с ²
Масса	20 кг
Срок службы пилы	5 лет

КРАТОН®

ГАРАНТИЙНОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ДАТА ПРОДАЖИ

ФАМИЛИЯ И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

М. П.

СРОК ГАРАНТИИ
12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПРОДАЖИ

Внимание! Гарантийное свидетельство действительно при наличии даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации.

На каждое изделие выписывается отдельное гарантийное свидетельство.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен, паспорт на русском языке получен, исправность и комплектность проверены в моем присутствии, претензий не имею.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОКУПАТЕЛЯ,
Ф. И. О. И ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

КРАТОН®

Гарантийный случай №1

НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ДАТА ПРИЕМКИ

ДАТА ВЫДАЧИ

ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

www.kraton.ru

М. П. СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

КРАТОН®

Гарантийный случай №2

НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ДАТА ПРИЕМКИ

ДАТА ВЫДАЧИ

ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

www.kraton.ru

М. П. СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

КРАТОН®

Гарантийный случай №3

НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ДАТА ПРИЕМКИ

ДАТА ВЫДАЧИ

ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

www.kraton.ru

М. П. СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

КРАТОН®

МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Пила	1 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.
Струбцина	1 шт.
Щетки угольные	2 шт.
Удлинитель стола	2 шт.
Пылесборный мешок	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 экз.
Упаковочная коробка	1 шт.

Примечание:

- 1) удлинители стола (2 шт.) на период транспортирования закреплены на станке.
- 2) пильный диск установлен на шпиндель станка.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Пила относится к деревообрабатывающим станкам и предназначена для поперечного пиления заготовок из древесины и производных из нее материалов под прямым и косым углами и комбинированного пиления под различным углом и наклоном.
- Пила предназначена для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В ± 10 % и частотой 50 Гц.
- Пила предназначена для эксплуатации в следующих условиях:
 - температура окружающей среды от + 5 °С до + 40 °С;
 - относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °С, с отсутствием прямого воздействия атмосфер-

ных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

• Изготовитель (продавец) оставляет за собой право изменять комплектацию товара без изменения его потребительских свойств, основных технических характеристик и цены товара исходя из коммерческой целесообразности.

• В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции пилы возможны некоторые отличия между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в настоящей инструкции по эксплуатации, не влияющие на ее основные технические параметры и эксплуатационную надежность.

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приведенные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас о действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения безопасности находящихся рядом людей и лично Вас, а также о мерах, необходимых для надежной и долговечной эксплуатации пилы.



Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием пилы

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Опасность поражения электрическим током



При работе с пилой надевайте специальные защитные очки и противошумные наушники



Опасность получения травмы или повреждения пилы в случае несоблюдения данного указания



Запрещено смотреть в сторону источника лазерного излучения



Лазерное излучение класса 2. 650 нм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию пилы без разрешения производителя. Неавторизованное изменение конструкции и использование неоригинальных запасных частей может привести к травме пользователя или выходу из строя пилы. Не используйте

пилу до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в данной инструкции рекомендациями и не изучите ее устройство, использование по назначению и правила безопасности.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Пила была разработана для работы только при одном питающем электрическом напряжении. Перед работой убедитесь, что напряжение источника питания соответствует техническим характеристикам пилы.



Двойная изоляция

Требования по подключению к источнику электропитания

- Колебания напряжения сети в пределах $\pm 10\%$ относительно номинального значения не влияют на нормальную работу электродвигателя пилы. При повышенных нагрузках необходимо обеспечить отсутствие колебаний напряжения в электрической сети.
- Слабый контакт в электроразъемах, перегрузка, падение напряжения в элек-

трической питающей сети могут влиять на нормальную работу электродвигателя пилы.

- При значительной длине удлинительно-го кабеля и малом поперечном сечении подводящих проводов, происходит дополнительное падение напряжения, которое может привести к неустойчивой работе электродвигателя пилы.
- Приведенные в таблице «Длина электрического кабеля и размеры попереч-

КРАТОН®

Гарантия изготовителя

Производитель гарантирует надежность работы изделия при условии соблюдения всех требований указанных в настоящей инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, явившимся следствием производственных дефектов.

Гарантийный ремонт изделия производится только при наличии правильно оформленного гарантийного свидетельства (наименование изделия, модель, заводской номер, наименование торгующей организации, дата продажи, печать и подпись).

Гарантия производителя не распространяется:

- на случаи утраты или внесения исправлений в текст гарантийного свидетельства;
- на инструменты с истекшим сроком гарантии;
- на случаи обслуживания вне гарантийной мастерской, попытки самостоятельно устранить дефект или монтажа не предназначенных деталей, самостоятельного вскрытия инструмента (поврежденные шлицы винтов, пломбы, защитные наклейки и т. д.);
- на случаи использования бытового изделия в производственных или иных целях, связанных с извлечением прибыли;
- на случаи, если у изделия забиты вентиляционные каналы пылью и стружкой;
- на случаи, если изделие вышло из строя при перегрузе и заклинивании (одновременный выход из строя ротора и статора, обеих обмоток статора);
- на случаи сильного загрязнения инструмента как внешнего, так и внутреннего;
- на случаи механического повреждения корпуса (сколы, трещины) и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур, высокой влажности;
- на случаи механического повреждения сетевого шнура или штепселя;
- на случаи, когда инструмент эксплуатировался с нарушением инструкции по эксплуатации;
- на дефекты, которые являются результатом естественного износа;
- на быстроизнашивающиеся части (стартер, угольные щетки, зубчатые ремни и колеса, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, втулки, стволы и т. п.), сменные принадлежности (аккумулятор, топливные или воздушные фильтры, свечи зажигания, пилки, ножи, элементы их крепления, патроны, подошвы, цанги, сверла, буры, шины, цепи, звездочки и т. п.);
- на инструмент с частично либо полностью удаленным заводским номером, а также на случаи несоответствия данных на электроинструменте данным в гарантийном свидетельстве.

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

Претензии о некомплектности после продажи изделия не принимаются.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
Электродвигатель не запускается.	Нет напряжения в сети питания.	Проверить наличие напряжения в сети.
Электродвигатель перегревается и отключается.	Перегрузка электродвигателя пилы. Засорились стружкой внутренние полости электродвигателя.	Уменьшить подачу при пилении заготовки. Продуть электродвигатель через вентиляционную решетку.
Повышенная вибрация пилы, люфт и биение пильного диска.	Пильный диск разбалансирован (часть твердосплавных пластин сколота). Ослабло крепление пильного диска.	Снять пильный диск и заменить его. Затяните крепление пильного диска.

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

Сведения о действиях, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности торцовочно-усовочной пилы

• При возникновении неисправностей в работе пилы выполните действия указанные в разделе «Неисправности и методы их устранения».

• При обнаружении других неисправностей пользователю (владельцу) данной пилы необходимо обратиться в сервисный центр.

• Адреса сервисных центров Вы можете найти в приложении А1 к данной инструкции по эксплуатации или на сайте «www.kraton.ru».

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ного сечения проводов в зависимости от потребляемого тока» данные относятся к расстоянию между электрическим распределительным щитом, к которому подсоединена пила, и вилкой штепсельного разъема. При этом не имеет значения, осуществляется ли подвод электроэнергии к пиле через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и удлинительных кабелей. Удлинительный провод должен иметь на одном конце вилку, а на другом — розетку, совместимую с электрической вилкой Вашей пилы.

• Электрооборудование пилы имеет двойную (полную) изоляцию, что позволяет

подключать ее к электрической питающей сети без заземляющего провода и не допускает поражения пользователя электрическим током при повреждении основной изоляции. Двойная изоляция пилы обеспечивается за счет электродвигателя с двойной изоляцией и пластмассовых корпусных деталей.

Использование удлинительного кабеля

При необходимости используйте удлинительный кабель, соответствующий номинальной мощности данной пилы (см. раздел «Основные технические данные»). При использовании катушек обязательно полностью разматывайте кабель.

Таблица «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в зависимости от потребляемого тока»

Сечение (мм ²)		Номинальный ток кабеля (А)					
0,75		6					
1,00		10					
1,50		15					
2,50		20					
4,00		25					
		Длина кабеля (м)					
		7,5	15	25	30	45	60
Напряжение питания (В)	Потребляемый ток (А)	Номинальный ток кабеля (А)					
220	0–2,0	6	6	6	6	6	6
	2,1–3,4	6	6	6	6	6	6
	3,5–5,0	6	6	6	6	10	15
	5,1–7,0	10	10	10	10	15	15
	7,1–12,0	15	15	15	15	20	20
	12,1–20,0	20	20	20	20	25	—

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Перед тем как начать использование пилы, внимательно прочитайте и запомните требования данной инструкции по эксплуатации. Бережно храните данную инструкцию в месте, доступном для дальнейшего использования. Пользователь, не изучивший данную инструкцию, не должен приступать к эксплуатации пилы.

• **ВНИМАНИЕ!** К самостоятельной эксплуатации и обслуживанию пилы допускаются лица не моложе 18 лет (далее в тексте «работник»), прошедшие медицинский осмотр и годные по состоянию здоровья для обслуживания сложного технического оборудования. Работник должен знать и применять безопасные методы эксплуатации пилы. Подключение пилы должно соответствовать и осуществляться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». При эксплуатации пилы должны соблюдаться требования правил пожарной безопасности.

• Пила выполнена в соответствии с современным уровнем техники, действующими нормами по технике безопасности и отличается надежностью в эксплуатации. Это не исключает, однако, опасности для пользователя и посторонних лиц, а также нанесения материального ущерба в случае некачественной эксплуатации и использования не по назначению.

• Поддерживайте порядок на рабочем месте. Беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.

• Обращайте внимание на условия работы. Не подвергайте пилу воздействию влаги. Рабочее место должно быть хорошо освещено (250–300 люкс). Не допускается использовать пилу во взрывоопасной среде, в которой содержатся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.

• Сильные колебания температуры окружающего воздуха могут вызвать образование конденсата на внутренних токопроводящих частях пилы. Перед началом эксплуатации пилы в таких условиях дождитесь, пока ее температура сравняется с температурой окружающего воздуха.

• Не допускайте к работающей пиле детей, посторонних лиц и животных. Не позволяйте детям производить какие-либо действия с пилой и электрическим (удлинительным) кабелем. Несоблюдение этих требований может привести к травме, т.к. вращающийся режущий инструмент, движущиеся узлы и детали, наличие электрического напряжения в электрооборудовании работающей пилы, а также древесностружечная пыль, в определенных условиях представляют потенциальную опасность для здоровья человека и животных.

• Не надевайте излишне свободную одежду, перчатки, галстук и украшения — во время работы они могут попасть в движущиеся части пилы. При работе рекомендуется надевать нескользящую обувь или спецобувь. Работайте в головном уборе (защитной каске) и прячьте под него длинные волосы.

• Всегда работайте в специальных противоударных защитных очках. При отсутствии на рабочем месте эффективных систем пылеудаления используйте индивидуальные средства защиты дыхательных путей (респиратор), поскольку древесностружечная пыль, возникающая

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Транспортирование

• Пила упакована в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации на ее изготовление и поставку. Упакованная пила может транспортироваться авиационным, железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом.

• Погрузку и раскрепление упакованной пилы, и ее последующее транспортирование, выполняют в соответствии с действующими техническими условиями и правилами перевозки грузов на используемом виде транспорта.

Правила хранения

• При постановке пилы на длительное хранение необходимо:

- отключить ее от электропитания и свернуть сетевой электрокабель;
- очистить пилу от древесной стружки и пыли;

— снять пыльный диск для отдельного хранения;

— продуть пилу и электродвигатель сжатым воздухом.

• Хранить пилу следует в отапливаемом, вентилируемом помещении при отсутствии воздействия климатических факторов (атмосферные осадки, повышенная влажность и запыленность воздуха) при температуре воздуха не ниже +5 °С и не выше +40 °С при относительной влажности воздуха не выше 80 %.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация

• Данная пила изготовлена из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, при прекращении использования пилы (истечении срока службы) и ее непригодности к дальнейшей эксплуатации, она подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.

• Утилизация пилы и комплектующих узлов заключается в ее полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей

переплавки или использования при вторичной переработке.

• Упаковку пилы следует утилизировать без нанесения экологического ущерба окружающей среде в соответствии с действующими нормами и правилами на территории страны использования данного оборудования.

Защита окружающей среды

• Настоящая инструкция по эксплуатации изготовлена из макулатуры по бесхлопной технологии, что позволяет в некоторой степени сохранять деревья, используемые для изготовления бумаги.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Внимание! При выполнении любых операций по обслуживанию, отключите пилу от электрической питающей сети. Своевременно очищайте пилу и рабочую зону вокруг нее от древесной стружки и промасленных обтирочных материалов. Невыполнение этого требования может привести к пожару. Внимание! Категорически запрещено выполнять смазку включенной и работающей пилы, так как это может привести к травме и увечьям.

Техническое обслуживание

• Для обеспечения длительной и безаварийной работы пилы и Вашей личной безопасности необходимо выполнять следующие требования:

— перед началом работы всегда проверять общее техническое состояние пилы путем визуального осмотра и пробного пуска;

— проверять исправность электрооборудования и электродвигателя пилы путем включения и выключения;

— проверять исправность осветительных устройств у пилы (общее и местное освещение рабочей зоны);

— проверять исправность приточно-вытяжной вентиляции и пылесоса для сбора древесной стружки и пыли (при наличии);

— проверять поворотный стол пилы на отсутствие механических повреждений;

— регулярно очищать пилу от пыли и грязи;

— через каждые 100 часов работы пилы, производить смазку шарнирных соединений и пар трения пилы и своевременно производить замену смазки;

— пролитое при смазке пилы, масло должно немедленно удаляться с ее поверхностей обтирочным материалом, а с пола путем посыпания древесными опилками с последующим удалением.

• Перед началом работы необходимо проверять исправность сетевого электрокабеля питания и выключателя пилы.

• Ежедневно очищать пилу от древесной стружки и пыли и протирать ее чистой ветошью. После работы необходимо через вентиляционные отверстия продуть сжа-

тым воздухом электродвигатель пилы.

• Ежедневно проверять исправность и работоспособность зажимных и блокирующих устройств, и защитных кожухов пилы.

• Не реже одного раза в месяц необходимо выполнять полную общую уборку пилы и рабочего места.

• Необходимо периодически проверять состояние крепления и положение всех сопрягаемых деталей, узлов и механизмов пилы.

Замена изношенных электрических щеток

• При износе электрических щеток до критической длины необходимо произвести их замену. При износе электрических щеток может наблюдаться сильное искрение коллекторного узла электродвигателя или отказы в работе. Замену электрических щеток необходимо производить парами.

• С помощью отвертки отверните и снимите крышки щеточных узлов. Демонтируйте электрические угольные щетки.

• Возьмите годные электрические щетки и проверьте их на отсутствие механических повреждений.

• Установите годные электрические щетки в обоймы щеточного коллекторного узла и закрепите их. Установите крышки и заверните их, не прилагая чрезмерного усилия.

• Включите пилу и дайте поработать электродвигателю в течение 5 минут на холостом ходу для установления надежного контакта между щетками и коллектором.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

при пилении некоторых пиломатериалов, может вызвать аллергические осложнения. Пыль, образующаяся от некоторых пропитанных или покрытых древесных материалов (например: лаком или краской с содержанием свинцовых добавок, или обработанных химическими составами), может быть опасной для здоровья. Всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении с использованием соответствующих средств защиты и удаления пыли.

• Во время работы принимайте необходимые меры для защиты органов слуха и используйте соответствующие средства (вкладыши или наушники).

• Пила должна быть подключена к однофазной электрической питающей сети. Во время работы не прикасайтесь к заземленным предметам (например: к трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, бытовым приборам).

• Работайте в устойчивой позе. Следите за правильным положением ног и тела и сохраняйте правильную рабочую позу и равновесие.

• Работа с данной пилой требует концентрации внимания от пользователя. Не отвлекайтесь во время работы. Не эксплуатируйте пилу, если Вы находитесь под действием алкоголя, наркотических веществ или медицинских препаратов, а также в болезненном или утомленном состоянии. Миг невнимания может обернуться серьезной травмой.

• Перед работой осмотрите удлинительный кабель. При выявлении повреждений замените его.

• Не перегружайте и не модифицируйте пилу. Пила будет работать надежно и безопасно при выполнении только тех операций и с нагрузкой, на которую она рассчитана. Не изменяйте конструкцию пилы для выполнения работ, на которые она не рассчитана и не предназначена. **ОСТОРОЖНО!** Применение любых при-

надлежностей и приспособлений, а также выполнение любых операций, помимо тех, которые рекомендованы данной инструкцией, может привести к несчастному случаю.

• Перед началом работы внимательно осмотрите пилу и убедитесь в ее исправности. Проверьте взаимное положение и соединение подвижных деталей, отсутствие сломанных деталей, правильность сборки всех узлов. Не используйте пилу при неисправном выключателе.

• В перерывах между операциями, прежде чем отойти от пилы, дождитесь полной остановки электродвигателя. Если пила не используется, готовится к обслуживанию или смене приспособлений, всегда отсоединяйте ее от электрической питающей сети.

• **ВНИМАНИЕ!** Исключайте возможность непреднамеренного включения пилы. При неиспользовании пилы отключите ее от источника электропитания. Обязательно отсоедините вилку сетевого электрокабеля пилы от розетки электрической питающей сети. Не дергайте за кабель электропитания, чтобы отключить пилу от электросети — возьмите одной рукой вилку и, придерживая другой рукой розетку, произведите отсоединение.

• Рукоятка и корпус пилы должны быть сухими, чистыми и очищенными от следов смазочных материалов.

• Осторожно обращайтесь с кабелем электропитания. Исключайте воздействие любых факторов (температурных, механических, химических и др.), способных повредить электрическую изоляционную оболочку кабеля электропитания пилы. Если возникла необходимость воспользоваться пилой вне помещения, следует использовать удлинительный кабель, не имеющий повреждений и рассчитанный на применение в таких условиях.

• **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

— эксплуатировать пилу в условиях воз-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

действия водных капель и брызг, а также на открытых площадках во время дождя и снегопада;

— оставлять подключенную к электрической питающей сети пилу без надзора;

— работать с пилой без защитных очков.

• **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!** Использовать пилу при следующих неисправностях:

— повреждение (обугливание) штепсельной вилки или кабеля электропитания;

— неудовлетворительная работа кнопки пуска и (или) фиксатора кнопки пуска;

— искрение под щетками, сопровождающееся появлением кругового огня на поверхности коллекторного узла электродвигателя;

— появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

— заклинивание якоря электродвигателя;

— повышенный шум, стук, вибрация;

— поломка или появление трещин на корпусных деталях пилы;

— повреждение поворотного стола;

— ненадежное закрепление пильного диска.

• В перерывах между операциями, прежде чем отойти от пилы, дождитесь полной остановки пильного диска и электродвигателя. Если пила не используется, готовится к обслуживанию или смене приспособлений, всегда отсоединяйте ее от сети.

• Регулярно прочищайте вентиляционные отверстия электродвигателя пилы. Вентилятор электродвигателя засасывает пыль внутрь корпуса, а значительные отложения пыли могут привести к поломке пилы.

• Перед тем как включить пилу, снимите с нее все используемые при наладке гаечные ключи и неиспользуемые при работе приспособления.

• При пилении не разрешается:

— пилить мерзлую древесину, древесину с выпадающими сучьями, большими трещинами, гнилями, прогибами;

— превышать установленные технически-

ми характеристиками допустимые максимальные размеры заготовок.

• **ОСТОРОЖНО!** Начинайте работу с этой пилой только после того, как Вы полностью соберете и проверите ее соответствие с указаниями данной инструкции по эксплуатации.

• Перед первым включением пилы обратите внимание на:

— правильность сборки и надежность установки пилы;

— исправность и подвижность защитного кожуха;

— кнопку фиксации шпинделя (должна быть отпущена);

— проверьте исправность всех блокирующих, затяжных и регулировочных устройств пилы.

• **ВНИМАНИЕ!** Прочтите надписи с предупреждающими указаниями на наклейках, расположенных на пиле. Держите руки вне области резания пильного диска. Никогда не разрезайте заготовку, удерживая ее руками.

• Перед работой проверьте пильный диск, на отсутствие трещин или повреждений. Пильный диск с трещинами или другими повреждениями следует немедленно заменить.

• Убедитесь в том, что поворотный стол правильно заблокирован и не перемещается во время работы, а также, что силовой узел надежно зафиксирован под необходимым углом наклона.

• Перед началом работы уберите с поверхности поворотного стола стружку, лишние заготовки, обрезки досок.

• Обратите внимание на то, чтобы пильный диск не касался поворотного стола в нижнем положении.

• Крепко и надежно удерживайте рукоятку силового узла пилы при выполнении работы. Помните, что в момент включения и остановки пила под воздействием центробежных сил может перемещаться вниз или вверх.

РАБОТА С ПИЛОЙ

не касается струбины 2 при опускании рукоятки 11 вниз до упора. Если силовой узел 8 касается струбины 2, то ее следует демонтировать и закрепить с противоположной стороны упора 16.

• **ВНИМАНИЕ!** При пилении длинных заготовок, пользуйтесь удлинителями 23 рабочей поверхности поворотного стола 21.

Основные операции**Пиление под прямым и косым углом**

• Пила позволяет производить поперечное пиление под углом 0° и косое пиление до 45° влево и вправо. Для выполнения косого пиления необходимо расстопорить при помощи клавиши 18 и ручки 17 поворотный стол 21 и повернуть (см. рис. А) до выбранного угла, ориентируясь по шкале 20 и указателю 19. После чего зафиксировать данное положение поворотного стола 21.

• Взявшись правой рукой за рукоятку 11 (см. рис. А), разблокируйте привод защитного кожуха 13 и включите электродвигатель торцовочно-усовочной пилы путем нажатия на выключатель 10. Дождитесь, пока пильный диск 12 наберет максимальную скорость. Прилагая усилие на рукоятку 11, опустите силовой узел 8 до нижнего положения. После окончания распила выключите пилу и дождитесь полной остановки пильного диска 12. При пилении используйте лазерный указатель линии пропила. Ослабьте усилие на рукоятку 11, не отпуская ее, и силовой узел 8 автоматически займет верхнее положение.

Пиление широких заготовок

• Уложите заготовку на поворотный стол 21, прижмите ее к упору 16 и закрепите ее струбиной 2. Взявшись за рукоятку 11, переместите силовой узел 8 в крайнее переднее положение от каретки 5, так чтобы кромка заготовки находилась под цен-

тром пильного диска 12. Включите пилу, медленно опустите пильный диск 12 на заготовку и движением от себя в направлении к каретке 5 выполните пиление.

Наклонное пиление

• С помощью этой пилы можно пилить с левым наклоном под углом от 0° до 45°.

• Ослабьте ручку 3 (см. рис. А) и установите необходимый угол наклона силового узла 8. Затяните ручку 3, зажмите заготовку струбиной 2 и приступите к наклонному пилению.

• **ВНИМАНИЕ!** В процессе наклонного пиления может случиться, что отпиленная часть заготовки остановится напротив боковой поверхности пильного диска 12. Если пильный диск 12 поднимать в то время пока он вращается, то эта часть заготовки может зацепиться за его зубья, что приведет к ее выбрасыванию с большой скоростью. **ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!** Поэтому удерживайте силовой узел 8 с помощью рукоятки 11 в нижнем положении вплоть до полной остановки пильного диска 12.

Комбинированное пиление

Комбинированное пиление — это процесс, при котором пиление заготовки происходит одновременно под косым и наклонными углами. Комбинированное пиление может осуществляться под наклонным углом 0°–45° (влево) и косыми углами 0°–45° (влево или вправо).

• **ВНИМАНИЕ!** При выполнении любых распилов не забывайте фиксировать силовой узел 8, и поворотный стол 21.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ДИСКА

8 — фланец внутренний 26, затем пильный диск 12 и фланец наружный 25. Закрутите при помощи ключа болт 24 и надежно затяните его.

- При установке пильного диска 12 соблюдайте правильную ориентацию его режущих зубьев в соответствии с маркировкой, нанесенной на нем и на кожухе-пылесборнике пилы.

- Установите на штатное место снятые элементы силового узла 8 и разблокируйте шпиндель пилы. Проведите пробный холостой пуск пилы.

- Присоедините к патрубку кожуха-пылесборника 9 мешок для сбора древесной стружки и закрепите его.

- При пробном пуске не стойте в плоскости вращения пильного диска 12. Убеди-

тесь визуально в отсутствии торцового и радиального биения пильного диска 12.

- При определенной наработке пилы, происходит естественное притупление зубьев пильного диска 12, что существенно сказывается на качестве выполняемой работы. Поэтому необходимо снять пильный диск 12 для его замены и заточки.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не пытайтесь самостоятельно производить заточку пильного диска, т.к. не имея специального оборудования и соответствующих навыков, Вы можете нарушить его центровку и балансировку, что непременно приведет к преждевременной поломке пилы. При необходимости пользуйтесь услугами сервисных центров или специализированных мастерских.

РАБОТА С ПИЛОЙ

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы проверьте наличие и исправность защитного откидывающегося кожуха, и надежность крепления пильного диска. Работа на неисправной пиле и без защитных устройств может стать причиной травм и увечий.

Общие указания

- К работе с пилой допускаются только подготовленные лица, прошедшие соответствующее обучение и имеющие навыки работы с деревообрабатывающим оборудованием и инструментом. Приступая к выполнению технологической операции, наладке и обслуживанию пилы необходимо изучить ее устройство и правила безопасной эксплуатации, знать правила выполнения технологических операций, приемы работ и назначение каждого органа управления пилой.

Зажим заготовки

- Установите струбцину 2 в отверстие упо-

ра 16 (см. рис. А) и закрепите ее с помощью зажимного болта. Струбцина 2 может быть установлена относительно пильного диска 12 как слева, так и справа.

- Поместите заготовку в выбранном для пиления положении на поворотном столе 21, прижав ее к упору 16. Вращая ходовой винт струбцины 2, зажмите заготовку.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Всегда очень важно прочно и правильно закрепить заготовку струбциной. Отсутствие жесткой фиксации заготовки при пилении может быть причиной повреждения пилы, порчи заготовки и причинения травм пользователю.

- **ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в том, что силовой узел 8 пилы в нижнем положении

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Всегда надежно устанавливайте и закрепляйте обрабатываемую заготовку и используйте для этого струбцину. Это безопасно, кроме того освобождает обе Ваши руки для работы на пиле.

- При закреплении обрабатываемую заготовку постоянно прижимайте к упору и к поверхности поворотного стола, чтобы она не могла качаться или вращаться. Под заготовкой не должны скапливаться опилки.

- Позаботьтесь о том, чтобы после разрезания заготовка не могла произвольно сдвинуться с места (например, за счет того, что она не всей плоскостью прилегает к поверхности стола), а также о том, чтобы обрезки сразу же удалялись от пильного диска. В противном случае, обрезки могут быть захвачены пильным диском и с силой выброшены в сторону пользователя.

- Не разрезайте одновременно несколько заготовок. Особенно внимательными будьте при пилении больших, очень маленьких или неудобных заготовок. Используйте дополнительные опорные поверхности (удлинители стола) при пилении длинных заготовок, т. к. отрезанная часть заготовки по завершении реза может опрокинуться с поворотного стола.

- Не разрезайте этой пилой заготовки, которые настолько малы, что Вы не можете их надежно зажать.

- При разрезании профилированных заготовок сделайте так, чтобы заготовка не могла соскользнуть и заклинить пильный диск. Профилированная заготовка должна укладываться на поворотный стол своей плоской поверхностью.

- Не прикасайтесь к пильному диску во время работы пилы.

- Перед пилением заготовки, запустите пилу на холостом ходу и произведите проверку на отсутствие торцового и радиального биения пильного диска. Причиной торцового и радиального биения пильного диска может быть неправиль-

ная его установка, наличие трещин или поломка зубьев.

- Перед пилением подождите, пока пильный диск не приобретет максимальную скорость вращения.

- Если Вам что-то показалось ненормальным в работе пилы, немедленно прекратите ее эксплуатацию.

- Перед началом работ по обслуживанию или настройке пилы отключите ее от источника электропитания. Обязательно отсоедините вилку сетевого электрокабеля от розетки электрической питающей сети и дождитесь полной остановки пильного диска.

- Всегда будьте внимательны, особенно при выполнении повторяющихся монотонных действий. Не успокаивайтесь ошибочным чувством безопасности.

- Не используйте несертифицированные пильные диски, никогда не устанавливайте абразивные отрезные круги или иные, несоответствующие назначению пилы съемные режущие инструменты, это может стать причиной тяжелой травмы.

- При подготовке к работе подсоедините к пиле пылесборный мешок или подключите пылесос.

- После пуска пилы, прежде чем произвести первый рез, дайте ей поработать некоторое время на холостом ходу. Если в это время Вы услышите посторонний шум или почувствуете сильную вибрацию, выключите пилу, отсоедините вилку сетевого электрокабеля от розетки электрической сети и установите причину этого явления. Не включайте и не используйте пилу, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

- Избегайте неудобных положений рук, так как при внезапном соскальзывании одна или обе руки могут оказаться рядом с пильным диском.

- При работе необходимо следить за тем: — чтобы обороты (скорость вращения) пильного диска не падали более чем на 15–20 %;

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

— чтобы электродвигатель не перегружался;

— чтобы пильный диск не заклинивал в разрезе.

• После окончания пиления, удерживая силовой узел в нижнем положении, отключите пилу, дождитесь полной остановки пильного диска, а затем поднимите силовой узел. Выполнение этих условий будут гарантировать Вам высокую чистоту реза и долгий срок службы пилы и пильного диска.

• Проверяйте наличие и функциональную пригодность всех защитных и блокирующих устройств. Не используйте пилу с неустановленными защитными устройствами.

• Во избежание затягивания и захвата, вращающимися и движущимися узлами работающей пилы Ваших рук не пользуйтесь защитными перчатками.

• Не включайте и не работайте на пиле с незажатым пильным диском.

• Перед включением и пуском пилы в работу убедитесь, что пильный диск отведен от заготовки. Пуск пилы в этом случае может привести к поломке режущего инструмента и нанесению травм пользователю.

• Не приближайте руки и другие части тела к пильному диску работающей пилы. Не прикасайтесь без необходимости к пильному диску и ждите его полной остановки. Не останавливайте пилу принудительно какими-либо предметами.

• Осматривайте заготовку и обрабатывайте только качественную древесину. Перед началом работы, проверьте заготовку на наличие гвоздей, шурупов, камней, грязи, других инородных включений и удалите их. Проверьте заготовку на отсутствие сучков, гнили, трухлявости и других природных повреждений древесины. Не обрабатывайте некачественную древесину.

• **ВНИМАНИЕ!** По вопросам пиления других материалов, не являющихся природной древесиной или производных из

нее материалов, убедительно просим Вас связаться с представителями нашей компании. К пилению незнакомых Вам материалов приступайте только после получения подробных консультаций от специалистов нашей компании.

• Измерения обработанной заготовки производите измерительным инструментом (рулетка, штангенциркуль, шаблон и др.) вне пилы (на рабочем столе, верстаке).

• Электрический (сетевой и удлинительный) кабель пилы не должен находиться в опасных зонах. Следите за положением кабеля, чтобы избежать его непроизвольного повреждения во время работы.

• Соблюдайте особую осторожность при работе с искривленной деревянной заготовкой — она может подскочить на столе и зажать пильный диск.

• Никогда не пилите круглые (цилиндрические) заготовки.

• Следите за тем, чтобы отпиленный материал не был захвачен зубьями пильного диска и отброшен вверх.

• Отпиленные, закрепленные заготовки удаляйте только при выключенной пиле и полной остановке пильного диска.

• Следите за тем, чтобы вентиляционные пазы электродвигателя были всегда чистыми и открытыми.


• Будьте осторожны — не повредите шпиндель пилы, фланцы (прежде всего их монтажные и посадочные поверхности), крепежные болты. Повреждение этих деталей может привести к недостаточно надежному закреплению пильного диска, к его разрушению, причинению травм и увечий.

• **ЗАПРЕЩЕНО!** При работе на пиле никогда не отсоединяйте привод откидывающегося защитного кожуха и не блокируйте его в открытом положении. **Это очень опасно! В этом случае пильный диск открыт постоянно, и Вы можете получить очень серьезные травмы и увечья при включении пилы.**

• Перед переноской пилы опустите сило-

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ДИСКА

Перед снятием инструмента, сборкой или наладкой, обязательно отсоедините пилу от электрической питающей сети. Во избежание травм все действия с пильным диском выполняйте в защитных перчатках.

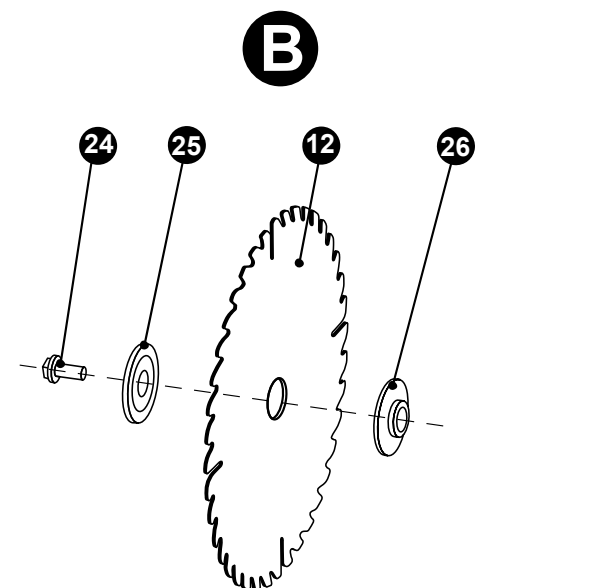

12. Пильный диск

24. Болт

25. Фланец наружный

26. Фланец внутренний

Рисунок В — элементы крепления пильного диска.

Общие указания

• Установка пильного диска 12 производится на данной пиле, когда силовой узел 8 находится в крайнем верхнем положении. Если пила транспортировалась или перемещалась, то разблокируйте силовой узел 8, и он автоматически займет верхнее положение.

Установка пильного диска

• Обеспечьте доступ к элементам крепления пильного диска 12 и застопорите шпиндель силового узла 8.

• Перед установкой пильного диска 12 на шпиндель силового узла 8 внимательно осмотрите его.

• Пильный диск не должен иметь механических повреждений. Твердосплавные пластинки, припаянные к зубьям пильного диска не должны иметь трещин и сколов.

• Не допускайте ударов по твердосплавным пластинкам — это может привести к их поломке. Не применяйте пильные диски с дефектными твердосплавными пластинками.

• Установите на шпиндель силового узла

УСТРОЙСТВО ПИЛЫ

ет линию пропила при пилении, что улучшает условия работы.

- Для возможности транспортирования и перемещения пилы, предусмотрена возможность фиксации силового узла в нижнем положении.
- От электродвигателя крутящий момент через одноступенчатый редуктор и ременную передачу передается на шпиндель с пильным диском.

- При рабочем ходе силового узла пилы происходит процесс пиления деревянной заготовки, который осуществляется режущими зубьями вращающегося пильного диска.
- Рабочий ход силового узла пилы, т.е. подачу пильного диска к деревянной заготовке осуществляется вручную усилием работника.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**Общие указания**

- Если пила внесена в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы или из холодного склада, необходимо не распаковывать ее и не включать в течение 8 часов. Пила должна прогреться до температуры помещения. В противном случае пила может выйти из строя при включении, из-за сконденсировавшейся влаги на деталях электродвигателя и ее электрооборудовании.

Распаковка и подготовка рабочего места

- Откройте упаковочную коробку, в которую упакована пила и комплектующие детали. Проверьте комплектность пилы и отсутствие видимых механических повреждений.
- Удалите чистой, сухой ветошью консервационную смазку с неокрашенных металлических поверхностей пилы.
- Подготовьте рабочее место для пилы и стеллаж для хранения пиломатериалов и заготовок. Помещение, в котором производится работа должно быть оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции и иметь общее освещение. Зону установки пилы рекомендуется снабдить местным дополнительным освещением и промышленным пылесосом для сбора и отсоса древесной стружки и пыли.
- Закрепите пилу болтами на ровной и устойчивой поверхности (например: верстак или рабочий стол). Для этой цели в

основании пилы предусмотрены четыре отверстия. Это обеспечит устойчивость пилы и ее безопасную эксплуатацию, предотвратит возможность получения травм.

- Допускается закрепить пилу на рабочем столе с помощью четырех дополнительных струбцин. Струбцины должны располагаться по углам основания и надежно закреплять пилу на рабочем столе.
- Произведите (в соответствии со схемой сборки и рисунками настоящей инструкции) сборку пилы.
- Выполните установку пилы на предусмотренное место, обеспечив свободный доступ к ней со всех сторон. Рабочая зона вокруг пилы должна быть необходимой и достаточной для обеспечения безопасной работы, эффективного технического обслуживания и наладки.
- Проверьте по уровню положение основания и поворотного стола в горизонтальной плоскости и при необходимости выполните регулировку положения пилы.
- Подключите пилу к электрической питающей линии. Для защиты электрооборудования пилы и электропроводки от перегрузок, на электрическом распределительном щите подключения данной линии необходимо применять плавкие предохранители или автоматические выключатели на 16 А. Напряжение и частота тока в электрической питающей линии должно соответствовать техническим данным пилы.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

вой узел вниз до упора и заблокируйте его с помощью фиксатора. Закрепите и затяните все движущиеся части пилы.

Специальные указания по эксплуатации пилы, оснащенной лазерным указателем линии пропила

- **ВНИМАНИЕ!** Уровень (мощность) эмиссии лазерного излучения данной пилы соответствует классу 2 (Европа, эмиссия меньше 1 мВт), что в целях предотвращения нанесения вреда зрению человека и живых существ, требует от пользователя безусловного выполнения следующих ниже приведенных требований.

• ЗАПРЕЩЕНО:


— смотреть на включенный лазерный указатель пилы;

— направлять лазерное излучение от лазерного указателя пилы в глаза людей и животных;

— направлять лазерное излучение от лазерного указателя пилы на оптические устройства (бинокль, лупа, очки, оптический прицел, нивелир, теодолит и т.д.);

— направлять лазерное излучение от лазерного указателя пилы на отражающие поверхности (зеркало, полированные и гладкие металлические поверхности и др.) в связи с высокой вероятностью преломления и полного отражения лазерного излучения в глаза людей и животных.

- Не допускайте попадания лазерного излучения от лазерного указателя пилы Вам в глаза.

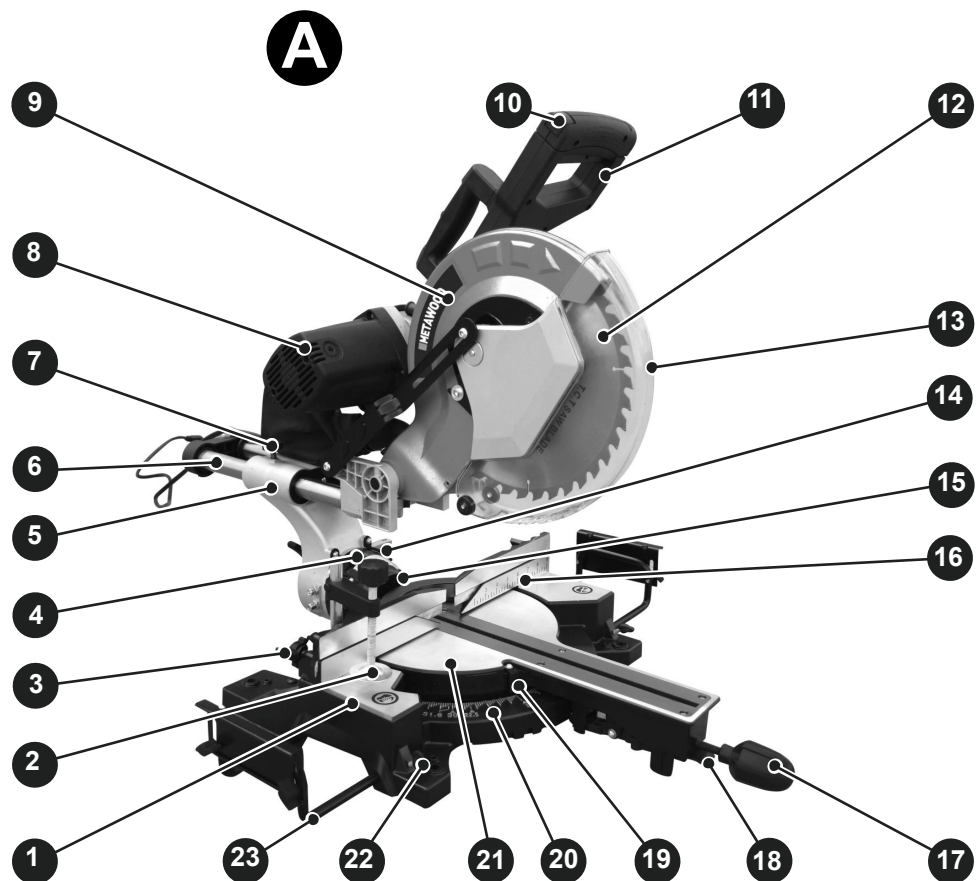

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Основание | 9. Кожух-пылесборник | 17. Ручка |
| 2. Струбцина | 10. Выключатель (кнопка пуска) | 18. Клавиша |
| 3. Ручка | 11. Рукоятка | 19. Указатель |
| 4. Шкала | 12. Пильный диск | 20. Шкала |
| 5. Каретка | 13. Кожух защитный | 21. Стол поворотный |
| 6. Ось направляющая (2 шт.) | 14. Указатель | 22. Винт |
| 7. Винт | 15. Кронштейн | 23. Удлинитель стола (2 шт.) |
| 8. Силовой узел | 16. Упор | |

Рисунок А — общий вид пилы.

УСТРОЙСТВО ПИЛЫ

Устройство и принцип работы пилы

- Общий вид пилы показан на рисунке А, ее подробное устройство представлено на схеме сборки (см. приложение Б). На поворотном столе 21 смонтированы: каретка 5 с направляющими осями 6 и силовым узлом 8, и другие узлы и детали.
- Стол поворотный 21 с вышеперечисленными узлами и деталями пилы закреплен на основании 1 так, что имеет возможность поворота вокруг своей вертикальной оси на определенный угол.
- Шарнирный узел, расположенный в кронштейне 15 позволяет производить регулировку положения силового узла 8 на необходимый угол наклона. Настройку пилы на необходимый угол наклона силового узла 8 выполняют при помощи ручки 3. Угол наклона силового узла 8 определяют по шкале 4 и указателю 14.
- Направляющие оси 6 позволяют осуществлять продольное горизонтальное перемещение силового узла 8 относительно каретки 5, а, следовательно, и поворотного стола 21, что используется при распиле широких заготовок. Для фиксации направляющих осей 6 в каретке 5 при горизонтальном перемещении силового узла 8 предусмотрен винт 7.
- Шарнирное соединение между силовым узлом 8 и опорой, расположенной в передней части узла «направляющие оси 6 и каретка 5» позволяет производить рабочий ход — опускание в ручном режиме силового узла 8 с помощью рукоятки 11. Возврат силового узла 8 в верхнее положение осуществляется автоматически при помощи специального пружинного механизма.
- На шпинделе силового узла 8 закреплен режущий инструмент пилы — пильный диск 12. Для возможности замены пильного диска 12 предусмотрен специальный фиксатор, который позволяет заблокировать шпиндель силового узла 8.
- Кожух защитный 13 защищает пользователя от травм и от случайного со-

прикосновения с пильным диском 12. Конструкция пилы автоматически обеспечивает необходимый безопасный угол раскрытия защитного кожуха 13 при пилении заготовки.

- Для базирования и закрепления заготовки при поперечном пилении предусмотрен упор 16 и струбцина 2. В отверстия основания 1 можно установить удлинитель стола 23, используемые при пилении длинных заготовок. Удлинители стола 23 фиксируются в необходимом положении винтами 22.

- Для отвода и отсоса древесной стружки образующейся при пилении заготовки пила оборудована кожухом-пылесборником 9 с присоединительным патрубком. К присоединительному патрубку, при отсутствии пылесборного мешка можно присоединить пылесос. Кожух-пылесборник 9 выполняет также функцию стационарного защитного кожуха.

- Для выполнения поперечного пиления под углом используется возможность поворота стола поворотного 21 вокруг его вертикальной оси на заданный угол. Поворот стола поворотного 21 выполняется при помощи ручки 17. Фиксация стола поворотного 21 в необходимом положении осуществляется при помощи клавиши 18, угол его поворота контролируется по шкале 20 и указателю 19.

- При помощи специальной клавиши (см. схему сборки) выполняют расстопорение кожуха защитного 13 кинематически (при помощи привода) связанного с силовым узлом 8. Для предотвращения травм при случайном пуске пилы, в верхнем крайнем положении происходит автоматическое стопорение защитного кожуха 13 и силового узла 8.

- Электропитание к станку подводится посредством сетевого электрокабеля с вилкой (см. схему сборки). Включение пилы в работу осуществляется выключателем 10. Пила оснащена лазерным указателем (см. схему сборки), луч которого указыва-