

Инструкция по эксплуатации

Устройство прижимное для станка СДМП-2200 Белмаш
УП-04

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/prisposobleniya/ustroistva/belmash/ustroystvo_prizhimnoe_dlya_stanka_sdmp-2200_belmash_up-04/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/prisposobleniya/ustroistva/belmash/ustroystvo_prizhimnoe_dlya_stanka_sdmp-2200_belmash_up-04/#tab-Responses

Изготовитель: ООО «Завод Белмаш»

Адрес: 212000, Республика Беларусь, г. Могилёв, Славгородский проезд, 37

www.belmash.by



БЕЛМАШ™

Наименование товара

Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-2000 _____

Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-2200 _____

Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-2500 _____

Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-04 _____

Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-05 _____

Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-06 _____

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления (при отсутствии отметки о продаже).

Дата продажи _____

Продавец _____


Печать _____

Устройство прижимное

БЕЛМАШ УП-2000 БЕЛМАШ УП-04

БЕЛМАШ УП-2200 БЕЛМАШ УП-05

БЕЛМАШ УП-2500 БЕЛМАШ УП-06

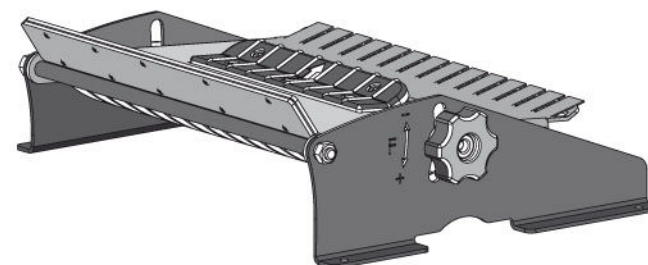

Инструкция по сборке и эксплуатации

Сделано в Республике Беларусь

www.belmash.by

1 Устройство прижимное БЕЛМАШ УП предназначено для безопасной обработки заготовок толщиной менее 60 мм.

2 Состав и принцип работы

Внешний вид и установка устройства прижимного на станке изображены на рис.1. Крепление устройства прижимного на станок осуществляется с помощью винтов поз.7 и шайб поз.9.

Настройка устройства прижимного выполняется с помощью ручки зажима поз.6 и ручки блока пружинного поз.1 в соответствии с требуемой толщиной заготовки или усилием её прижатия (направление усилия указано на опоре правой поз.2).

3 Технические параметры и характеристики прижимных устройств

Наименование и назначение	Размер, Д×Ш×В, мм	Ширина заготовки, мм	Толщина заготовки, мм	Вес, кг
БЕЛМАШ УП-2000 <i>для БЕЛМАШ СДМ-2000</i>	293×304×113	15÷230	8÷63	3,0
БЕЛМАШ УП-2200 <i>для БЕЛМАШ СДМ-2200</i>	293×324×113	15÷250	8÷63	3,2
БЕЛМАШ УП-2500 <i>для БЕЛМАШ СДМ-2500</i>	293×344×113	15÷270	8÷63	3,4
БЕЛМАШ УП-04 <i>для БЕЛМАШ СДМП-2200</i>	295×270×105	15÷230	8÷63	3,0
БЕЛМАШ УП-05 <i>для БЕЛМАШ УНИВЕРСАЛ-2000, БЕЛМАШ СДМК-2000</i>	255×270×105	15÷200	8÷63	2,7
БЕЛМАШ УП-06 <i>для БЕЛМАШ УНИВЕРСАЛ-2500Е, БЕЛМАШ МОГИЛЁВ 2.4</i>	335×270×105	15÷270	8÷63	3,4

4 Сборка и установка устройства прижимного осуществляется покупателем согласно рисункам 1 и 2.

Распакуйте коробку и убедитесь, что все перечисленные детали в комплектации, согласно п. 5. Если при распаковке Вы обнаружите недостающие или повреждённые детали, немедленно сообщите об этом Вашему продавцу.

5 Комплект поставки

Позиция	Обозначение	Количество, шт.
1	Блок пружинный	1
2	Опора правая	1
3	Опора левая	1
4	Ось вращения	1
5	Ось зажима	1
6	Ручка зажима	1
7	Винт М5×12	4
8	Гайка М8	2
9	Шайба пружинная 5	4
10	Шайба пружинная 8	2

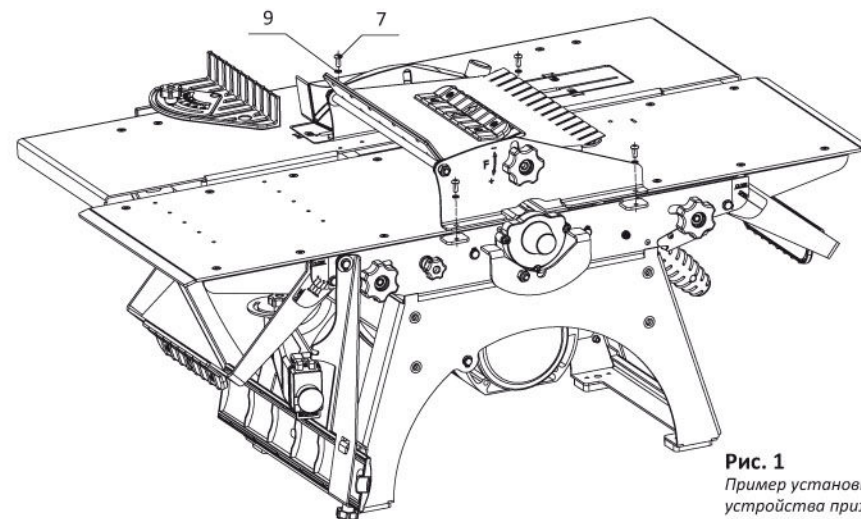


Рис. 1
Пример установки
устройства прижимного
на станок БЕЛМАШ СДМ

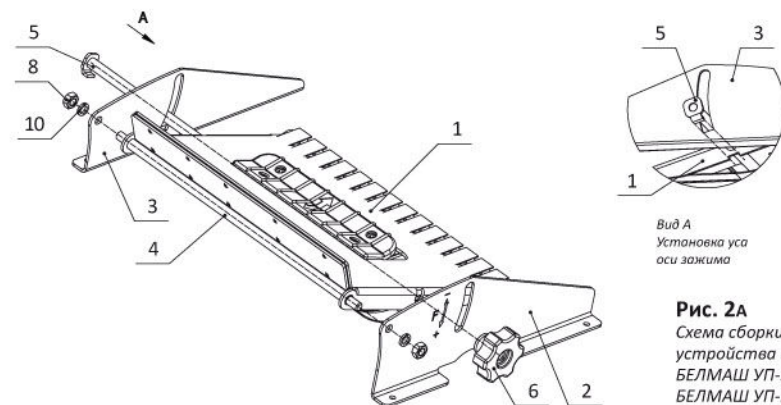


Рис. 2а
Схема сборки
устройства прижимного
БЕЛМАШ УП-2000
БЕЛМАШ УП-2200
БЕЛМАШ УП-2500

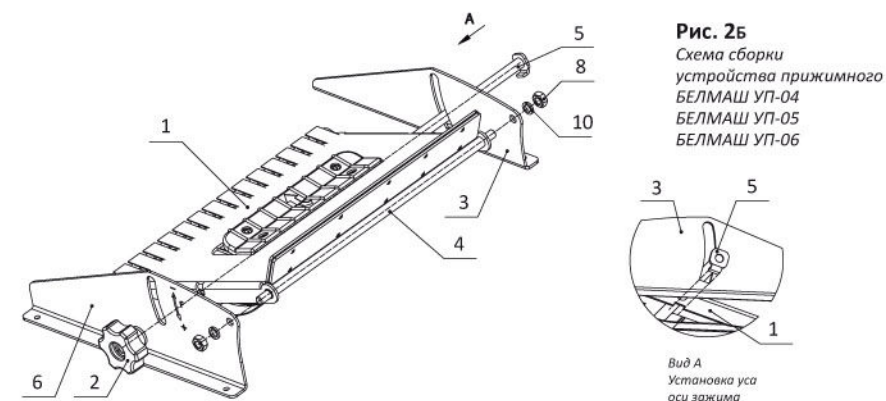


Рис. 2б
Схема сборки
устройства прижимного
БЕЛМАШ УП-04
БЕЛМАШ УП-05
БЕЛМАШ УП-06