



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПОДВЕСНОГО ЛОДОЧНОГО МОТОРА ТОYAMA  
T2.6CBMS / TC3.6BMS / T3.6BMS /  
T5ABMS / T5BMS / T5.8BMS / T9.8BMS/L /  
T9.9BMS / T15BMS / T30ABMS / T40JBMS**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|                                               |   |                                                            |    |
|-----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|----|
| 1. ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК .....    | 2 | ЗАМЕНА ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА .....                        | 8  |
| 2. ВВЕДЕНИЕ .....                             | 3 | ПРОВЕРКА ГРЕБНОГО ВИНТА .....                              | 9  |
| УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ! .....                 | 3 | СНЯТИЕ ВИНТА .....                                         | 9  |
| 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....          | 3 | УСТАНОВКА ВИНТА .....                                      | 9  |
| 4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ .....           | 3 | 7. ТАБЛИЦА МЕЖСЕРВИСНОГО ИНТЕРВАЛА .....                   | 10 |
| 5. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ .....    | 5 | 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА T2.6CBMS И TC3.6BMS .....           | 11 |
| 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ .....   | 6 | 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА T5BMS И T5.8BMS .....               | 11 |
| ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ .....           | 6 | 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА T9.8BMS,<br>T9.9BMS И T15BMS ..... | 12 |
| ВЫБОР ВИНТА .....                             | 6 | 11. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА T30ABMS .....                      | 13 |
| УСТАНОВКА МОТОРА .....                        | 6 | 12. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА T40JBMS .....                      | 14 |
| ВЫСОТА КРЕПЛЕНИЯ МОТОРА .....                 | 7 | 13. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ .....                       | 14 |
| ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ЛОДОЧНОГО МОТОРА .....       | 7 | 14. СЕРВИСНАЯ КНИГА .....                                  | 15 |
| ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ<br>ЛОДОЧНОГО МОТОРА ..... | 7 | ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....                            | 17 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ТРИМА МОТОРА .....                  | 8 | ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ<br>РАСПРОСТРЯНЯЕТСЯ .....      | 17 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ .....            | 8 | ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА .....                            | 19 |



**Руководство пользователя  
по эксплуатации подвесного лодочного мотора**

## 1. ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

| Модель                                     | T2.6CBMS                           | TC3.6BMS        | T3.6BMS      | T5ABMS       | T5BMS        | T5.8BMS      | T9.8BMS/L        | T9.9BMS      | T15BMS       | T30ABMS      | T40JBMS      |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Тип двигателя                              | Двухтактный, с водяным охлаждением |                 |              |              |              |              |                  |              |              |              |              |  |
| Мощность двигателя (л.с./кВт)              | 2,6 / 1,9                          | 3,6 / 2,64      | 3,6 / 2,64   | 5 / 3,6      | 5 / 3,6      | 5,8 / 4,3    | 9,8 / 7,2        | 9,9 / 7,3    | 15 / 11      | 30 / 22      | 40 / 29,4    |  |
| Рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> ) | 50                                 | 74,6            | 74,6         | 102          | 102          | 102          | 169              | 246          | 246          | 496          | 669          |  |
| Количество цилиндров                       | 1                                  | 1               | 1            | 1            | 1            | 1            | 2                | 2            | 2            | 2            | 2            |  |
| Диаметр/ход поршня (мм)                    | 42x36                              | 47x43           | 47x43        | 55x43        | 55x43        | 55x43        | 50x43            | 56x50        | 56x50        | 72x61        | 78x70        |  |
| Максимальное число оборотов в минуту       | 5000                               | 5000            | 5000         | 5000         | 5000         | 5000         | 5000             | 5000         | 5000         | 5000         | 5000         |  |
| Обороты холостого хода (об/мин)            | 1100-1200                          | 1450-1550       | 1450-1550    | 1000-1100    | 1000-1100    | 1000-1100    | 1150-1250        | 950-1050     | 950-1050     | 1050-1150    | 1100-1200    |  |
| Тип свечи зажигания                        | BPR7HS                             | BPR7HS          | BPR7HS       | BPR7HS       | BPR7HS       | BPR7HS       | BPR7HS           | BPR7HS       | BPR7HS       | BPR7HS       | BPR7HS       |  |
| Зажигание                                  | TCI                                | TCI             | TCI          | TCI          | CDI          | CDI          | CDI              | CDI          | CDI          | CDI          | CDI          |  |
| Объем топливного бака (л)                  | 1,2                                | 1,5             | 1,5          | 2,7          | 2,7          | 2,7          | 12 (внешний)     | 12 (внешний) | 24 (внешний) | 24 (внешний) | 24 (внешний) |  |
| Максимальный расход топлива (л/ч)          | 1,5                                | 1,8             | 1,8          | 2,6          | 2,6          | 3,1          | 5,1              | 5,1          | 7,9          | 12           | 20           |  |
| Объем масла в редукторе (см <sup>3</sup> ) | 45                                 | 75              | 100          | 100          | 195          | 195          | 320              | 250          | 250          | 320          | 315          |  |
| Тип запуска                                | Ручной                             | Ручной          | Ручной       | Ручной       | Ручной       | Ручной       | Ручной           | Ручной       | Ручной       | Ручной       | Ручной       |  |
| Система управления                         | Румпель                            | Румпель         | Румпель      | Румпель      | Румпель      | Румпель      | Румпель          | Румпель      | Румпель      | Румпель      | Румпель      |  |
| Переключение передач                       | Нет                                | Вперед/Нейтраль |              |              |              |              |                  |              |              |              |              |  |
| Передаточное число                         | 2,08 (17/13)                       | 2,08 (17/13)    | 2,08 (17/13) | 2,15 (28/13) | 2,15 (28/13) | 2,15 (28/13) | 2,08 (27/13)     | 2,08 (27/13) | 2,08 (27/13) | 2,08 (27/13) | 2,00 (26/13) |  |
| Высота транца (мм)                         | 381                                | 381             | 381          | 381          | 381          | 381          | 381/508          | 381          | 381          | 381          | 381          |  |
| Гребной винт                               | 3-7 1/4"×5"                        | 3-7 1/4"×6"     | 3-7 1/4"×6"  | 3-7 1/2"×7"  | 3-7,8"×8"    | 3-7,8"×8"    | 3-8,9"×8,3"      | 3-9 1/4"×11" | 3-9 1/4"×11" | 3-9 7/8"×12" | 3-11,12×13"  |  |
| Вес (кг)                                   | 9,8                                | 13,5            | 14,2         | 20           | 20           | 20           | 26/27            | 36           | 36           | 52           | 65           |  |
| Габариты, мм (высота x ширина x длина)     | 920x234x604                        | 974x292x597     | 974x292x597  | 1014x343x700 | 1014x343x700 | 1014x343x700 | 992/1119x336x642 | 1039x328x670 | 1039x328x670 | 1134x399x649 | 1206x484x997 |  |

**Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.**

## **2. ВВЕДЕНИЕ**

### **УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!**

Благодарим за покупку продукции TOYAMA. В данном руководстве приведены правила эксплуатации лодочного мотора. Перед началом эксплуатации внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте мотор в соответствии С: правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней. Моторы TOYAMA являются мощными, экономичными и безопасными устройствами с передовой технологией производства. TOYAMA занимается постоянным усовершенствованием качества продукции. В связи с этим возможны изменения в технических характеристиках, содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному мотору. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления. Имейте это в виду, изучая руководство по эксплуатации.

## **3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

Лодочные моторы предназначены для плавсредств самого различного назначения: лодки для рыбной ловли, активного отдыха, спортивных соревнований.

### **ВНИМАНИЕ!**

*Используйте для ремонта и обслуживания лодочного мотора рекомендованное масло, топливо, сменные фильтрующие элементы, рекомендованные заводом-изготовителем запчасти. Использование не рекомендованных смазочных материалов, не оригинальных расходных материалов и запчастей лишает Вас права на гарантийное обслуживание лодочного мотора.*

## **4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

Конструкция лодочного мотора TOYAMA обеспечивает безопасность и надежность в эксплуатации при условии соблюдения всех требований инструкций производителя. Внимательно прочтите и изучите данное «Руководство» перед тем, как приступить к эксплуатации мотора. Знайте, что делать в экстренных ситуациях. В противном случае можно получить травму или повредить мотор. Обратите особое внимание на информацию, которой предшествуют следующие заголовки:

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

*Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смертельному исходу или получению серьезных травм.*

### **ОСТОРОЖНО!**

*Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к получению травм средней тяжести.*

### **ВНИМАНИЕ!**

*Обозначает вероятность повреждения оборудования при несоблюдении инструкций по эксплуатации изделия.*

1. Каждый человек эксплуатирующий мотор впервые, должен быть проинструктирован продавцом или специалистом, как следует правильно обращаться с мотором.
2. Несовершеннолетние лица к управлению лодочным мотором не допускаются за исключением лиц старше 16 лет, проходящих обучение под надзором.
3. Пользователь лодочного мотора отвечает за возможность возникновения опасности, угрожающей другим лицам или их имуществу.
4. Эксплуатация мотора после употребления алкоголя, лекарств, снижающих способность реагирования, или наркотиков не допускается.
5. Не вносите какие-либо изменения в конструкцию мотора, так как это может явиться причиной несчастного случая

# Руководство пользователя по эксплуатации подвесного лодочного мотора

- или повреждения мотора.
6. Проверьте лодочный мотор на отсутствие незакрепленных частей (гаек, болтов, винтов и т.п.). Отремонтируйте или замените неисправные части до начала эксплуатации.
  7. Не перегружайте лодку. Большинство лодок классифицированы и сертифицированы на максимальную допустимую нагрузку (вес) (см. табличку допустимой предельной мощности и нагрузки вашей лодки). В случае возникновения сомнений обратитесь к продавцу лодки.
  8. Выучите и соблюдайте все навигационные правила и законы хождения по морским путям. Водители лодок должны закончить курс по технике безопасности при хождении на лодках.
  9. Убедитесь, что все люди, находящиеся в лодке, правильно сидят. Не позволяйте ни кому сидеть или находиться в любой части лодки, не предназначенной для этого. К этому отно-
  - сятся борта лодки, транец, палубы. При неожиданном ускорении, внезапной остановке, неожиданной потери управления лодкой или внезапном движении лодки может привести к падению человека за борт. Когда пассажиры садятся в лодку, высаживаются из нее или находятся в задней части (на корме) лодки, всегда останавливайте двигатель.
  10. Соблюдайте график регулярного техобслуживания и обеспечьте надлежащее выполнение всех ремонтных работ.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Согласно правилам ГИМС необходимо обеспечить наличие обязательного снаряжения судов: спасательный жилет (по количеству мест в лодке); два весла; якорь с канатом; фонарь; буксирно-швартовочный канат; спасательное кольцо с линем; медицинская аптечка; ведро с черпаком; огнетушитель; ремонтная аптечка; сигнальные средства.

## 5. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

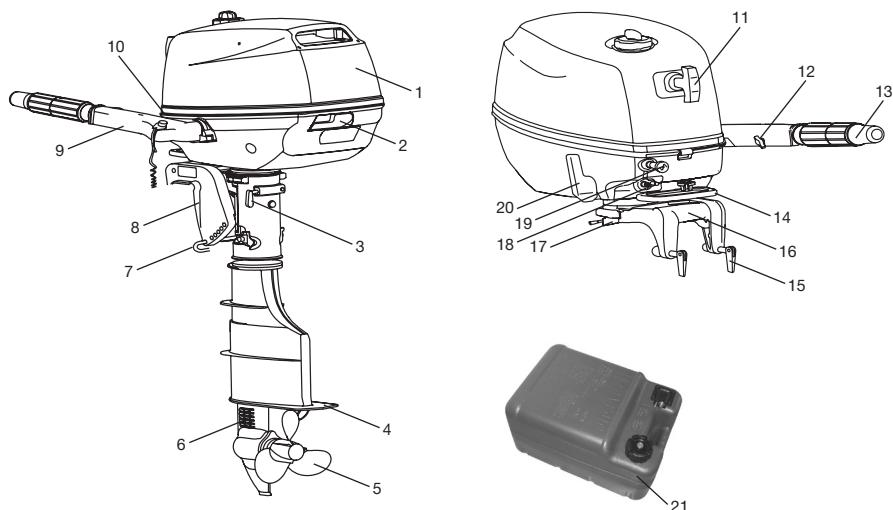


Рис.1 Основные узлы и органы управления

1. Кожух двигателя
2. Рычаг замка кожуха
3. Винт усиления сопротивления повороту
4. Антикавитационная пластина
5. Винт
6. Окно забора воды в систему охлаждения
7. Фиксатор трима
8. Скобы крепления
9. румпель
10. Кнопка остановки двигателя
11. Ручка стартера
12. Винт регулировки усилия на ручке газа
13. Ручка газа
14. Ручка для переноса
15. Винт крепления
16. Место крепления троса сохранности
17. Фиксатор наклона двигателя
18. Соединитель топливопровода
19. Рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора
20. Рычаг переключения передач
21. Внешний топливный бак

# Руководство пользователя по эксплуатации подвесного лодочного мотора

## 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ

Рекомендуемый бензин: неэтилированный бензин А-92

Для приготовления топливной смеси, рекомендуется использовать моторное масло для двухтактных двигателей, которое имеет классификацию TC-W3 отвечающее стандарту

Пропорция смеси бензин с маслом:

| ПЕРИОД<br>ОБРАТКИ | 25:1   |       |       |       |     |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-----|
|                   | Бензин | 1L    | 12L   | 14L   | 24L |
| Масло             | 0.04L  | 0.48L | 0.56  | 0.96L |     |
| 50:1              |        |       |       |       |     |
| Бензин            | 1L     | 12L   | 14L   | 24L   |     |
| Масло             | 0.02L  | 0.24L | 0.28L | 0.48L |     |

### ВНИМАНИЕ!

Для приготовления и хранения топливной смеси используйте специальную емкость для бензина. Запрещается использовать емкости из пищевого пластика. Запрещается приготавливать топливную смесь непосредственно в топливном баке.

- Вылейте в емкость половину приготовленного для работы бензина.
- Добавьте необходимое количество рекомендованного моторного масла.
- Плотно закройте крышку емкости.
- Тщательно взболтайте топливную смесь в емкости.
- Медленно откройте крышку емкости для того, чтобы выпустить воздух, после чего долейте оставшийся бензин.
- Закройте емкость и вновь тщательно взболтайте.

### ВНИМАНИЕ!

Готовую к работе топливную смесь рекомендуется использовать в течение 30 дней. При длительном хранении топливная смесь окисляется, становится неоднородной и непригодной к применению.

### ВНИМАНИЕ!

Для приготовления топливной смеси используйте свежий качественный бензин. Тщательно выдерживайте соотношение бензин/масло. Никогда не заливайте чистый бензин для заправки мотора.

### ВНИМАНИЕ!

Выход из строя двигателя в результате использования не допустимого государственными стандартами качества топлива, работа на чистом бензине, работа на старой топливной смеси либо на смеси с неправильным соотношением бензин/масло, применение не рекомендованного или некачественного масла, не подлежит ремонту по гарантии.

### ВЫБОР ВИНТА

Эксплуатационные характеристики Вашего мотора сильно зависят от правильно выбранного гребного винта. Дилеры TOYAMA могут предоставить Вам различные типы гребных винтов и посоветовать, какой винт будет лучше подходить для вашего мотора. Для судна с большой грузоподъемностью и низкой скоростью, винт меньшего шага будет более эффективным. И наоборот, винт с большим шагом лучше подойдет для менее тяжелой лодки, поскольку позволит развивать большую скорость.

### УСТАНОВКА МОТОРА

Установите лодочный мотор на линии центра (линия киля) лодки. Для лодок без киля или лодок имеющих асимметричную конструкцию, проконсультируйтесь со своим дилером. Надежно закрутите винты транцевых скоб. Регулярно проверяйте надежность фиксации мотора во время эксплуатации, из-за вибрации затяжка винтов может ослабнуть.

### ВНИМАНИЕ!

Потеря плотности затяжки винтов может вызвать падение мотора или подъем его на транец. Высокая вероятность потери управления.

Если ваш мотор оборудован специальным страховочным тросом, он должен быть использован. Закрепите данный трос к транцу, используя соответствующие

болты, чтобы избежать потери мотора в случае его падения с транцевой плиты.

### **ВЫСОТА КРЕПЛЕНИЯ МОТОРА**

Высота установки мотора сильно влияет на эксплуатационные показатели лодки. Если данная высота слишком большая возникает эффект кавитации, снижающий толкающую силу мотора. Если высота крепления слишком низкая, то сопротивление воды увеличится, таким образом уменьшит эффективность мотора. Закрепите мотор так, чтобы антивакуумная пластина была расположена ниже основания лодки на 25 мм.

### **ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ЛОДОЧНОГО МОТОРА**

Ослабьте винт поступления воздуха на пробке топливного бака на 1 оборот. Откройте топливный кран. Если двигатель оборудован внешним баком, соедините топливный разъем и сожмите топливную помпу (Рис.2) пока не почувствуете, что она заполнилась.



**Рис.2 Топливная помпа**

Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Двигатель следует запускать при нейтральном положении рычага переключения передач, иначе возможно повреждение деталей стартерной группы.

Переведите ручку управления дроссельной заслонкой (ручку газа) в положение «СТАРТ» (Рис.3). Если мотор холодный, при запуске вытяните рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора (закрытое положение). Полностью задвиньте рычаг, когда мотор прогреется.



**Рис.3 Рукоятка управления дроссельной заслонкой**

#### **ВНИМАНИЕ!**

Нет необходимости, в использовании рычага управления воздушной заслонкой, когда мотор прогрет. Если рычаг управления воздушной заслонкой оставить в закрытом (вытянутом) положении, мотор будет работать не стablyно или остановится.

Потяните медленно ручку стартера, пока не почувствуете сопротивление. Потом рывком вытяните ручку стартера (Рис.4). При необходимости повторите. После запуска мотора, медленно верните ручку стартера в ее первоначальное положение, прежде чем ее отпустить.



**Рис.4 Ручной стартер**

#### **ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ ЛОДОЧНОГО МОТОРА**

#### **ВНИМАНИЕ!**

Прежде, чем заглушить двигатель лодочного мотора, дайте ему возможность остыть в течение нескольких минут на холостом ходу.

Отсоедините чеку безопасности, дождитесь, пока двигатель лодочного мотора

# Руководство пользователя по эксплуатации подвесного лодочного мотора

остановится. Закрутите воздушный винт на пробке топливного бака и закройте топливный кран. Отсоедините топливопровод, если у Вас внешний топливный бак.

## ИЗМЕНЕНИЕ ТРИМА МОТОРА

На корпусе скобы крепления есть 4 или 5 отверстий, предоставляющих возможность менять угол наклона мотора.

Заглушите мотор. Извлеките стержень трима из скобы крепления, наклоняя мотор. Повторно вставьте стержень в нужном положении. Проведите испытания на разных углах трима и выберете тот, на котором лодка дает лучшие показатели.

## ОСТОРОЖНО!

*Перед проведением работ по техническому обслуживанию всегда останавливайте двигатель, за исключением случаев, когда работа двигателя необходима для промывки системы охлаждения и регулировки.*

## ВНИМАНИЕ!

*Используйте только оригинальные запасные части для выполнения технического обслуживания и ремонта. Использование запасных частей, расходных материалов не соответствующих по качеству, а также использование неоригинальных запасных частей, могут повредить двигатель. Выход из строя лодочного мотора в этом случае не подлежит ремонту по гарантии.*

## ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Для эффективной работы лодочного мотора, свеча зажигания должна быть исправной, не иметь сколов и трещин в изоляторе, иметь соответствующий зазор между электродами.

## ВНИМАНИЕ!

*Выход из строя двигателя при использовании для работы свечи зажигания, отличной по своим параметрам от рекомендованной не подлежит ремонту по гарантии.*

1. Отсоедините колпачок свечи зажигания и удалите грязь вокруг свечи зажигания.
2. Открутите свечу зажигания свечным

ключом.

## ВНИМАНИЕ!

*Никогда не выкручивайте свечу, пока двигатель полностью не остыл – опасность повреждения резьбовой части свечного отверстия.*

3. Проверьте свечу зажигания. Если электроды изношены или повреждена изоляция, замените свечу.
4. Измерьте зазор между электродами свечи зажигания специальным щупом. При увеличении или уменьшении требуемого зазора рекомендуется заменить свечу, так как регулировка зазора может привести к изменению качества искрообразования.
5. Аккуратно закрутите свечу руками.
6. После того, как свеча зажигания установлена на место, затяните её свечным ключом.
7. Установите на свечу колпачок.

## ЗАМЕНА ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА

## ВНИМАНИЕ!

*Замените трансмиссионное масло после первых 10 часов работы, последующая замена масла через каждые 100 часов работы мотора или в 6-месячный интервал.*

## ВНИМАНИЕ!


*Убедитесь, что мотор надежно закреплен к транцу или устойчивому стенду.*

Поместите емкость под сливное отверстие. Выкрутите сливной болт (Рис.5-А). Извлеките заглушку (Рис.5-В) из контрольного окна уровня масла, что позволит маслу полностью стечь.

## ВНИМАНИЕ!

*Осмотрите использованное масло. Если масло имеет молочный оттенок, это означает, что вода попадает в трансмиссию и может вызвать ее разрушение.*

# Руководство пользователя по эксплуатации подвесного лодочного мотора

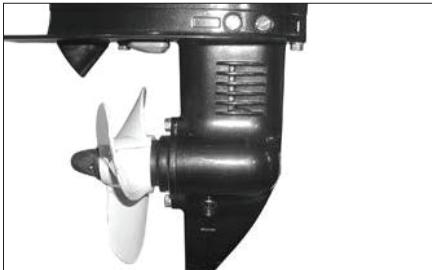

**Рис.5 Обслуживание редуктора**

Используйте сжимающуюся или подающую под давлением емкость, заправьте масло в отверстие слияния болта. Когда масло начнет выступать из окна контроля уровня масла, закрутите заглушку и установите сливной болт.

## ПРОВЕРКА ГРЕБНОГО ВИНТА

### ВНИМАНИЕ!


Перед осмотром, снятием или установкой винта, всегда проверяйте возможность непроизвольного запуска мотора. Обезопасить себя можно отсоединив свечной колпачок.

Проверьте каждое лезвие винта на предмет износа и других повреждений. Проверьте состояние сальника на валу гребного винта.

## СНЯТИЕ ВИНТА


Выровняйте шплинт и вытяните его используя плоскогубцы. Моторы T2.6CBMS, TC3.6BMS: снимите винт и извлеките шпонку (Рис. 6).

Моторы T5BMS, T9,8BMS, T9,9BMS, T15BMS: открутите гайку крепления винта, снимите шайбу, винт и упорную шайбу (Рис. 7).

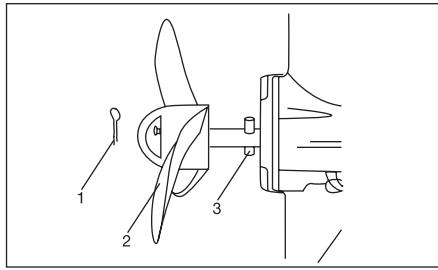

**Рис. 6 Гребной винт T2.6CBMS, TC3.6BMS**

1. Шплинт
2. Винт
3. Шпонка горизонтального вала

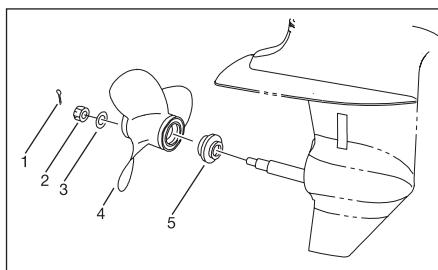

**Рис. 7 Гребной винт T5BMS, T9,8BMS, T9,9BMS, T15BMS, T30ABMS, T40JBMS**

1. Шплинт
2. Гайка винта
3. Шайба
4. Винт
5. Упорная шайба

## УСТАНОВКА ВИНТА

### ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что установили упорную шайбу, прежде чем установите винт, в противном случае повредите винт и основание дейвида.

### ВНИМАНИЕ!

При установке винта всегда используйте новый шплинт.. В противном случае винт может быть утерян в процессе эксплуатации.

Установите упорную шайбу и винт на вал. Надежно затяните гайку и установите новый шплинт, разжав его концы


## 7. ТАБЛИЦА МЕЖСЕРВИСНОГО ИНТЕРВАЛА

| НАИМЕНОВАНИЕ                    | ОПЕРАЦИИ       | ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ | ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ       |                      | КАЖДЫЕ                |                      |
|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                 |                |                     | 10 ЧАСОВ<br>(1 МЕС.) | 50 ЧАСОВ<br>(3 МЕС.) | 100 ЧАСОВ<br>(6 МЕС.) | 200 ЧАСОВ<br>(1 ГОД) |
| АНОД (Ы)<br>(ВНЕШНИЕ)           | ПРОВЕРИТЬ      | •                   |                      | •/0                  | •/0                   |                      |
|                                 | ЗАМЕНИТЬ       |                     |                      |                      |                       | •                    |
| АНОД (Ы)<br>(ВНУТРЕННИЕ)        | ПРОВЕРИТЬ      |                     |                      |                      |                       | 0                    |
|                                 | ЗАМЕНИТЬ       |                     |                      |                      |                       | •                    |
| КАНАЛЫ<br>СИСТЕМЫ<br>ОХЛАЖДЕНИЯ | ПРОЧИСТИТЬ     | •                   |                      | •                    | •                     |                      |
| ЗАЩЕЛКИ                         | ПРОВЕРИТЬ      | •                   |                      |                      |                       | •                    |
| ТОПЛИВНЫЙ<br>ФИЛЬТР             | ПРОВЕРИТЬ      |                     | •/0                  | •/0                  |                       |                      |
|                                 | ЗАМЕНИТЬ       |                     |                      |                      | •                     |                      |
| ТОПЛИВНАЯ<br>СИСТЕМА            | ПРОВЕРИТЬ      |                     | •                    | •                    |                       |                      |
|                                 | ПРОЧИСТИТЬ     |                     |                      |                      | •                     |                      |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК<br>(СЪЕМНЫЙ)      | ПРОВЕРИТЬ      |                     |                      |                      |                       |                      |
|                                 | ПРОЧИСТИТЬ     |                     |                      |                      | •                     |                      |
| МАСЛО В<br>ТРАНСМИССИИ          | ЗАМЕНИТЬ       |                     | •                    |                      | •                     |                      |
| ХОЛОСТОЙ ХОД                    | ПРОВЕРИТЬ      | •                   | •                    |                      | •                     |                      |
|                                 | ОТРЕГУЛИРОВАТЬ |                     | •                    | •                    | •                     |                      |
| ВИНТ И<br>ШПИЛЬКА               | ПРОВЕРИТЬ      | •                   |                      |                      |                       |                      |
| ДАТЧИК<br>ТЕМПЕРАТУРЫ<br>ДВС    | ПРОВЕРИТЬ      | •                   |                      |                      |                       | 0                    |
| РАБОТА<br>ДРОССЕЛЯ              | ПРОВЕРИТЬ      | •                   |                      |                      |                       | 0                    |
|                                 | ОТРЕГУЛИРОВАТЬ |                     |                      |                      |                       |                      |
| СВЕЧА<br>ЗАЖИГАНИЯ              | ПРОЧИСТИТЬ     |                     | •                    |                      |                       | •                    |
|                                 | ЗАМЕНИТЬ       |                     |                      |                      |                       |                      |


«•» Символ означает проверки, которые Вы можете провести самостоятельно.

«о» Символ означает проверки, которые должны выполняться дилером TOYAMA


## 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА Т2.6CBMS И ТС3.6BMS

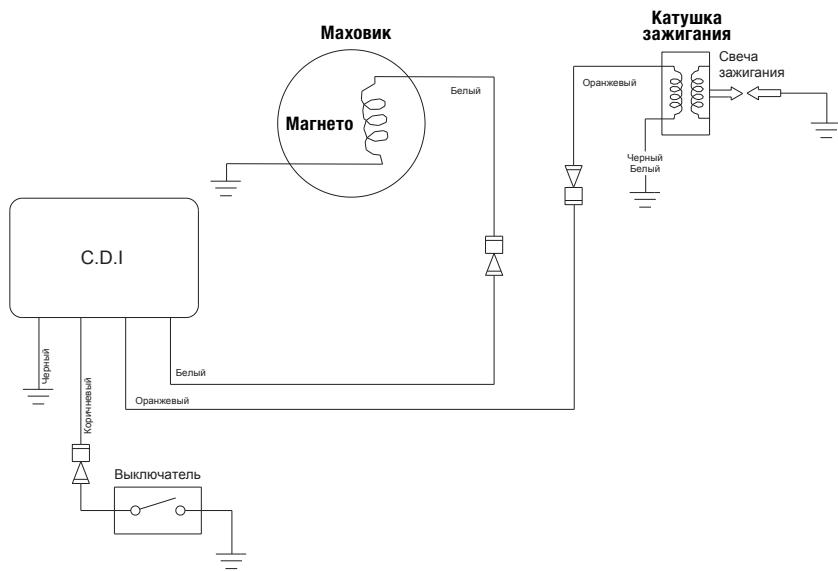


## 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА Т5BMS/T5.8BMS

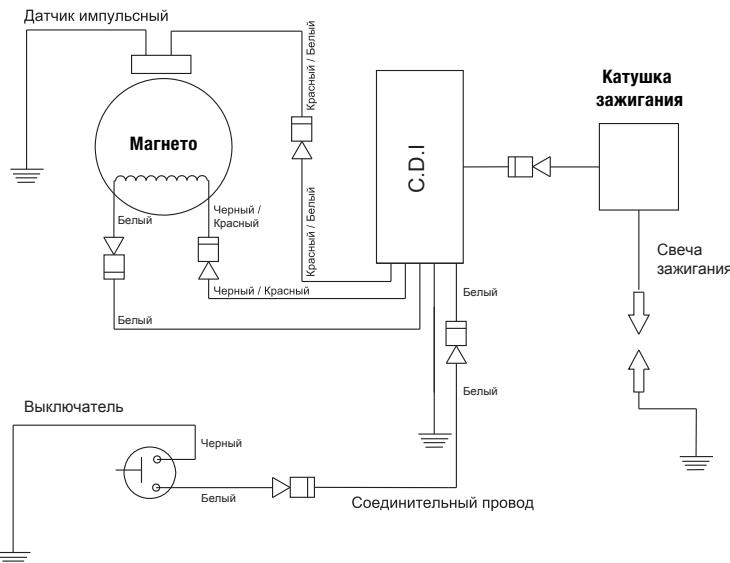

## 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА Т9.8BMS, Т9.9BMS И Т15BMS

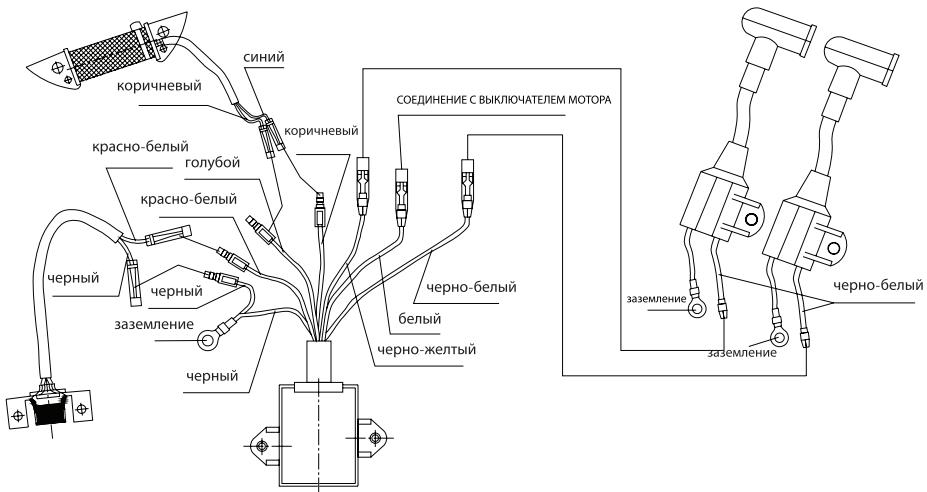


## 11. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ТЗОABMS

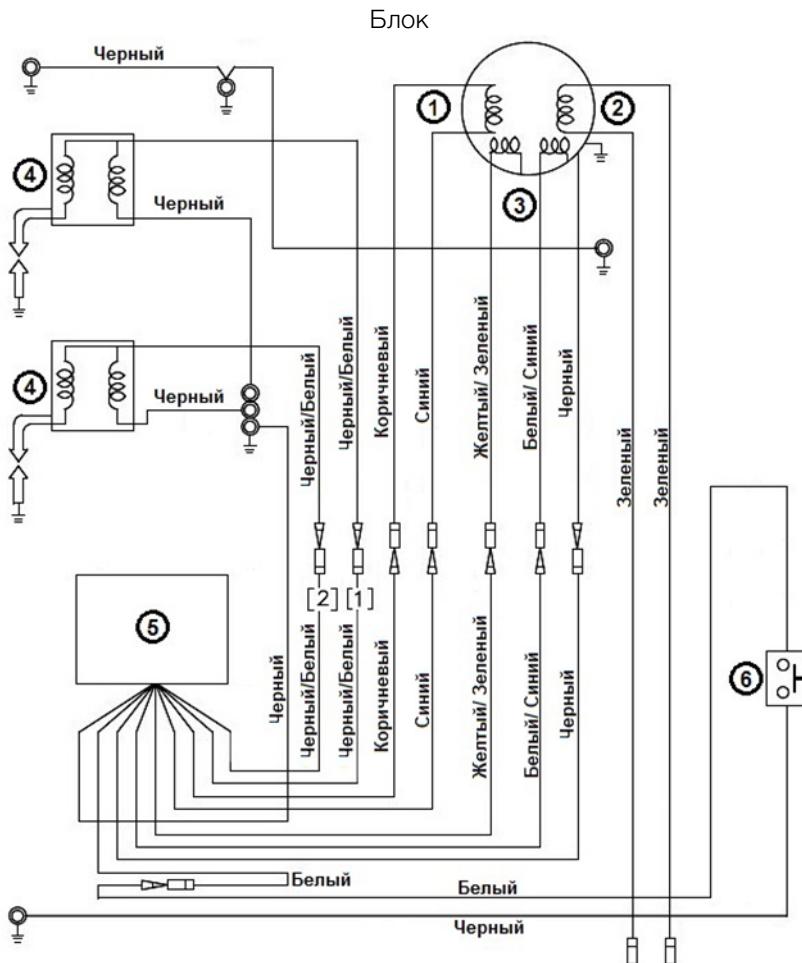

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Магнето                    |
| 2 | Выход переменного тока 12В |
| 3 | Импульсный датчик (2 шт.)  |
| 4 | Катушка зажигания          |
| 5 | Блок CDI                   |
| 6 | Выключатель зажигания      |

## 12. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА T40JBMS

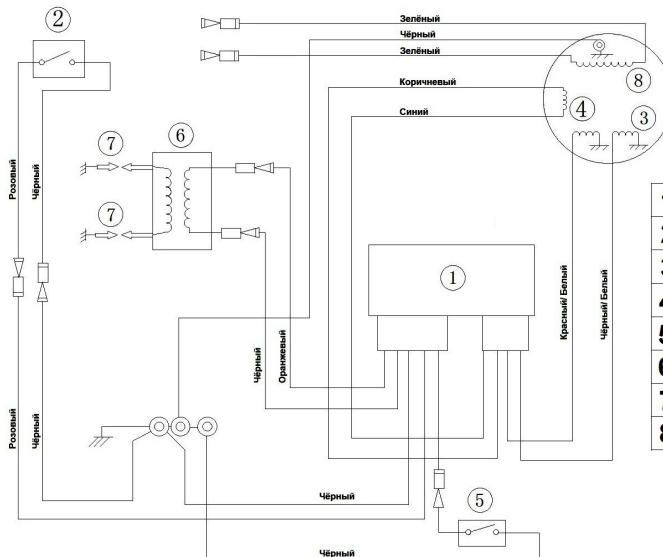

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Блок CDI</b>               |
| <b>2</b> | <b>Термовыключатель</b>       |
| <b>3</b> | <b>Магнето</b>                |
| <b>4</b> | <b>Импульсный датчик</b>      |
| <b>5</b> | <b>Выключатель зажигания</b>  |
| <b>6</b> | <b>Катушка зажигания</b>      |
| <b>7</b> | <b>Свеча зажигания</b>        |
| <b>8</b> | <b>Выход переменного тока</b> |

## 13. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Во время транспортировки или хранения лодочного мотора отдельно от лодки положите его на румпель (Рис.8).

Храните лодочный мотор в сухом и хорошо проветриваемом месте. Перед длительным хранением промойте корпус мотора в пресной воде. Слейте бензин из топливной системы.

Для консервации вашего мотора обратитесь к дилеру TOYAMA или самостоятельно осушите топливную систему. Затем выкрутите свечу зажигания и вылейте в цилиндр чайную ложку моторного масла, после прокрутите коленчатый вал двигателя ручным стартером и установите свечу зажигания.

## 14. СЕРВИСНАЯ КНИГА

Модель лодочного мотора \_\_\_\_\_

Заводской номер\_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Наименование и адрес торговой организации \_\_\_\_\_

М.П.

Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, продукция получена мною в полной комплектации.

Претензий к внешнему виду изделия не имею:

ФИО и подпись покупателя

**Руководство пользователя  
по эксплуатации подвесного лодочного мотора**

---

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Данная гарантия распространяется на модельный ряд лодочных моторов TOYAMA. Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня продажи в розничной сети. Претензии по качеству принимаются только при условии, что обнаруженные недостатки и рекламация заявлены в течение гарантийного срока, установленного на изделие. Для гарантийного обслуживания лодочный мотор предоставляется в сервисный центр: в полной комплектации; с остатком топлива в бензобаке не менее 100 мл; лодочный мотор предоставляется в чистом виде.

При не соблюдении этих требований сервисный центр имеет право отказать Вам в гарантийном обслуживании. В течение гарантийного срока рекомендуется проходить технический осмотр и регулировку лодочного мотора.

## **ГАРАНТИЙНОЕ ОСЛУЖИВАНИЕ НЕ РАСПРОСТРЯНЯЕТСЯ:**

- на лодочный мотор, эксплуатировавшийся с нарушением инструкции по эксплуатации, в том числе, если использовались не рекомендованные заводом-изготовителем расходные материалы (масла, свечи), и на лодочный мотор, подвергшийся самостоятельному ремонту или разборке в гарантийный период;
- на лодочный мотор, имеющий повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими, термическими, химическими повреждениями, небрежным уходом, стихийными бедствиями;
- на недостатки, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как использование не допустимого государственными стандартами качества топлива, использования масла и смеси ненадлежащего качества;
- на лодочный мотор, имеющий повреждения, вызванные попаданием внутрь

посторонних предметов, жидкостей, а также засором вентиляционных отверстий, топливных и масляных каналов;

- на повреждения лодочного мотора, возникшие вследствие эксплуатации с не устранимыми недостатками и/или возникшие вследствие технического обслуживания, ремонта или конструктивных изменений лицами или организациями, не имеющими соответствующих полномочий;
- если удален, неразборчив или изменен серийный номер лодочного мотора;
- на периодическое обслуживание (регулировка, чистка, замена фильтров и т.п.);
- на детали и узлы, срок службы которых зависит от регулярного технического обслуживания лодочного мотора TOYAMA.

### **ИМПОРТЕР:**

ООО «Ладога»

Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург,  
ул. Домостроительная, д. 14, литер А, пом. 428

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD

АДРЕС: Китай No.567 Liang gang Rd,  
Xushuguan Development Zone, Suzhou,  
Jiangsu, China 21551

Tel: +862583690936

**Руководство пользователя  
по эксплуатации подвесного лодочного мотора**

---

## ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

### ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Дата \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Всего моточасов \_\_\_\_\_

Наименование и адрес сервисного центра \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

### ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Дата \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Всего моточасов \_\_\_\_\_

Наименование и адрес сервисного центра \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

### ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Дата \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Всего моточасов \_\_\_\_\_

Наименование и адрес сервисного центра \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

### ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Дата \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Всего моточасов \_\_\_\_\_

Наименование и адрес сервисного центра \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

**Руководство пользователя  
по эксплуатации подвесного лодочного мотора**

---