

Руководство по эксплуатации

**парма**®

**НАСОС ДРЕНАЖНЫЙ  
для чистой / грязной воды**



**Модели:**

**НД-400/5-35П, НД-550/5-35П  
НД-750/5-35П, НД-900/5-35П**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. Правила безопасности при работе.....	4
2. Комплектация.....	5
3. Назначение прибора.....	6
4. Подключение и подготовка насоса к работе.....	7
4.1. Подключение насоса к сети .....	7
4.2. Подготовка к работе .....	7
5. Технические характеристики.....	8
6. Техническое обслуживание насоса .....	9
6.1. Чистка насоса .....	9
7. Возможные неисправности и их устранение .....	9
8. Гарантийные обязательства .....	11

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение насосного оборудования **ПАРМА®**. При покупке изделия проверьте его на отсутствие механических повреждений, наличия полной комплектности, а также наличие и правильность оформления гарантийного талона.

Руководство содержит информацию об эксплуатации и техническом обслуживании насоса **ПАРМА®**.



**Несоблюдение инструкций может привести к травме или повреждению оборудования.**

**В случае возникновения сложностей или вопросов, связанных с эксплуатацией насоса, обращайтесь в специализированный сервисный центр. При правильном обращении насос будет надежно служить вам долгое время. Внимательно прочитайте Руководство пользователя перед использованием насоса.**

### 1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

Для обеспечения вашей безопасности и окружающих следует обратить особое внимание на следующие предупреждения:



#### ВНИМАНИЕ!

**Перед запуском насоса проверьте:**

- Наличие заземления;
- Наличие нулевого провода;
- Автомат защиты от короткого замыкания должен соответствовать нормам безопасности;
- При подключении насоса к электросети, обязательно используйте устройство защитного отключения (УЗО) с nominalным током утечки не более 30 mA;
- Все электрические соединения прибора должны быть защищены от попадания влаги;
- При существовании опасности затопления места подключения прибора к сети, розетка должна быть перенесена в безопасное место;
- Не допускается использование прибора для агрессивных жидкостей;
- Погружной насос должен быть защищен от замерзания;
- Не допускается использование насоса без воды;
- Насос должен находиться в недоступном для детей месте;
- Не допускайте эксплуатации насоса в открытых водоемах при нахождении в них людей или животных!



**Производитель не несет ответственности за ущерб причиненный пользователю по причине не соблюдения инструкции по безопасности.**

### 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ (рис. 1)

1. Погружной насос — 1 шт.
2. Переходник для шланга — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Упаковка — 1шт.

Уважаемый покупатель! Просим Вас проверить комплектацию прибора во время покупки. Обратите особое внимание на отсутствие повреждений упаковки, вызванных неправильной транспортировкой или хранением товара.

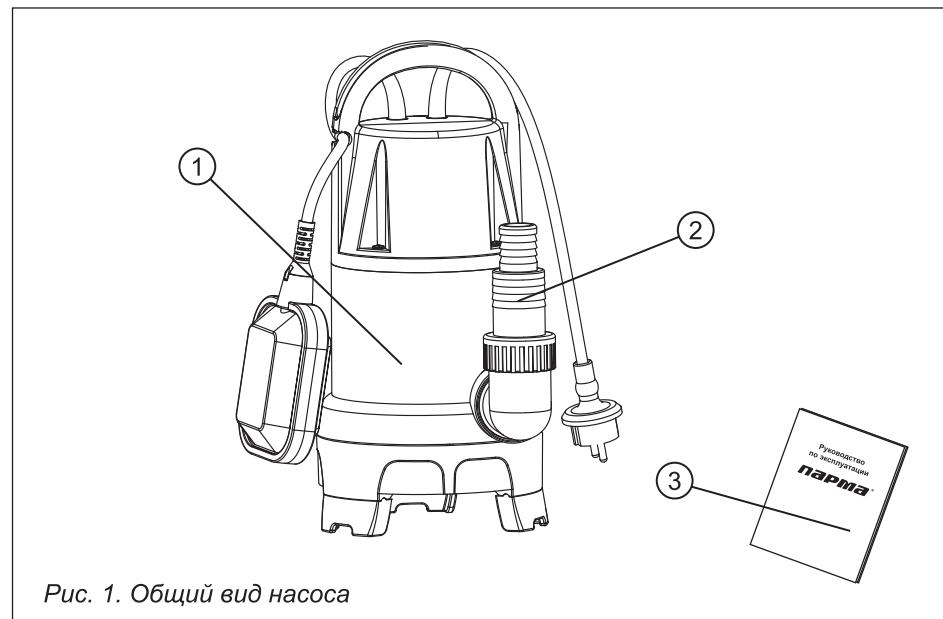


Рис. 1. Общий вид насоса



Если комплектность упаковки нарушена или запасные части повреждены при транспортировке, обратитесь к своему продавцу.



**Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.**

### 3. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Погружной насос предназначен для откачки воды (см. Технические характеристики), с максимальной температурой 35°C.

**Не допускается использование насоса для пищевых отходов, фекальных масс, моторного топлива, масел и прочих химических продуктов.**

Насос должен быть устойчиво установлен на дне водоема или надежно подвешен за рукоятку корпуса. Не допускается подвешивание прибора на электрическом кабеле или гибком шланге. Для бесперебойной работы насоса, дно водоема должно быть свободно от ила и грязи. Засыхание попавшей внутрь насоса грязи может вызвать сбои при дальнейшем запуске двигателя. Включение насоса происходит при поднятии поплавкового выключателя. Размеры водоема должны быть не менее 50x50x50 см для свободного расположения поплавкового выключателя на поверхности воды.

### УСТАНОВКА НАСОСА

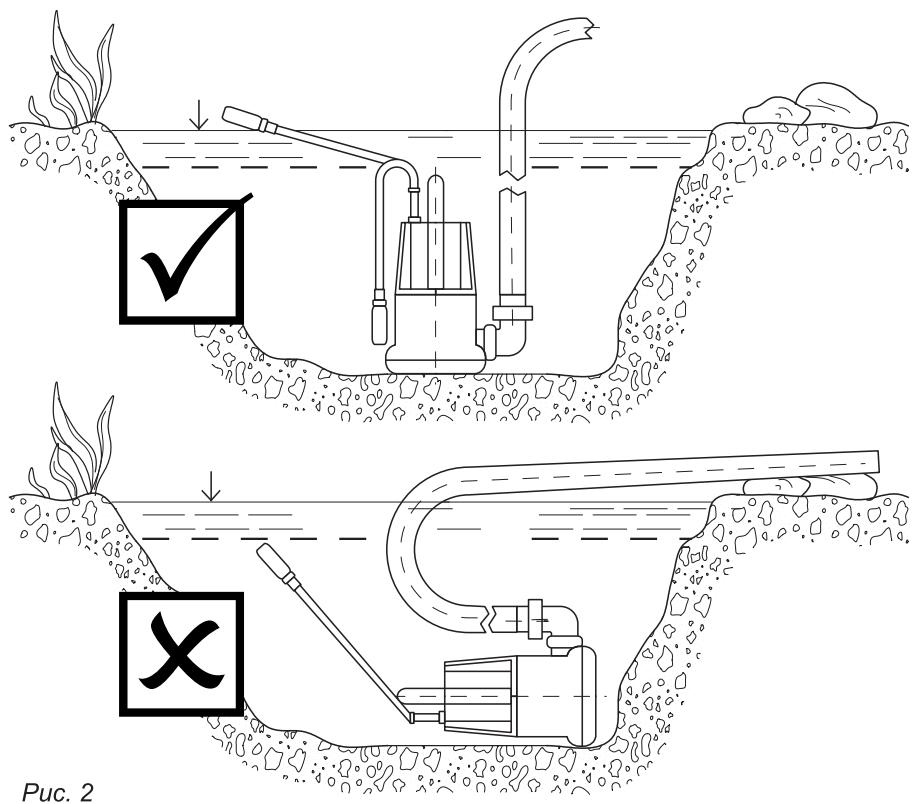


Рис. 2

### 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НАСОСА К РАБОТЕ

#### 4.1. Подключение насоса к сети


Погружной насос оснащен изолированным разъемом питания и рассчитан на электрическую сеть 220 Вт, ~ 50 Гц.



**Не допускается эксплуатация прибора при поврежденном кабеле или вилке. Также не допускается ремонт кабеля. При его повреждении он должен быть полностью заменен. Все ремонтные работы должны производиться в сертифицированном сервисном центре.**

#### 4.2. Подготовка к работе

Момент включения насоса регулируется точкой фиксации поплавкового выключателя в зажиме на корпусе прибора. Поплавковый выключатель должен быть установлен таким образом, чтобы включение/выключение производилось устойчиво. Для этого предварительно произведите необходимую регулировку свободной длины кабеля поплавкового выключателя в ёмкости с водой, плавно поднимая и опуская его рукой.

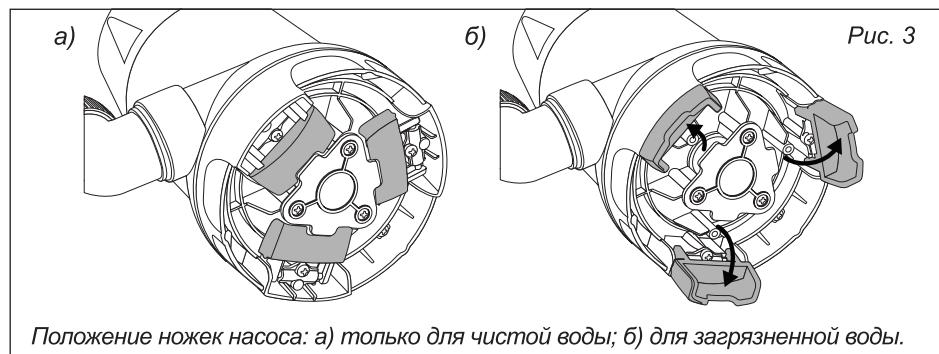

Положение ножек насоса: а) только для чистой воды; б) для загрязненной воды.

Обратите внимание на то, чтобы поплавковый выключатель не касался дна водоема до момента выключения насоса.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы насоса, рекомендуется устанавливать его на подставку или поддон, что значительно снижает риск попадания внутрь прибора грязи и ила. Сразу же, после включения в сеть, прибор готов к работе.


Не допускается использование насоса без воды. Не допускайте попадание влаги на электрические соединения. Постоянно контролируйте состояние электрического кабеля и шланга.



**Не допускается работа насоса на боку (рис. 2).**

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	НД-400/5-35П	НД-550/5-35П	НД-750/5-35П	НД-900/5-35П
Номинальное напряжение переменного тока, В	220	220	220	220
Частота, Гц	50	50	50	50
Мощность, Вт	400	550	750	900
Максимальная глубина погружения насоса в воду, м	7	7	7	7
Высота подъема воды, м	5	7	8	8,5
Максимальная производительность, л/мин	135	167	217	234
Максимальный размер всасываемых частиц мягкой фракции, мм	30	30	30	30
Макс. температура всасываемой жидкости	+35°C	+35°C	+35°C	+35°C
Степень защиты	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I	I
Диаметры соединений трубы под давлением	1"G1"1-1/4"G1-1/2"			
Длина сетевого кабеля, м	10	10	10	10
Габариты упаковки, см	22 x 16 x 33		22 x 16 x 35	
Вес нетто / брутто, кг	4,1 / 4,6	4,9 / 5,4	5,7 / 5,9	6 / 6,3

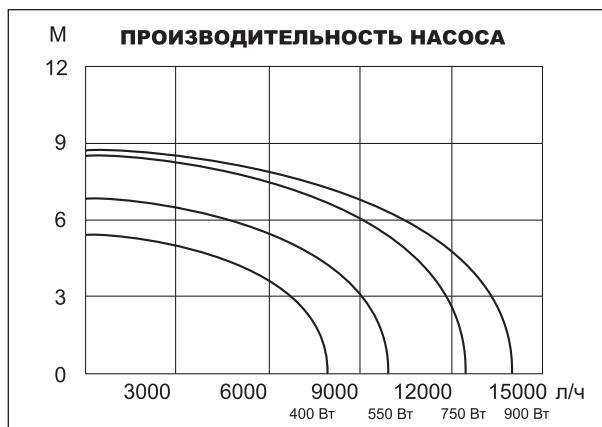

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСОСА



Регулярно проверяйте техническое состояние прибора и производите чистку его узлов. Рекомендуется промывать насос чистой водой после каждого его использования.

При постоянном использовании насоса, рекомендуется периодически проверять состояние и контролировать работу поплавкового выключателя. Следите за тем, чтобы на его поверхности не скапливались отложения и грязь. Поплавковый выключатель следует регулярно промывать струей воды.

### 6.1. Чистка насоса

Производите чистку внешних и внутренних частей прибора не реже 1 раза в два месяца. Перед проведением технического обслуживания насоса, необходимо отключить его от электрической сети.

Для чистки внутренней камеры насоса, положите его на бок и выверните крепежные винты. Снимите основание насоса и промойте камеру чистой водой. После проведения чистки, установите обратно основание насоса и вкрутите крепежные винты.

## 7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправности	Возможные причины	Способ устранения
Насос не включается	1. Отсутствует напряжение сети.	1. Проверьте напряжение сети.
	2. Не работает поплавковый выключатель.	2. Установите поплавковый выключатель в более высокое положение.
Насос не откачивает воду	1. Засорено входное отверстие, насосная камера.	1. Промойте входное отверстие.
	2. Перекручен шланг.	2. Устраним изгибы и перекручивание шланга.
Насос отключается после запуска	1. Срабатывает защита при высокой загрязненности воды.	1. Отключить насос от сети, прочистить его и обеспечить защиту от попадания грязи и твердых частиц.
	2. Срабатывает защита при недопустимо высокой температуре воды.	2. Максимальная температура воды не должна превышать 35°C.

Неисправности	Возможные причины	Способ устранения
Насос не выключается	1. Не опускается поплавковый выключатель.	1. Правильно расположите насос на дне водоема.
Производительность насоса не соответствует его техническим характеристикам (нет напора)	1. Засорено входное отверстие.	1. Произведите чистку.
	2. Недопустимо высокое содержание абразивных примесей в воде.	2. Произведите чистку насоса, при необходимости замените изношенные части.
	3. Воздух в насосной камере.	3. Удалите воздух наклоном насоса. Прочистите сапун.

Погружные электрические насосы предназначены для бытовых целей и обеспечивают эффективную и бесперебойную работу лишь при условии их правильной эксплуатации. Не рекомендуется эксплуатировать насос более 20 часов в неделю. Соблюдение этих условий обеспечит вам срок службы прибора в течение не менее 5 лет.

При возникновении поломок и неисправностей, обращайтесь сервисный центр или в торговую сеть, в которой Вы приобрели этот прибор.

**Все виды ремонта и технического обслуживания насоса должны производиться квалифицированным персоналом уполномоченных ремонтных мастерских.**



ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ ИЗДЕЛИЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Адреса и телефоны ближайших сервисных центров указаны на сайте

[www.uralopt.ru/services](http://www.uralopt.ru/services)

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации насоса — 12 месяцев со дня продажи. Неисправности, допущенные по вине изготовителя, в течении гарантийного срока устраняются бесплатно.



**Самостоятельная разборка узлов насоса в течение гарантийного срока запрещена.**

**Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, наступившими в результате их эксплуатации с нарушением требований данного руководства:**

- механических повреждений в результате удара, падения и т.п.;
- повреждений в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
- работа на пониженном напряжении;
- работа без воды (повреждение уплотнителей);
- работа с перегрузкой: перекачивание воды с большим содержанием примесей (песок, ил и т.п.);
- небрежное обращение с насосом при работе и хранении проявлением чего являются трещины, вмятины на наружных поверхностях, сильное загрязнение, коррозия деталей изделия.

**Гарантия с насоса снимается в случае:**

- использование насоса не по назначению;
- применение комплектующих, не предусмотренных данным руководством;
- разборки при попытке устранения дефекта покупателем;
- самовольного изменения конструкции;
- появление дефектов, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и др.).

**При отсутствии в гарантийных талонах даты продажи и штампа магазина претензии не принимаются.**



**Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей, входит в его непосредственные обязанности.**

**Импортер:**  
ООО «УРАЛОПТИНСТРУМЕНТ», 614068, РФ, г. Пермь,  
ул. Лесозаводская, 6. Тел./факс: (342) 237-16-52  
**Изготовитель:**  
ДЖУНХЕ ПАМПС ХОЛДИНГ Ко., ЛТД  
Джишиганг Промышленная зона, Йинжоу, г. Нинбо,  
провинция Жеджянг, Китай, 315171



Актуальная информация о действующих  
адресах сервисных центров доступна  
на нашем сайте:  
**[www.uralopt.ru/services](http://www.uralopt.ru/services)**