

***ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ/
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ***

**ПОДЪЕМНИК ДВУХСТОЕЧНЫЙ С
НИЖНЕЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ И
СИСТЕМОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
РАЗБЛОКИРОВКИ**

WDK-522N



Содержание

Основная информация.....	2
Упаковка, транспортировка и хранение.....	3
Технические характеристики.....	4
Безопасность.....	6
Основные меры безопасности.....	6
Система безопасности.....	6
Знаки безопасности.....	8
Установка.....	8
Требования к полу.....	8
Установка анкеров.....	9
Установка стоек.....	10
Установка тросов синхронизации.....	10
Подключение гидравлики.....	11
Электрическое подключение.....	12
Установка лап подъемника.....	12
Запуск и проверка.....	13
Проверка перед запуском.....	13
Запуск.....	13
Проверка во время запуска.....	13
Проверка с нагрузкой.....	13
Использование.....	14
Подъем.....	14
Спуск.....	14
Обслуживание.....	15
Обычное обслуживание.....	15
Периодическое обслуживание.....	16
Возможные неполадки и методы их решения.....	20
Гарантийные обязательства.....	21
Сервисное и гарантийное обслуживание.....	22

WIEDERKRAFFT

Основная информация

Поздравляем Вас с приобретением продукции торговой марки WiederKraft. Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания зарядных и пуско-зарядных устройств. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации. Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Компания не несет ответственности за проблемы (повреждения, несчастные случаи и т.п.), возникшие вследствие несоблюдения инструкций.

Только квалифицированные техники и авторизованные дилеры или авторизованные сервисные центры могут быть допущены к реализации, транспортировке, монтажу, установке, настройке, калибровке, внеочередному обслуживанию, ремонту, капитальному ремонту и демонтажу подъемника.

Производитель не несет ответственность за возможные повреждения, нанесенные людям, автомобилям или объектам, если операции проводились неавторизованным персоналом или подъемник использовался не по назначению.

Любое использование оборудования оператором, который небрежно относится к инструкции, запрещено.

Руководство по хранению

Для наилучшего использования инструкции, выполняйте следующие действия:

1. Храните инструкцию в непосредственной близости к подъемнику в легкодоступном месте
2. Храните инструкцию в месте, защищенном от влаги
3. Используйте инструкцию правильно и не повреждайте ее
4. Любое использование оборудования оператором, который небрежно относится к инструкции, запрещено.

Безопасность оператора

Оператор не должен находиться под действием психотропных веществ или алкоголя. Во время работы с подъемником оператор должен быть ознакомлен с позицией и функциями всех элементов управления.

Предупреждения

1. Неавторизованные изменения и/или модификации в отношении оборудования освобождают производителя от любой ответственности за возможные повреждения объектов или людей. Не выводите из строя системы безопасности, это может привести к нарушению техники безопасности.
2. Любое использование оборудования, которое противоречит инструкции производителя, строго запрещено.
3. Использование неоригинальных частей может привести к травмам людей или повреждениям объектов.

Читателю

Производитель не несет ответственности за возможные ошибки при составлении данного руководства и оставляет за собой право вносить любые коррективы в связи с разработкой продукта.

Техническое обслуживание

Для операций по техническому обслуживанию, не упомянутых или не указанных в инструкциях, обратитесь к вашему дилеру, у которого вы купили оборудование или в коммерческий отдел компании-производителя. Только квалифицированный персонал, знакомый с работой подъемника и данным руководством, может быть допущен к работе по упаковке, осуществлению подъема, эксплуатации, транспортировке и распаковке.

ВНИМАНИЕ! Изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в инструкции.

Упаковка

Упаковка подъемника осуществляется следующим образом:

1. Стойки в стальной каркас, обернутый материалом, предотвращающий появление царапин.
2. Станция и пульт управления упаковывается в картонную коробку.

Подъем и транспортировка

При погрузке/разгрузке или транспортировке оборудования необходимо использовать соответствующее погрузочное и подъемное оборудование (например, краны, грузовики). Убедитесь в том, что подъем и транспортировка осуществляется безопасно, без риска падения, следует также принимать во внимание размер упаковки, вес, центр тяжести и наличие хрупких частей.

Следует осуществлять подъем и транспортировку только одной упаковки за один раз.

Хранение и укладка упаковок

Упаковки следует хранить в крытом помещении, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, при низком уровне влажности и температуре от 0°C и +40°C.

Укладывание упаковок одна на одну не рекомендуется: узкое основание упаковки и ее значительный вес и размер делают подобное хранение трудным и опасным.

Доставка и проверка упаковок

Когда подъемник доставлен, проверьте оборудование на наличие повреждений, которые могли возникнуть в процессе транспортировки и хранения; убедитесь в том, что все компоненты, обозначенные в подтверждении от компании-производителя, включены в комплектацию. В случае повреждений при транспортировке покупатель должен незамедлительно проинформировать об этом компанию, осуществляющую транспортировку.

Упаковки должны открываться таким образом, чтобы не причинять вреда людям (находиться на безопасном расстоянии при снятии ремней) и частям подъемника (следить за тем, чтобы объекты не выпали из упаковки при открытии).

Описание продукта

Подъемник предназначен для работы с автомобилями, масса которых не превышает значение указанное на основной колонне.

Эта часть инструкции описывает основные элементы подъемника, позволяя пользователю ознакомиться с оборудованием.

Как показано на рисунке ниже, подъемник состоит из 2-х стоек, каждая оборудована кареткой и парой подъемных лап, закрепленных к полу на опорных площадках стоек.

Металлическая пластина между стойками служит для защиты гидравлической линии и тросов синхронизации.

Подъем осуществляется нажатием кнопки включения пульта управления, установленной на основной колонне. При этом гидравлическая жидкость поступает в подъемные цилиндры, установленные в стойках, что в свою очередь приводит к подъему.

Синхронизация подъемника осуществляется с помощью отрегулированных тросов в каждой колонне.

При подъеме срабатывание стопоров происходит автоматически.

Технические характеристики

Грузоподъемность:	4000кг
Максимальная высота подъема:	1800мм
Минимальная высота подхвата:	110мм
Общая высота:	2826мм
Общая ширина:	3420мм
Ширина между стойками:	2700мм
Максимальная ширина автомобиля:	2400мм
Максимальная колёсная база автомобиля:	3000мм
Примерное время подъема:	40с
Примерное время опускания:	60с
Уровень шума:	70дБ
Температура окружающей среды для нормальной работы оборудования:	0°С - 40°С
Примерная масса подъемника:	620кг

Электродвигатель

Напряжение:	380/220В
Мощность:	2.2кВт
Скорость вращения:	2850 об/мин

Технические характеристики



Направление вращения мотора указано на информационной табличке, прикрепленной к электродвигателю.

Перед использованием подъемника убедитесь в том, что спецификация мотора соответствует электропитанию сети.

Если в сети присутствуют скачки напряжения с амплитудой более 10%, рекомендуется установка сетевого фильтра, чтобы защитить электрические компоненты и систему от перегрузок.

Гидравлическая станция

Тип:	Оборудование
Расход:	4.8 см ³ /г
Рабочее давление:	170-190 бар
Максимальное давление:	210 бар

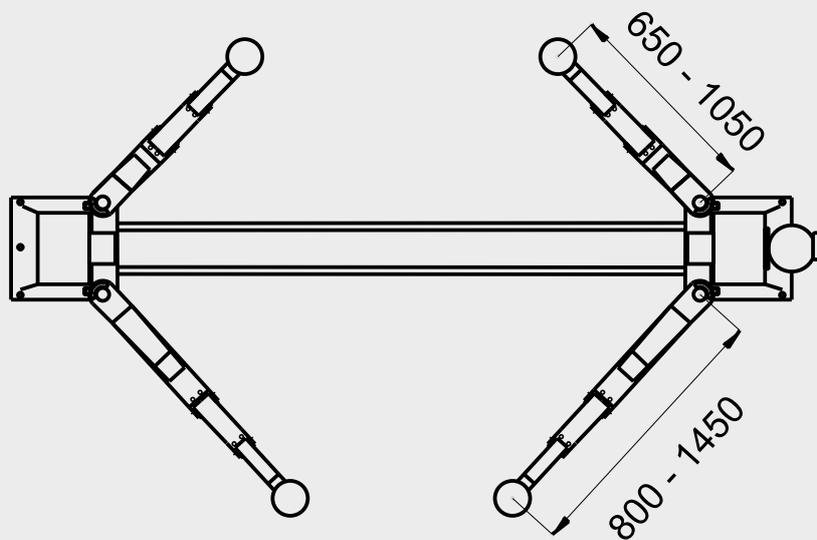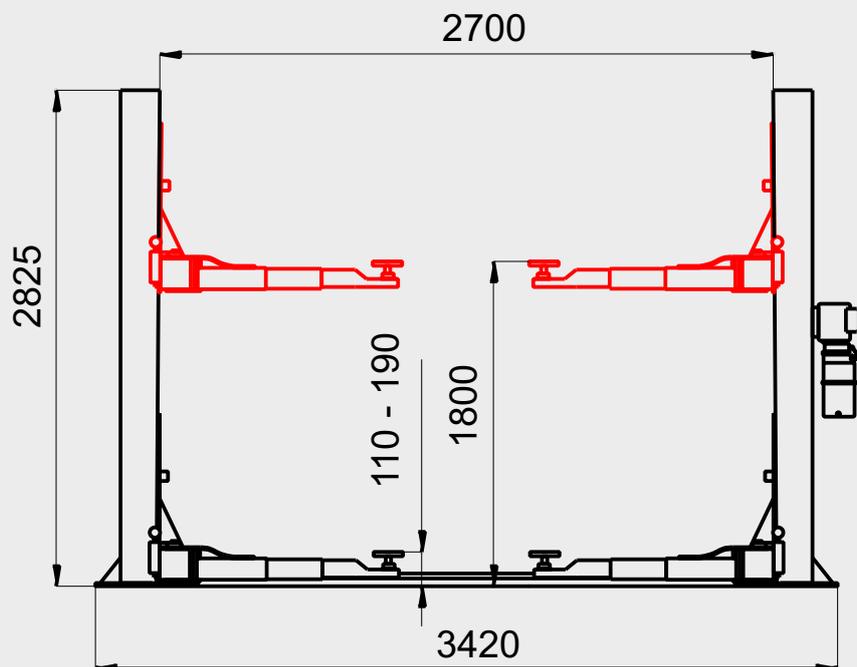

Полностью и внимательно прочтите данную главу, потому что она содержит важную информацию для безопасности оператора и сотрудника, отвечающего за обслуживание оборудования.

1. Подъемник был сконструирован для поднятия транспортных средств и установки их на определенном уровне в закрытом помещении. Любое другое использование запрещено.

Производитель не несет ответственности за возможный вред людям, транспортным средствам или объектам вследствие эксплуатации подъемника с нарушением данной инструкции и техники безопасности.

2. Для безопасности оператора и прочих лиц при работе подъемника на территории в радиусе 1 метра не должно находиться людей. Нахождение оператора под подъемником во время работы допускается только в том случае, если подъемник находится в поднятом состоянии и платформы не двигаются.

3. Никогда не использовать подъемник, если не работает система безопасности.

В случае несоблюдения этого правила может быть нанесен вред людям, самому подъемнику и поднимаемым транспортным средствам.

Общие меры безопасности

Оператор и обслуживающий персонал обязаны выполнять предписания и правила безопасности, принятые в стране, где установлено оборудование. Кроме того они должны:

1. Никогда не удалять или деактивировать гидравлические, электрические или любые другие устройства защиты;
2. Выполнять требования безопасности при работе с оборудованием, прописанные в данном руководстве;
3. Соблюдать безопасное расстояние во время подъема автомобиля;
4. Убедитесь в том, что двигатель автомобиля выключен и автомобиль стоит на ручном тормозе;
5. Убедитесь в том, что масса автомобиля не превышает предельно допустимую;
6. Убедитесь в том, что на подъемных лапах никто не находится при подъеме или опускании.

Система безопасности

Во избежание перегрузки или возможной поломки, установлены следующие устройства безопасности:

1. Клапан максимального давления помещен внутри гидравлической станции, чтобы предотвратить чрезмерную нагрузку.
2. Клапан безопасности (стопорный клапан) установлен в каждый гидравлический цилиндр, чтобы предотвратить внезапное опускание подъемника в случае выхода из строя гидравлических шлангов.
3. Специально сконструированный механизм автоматической блокировки установлен в каждую подъемную каретку.


Строго запрещено модифицировать любой из элементов системы безопасности.

Безопасность

Знаки безопасности

Все предупреждающие знаки изображенные на оборудовании, нанесены для того, чтобы оператор был предельно внимателен к возможным опасным и небезопасным ситуациям.

Предупреждающие знаки должны быть чистыми и должны быть заменены в случае их повреждения или отклеивания. Внимательно ознакомьтесь с ними и запомните.

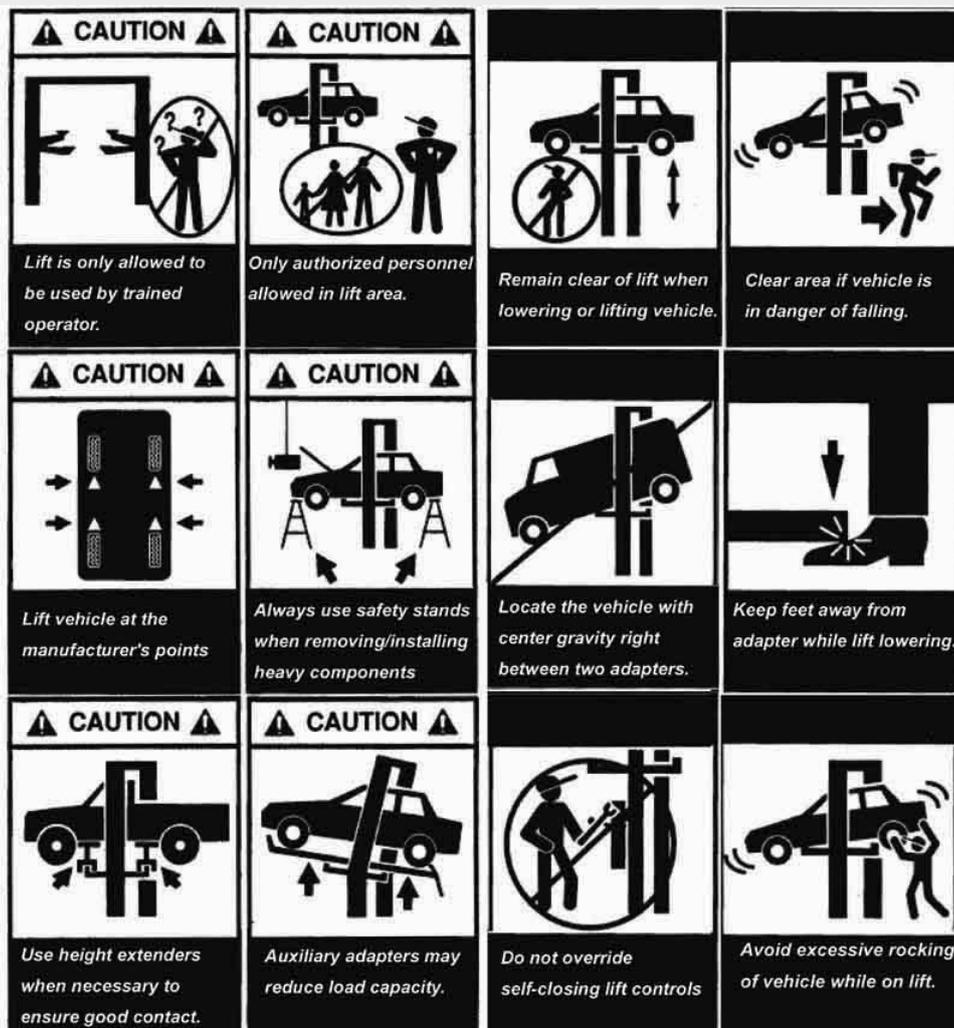

Эксплуатация подъемника должна проводиться только специально обученным оператором.

1. Только авторизованный персонал допущен к нахождению в зоне проведения работ с подъемником.
2. Зона под подъемником во время подъема или опускания должны быть свободной.
3. Покиньте зону проведения работ в случае опасности опрокидывания автомобиля с подъемника.
4. Осуществляйте подъем автомобилей в точках, предусмотренных производителем автомобиля.
5. При снятии/установке массивных деталей всегда используйте страховочные стелды.
6. Правильно помещайте центр масс автомобиля на подъемнике, строго между лапами подъемника.
7. Убедитесь, что ноги не пострадают при опускании.
8. Используйте дополнительные проставки, когда необходимо обеспечить наилучший контакт.
9. Вспомогательные адаптеры могут снизить максимально возможную грузоподъемность.
10. Избегайте чрезмерных раскачиваний автомобиля на подъемнике.

Установка

Только квалифицированные технические специалисты могут производить установку и обслуживание оборудования. Серьезный вред может быть нанесен людям или самому оборудованию в случае, если установка производится неквалифицированным персоналом.

Оценка пригодности помещения

Подъемник был сконструирован для работы в крытых помещениях с достаточно высокими потолками. Рабочая зона не должна находиться рядом с зонами мойки, окраски или складом растворителей и лаков. Запрещена установка оборудования вблизи помещений, в которых возможно возгорание. Подъемник должен устанавливаться на безопасных расстояниях от стен, оборудования. Он не должен загромождать проходы.

Освещение

Освещение должно обеспечивать максимально эффективный обзор площадки, на которой планируется установка оборудования. Все зоны вблизи подъемника должны быть хорошо освещены.

Требования к полу


Оборудование фиксируется на сухой поверхности с уровнем неровностей менее 5мм без пыли или других загрязнений. Толщина бетона должна превышать 200мм и его прочность должна быть не менее 3000PSI (2.1Kg/мм²). Примерный размер подготавливаемой площадки 4000x1000мм и глубина 350мм. Для укрепления фундамента следует укрепить бетон с помощью арматуры.

Несоблюдение требований по прочности бетона может привести к травмам или смерти.


Для правильной установки подъемника площадка должна быть максимально горизонтальной. Небольшие расхождения в уровне могут быть компенсированы с помощью проставок. Любые серьезные расхождения с уровнем будут влиять на производительность оборудования. Если бетонный фундамент имеет серьезный уклон и его пригодность вызывает сомнения, следует положить новый слой бетона.

Макет площадки



Расположите подъемник в соответствии с планом

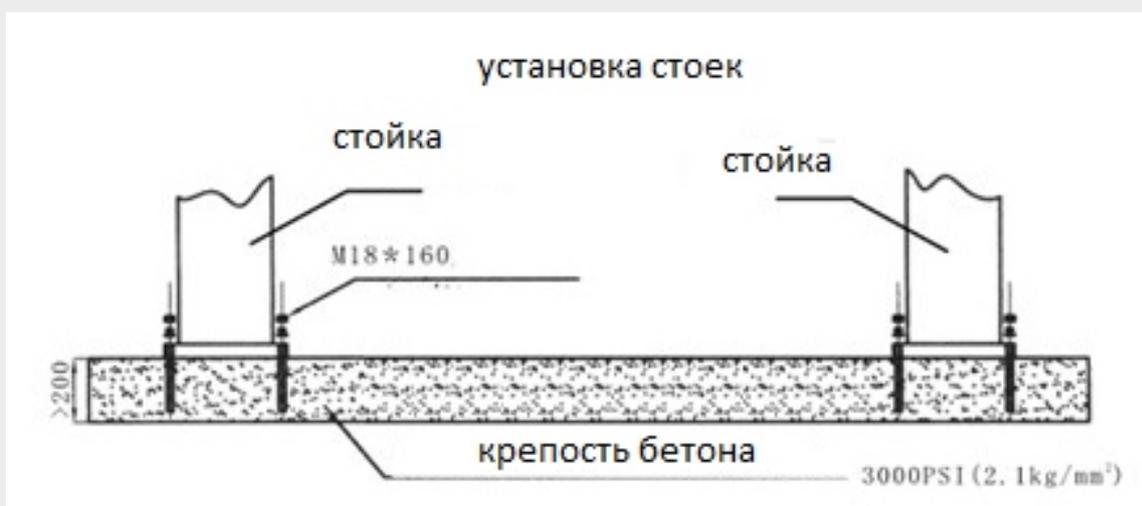

Установка

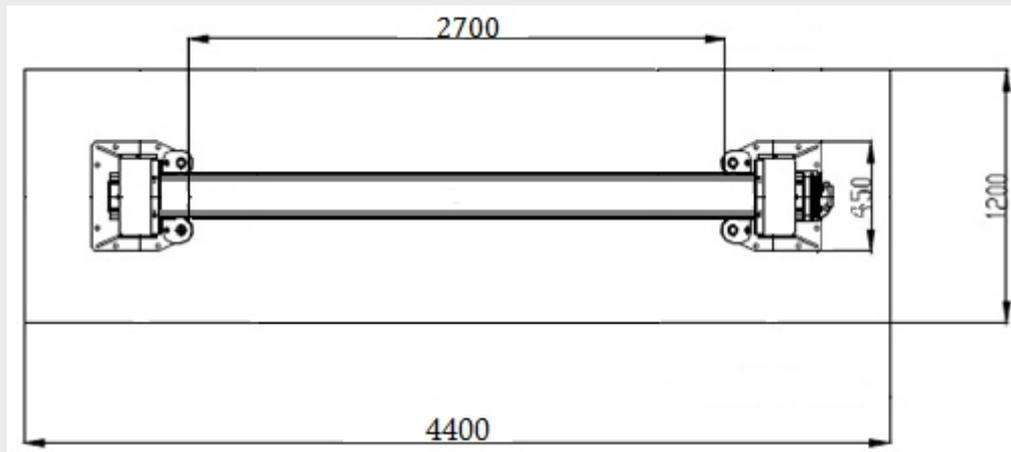

Установка анкеров:

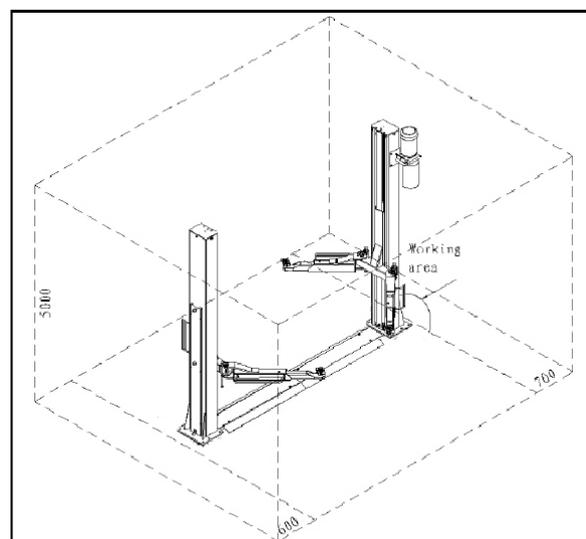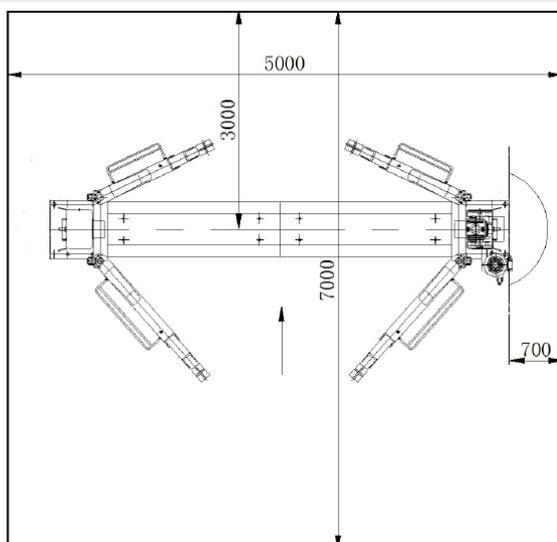

Установка стоек


1. Используя основание стоек, пробурите каждое отверстие примерно на 150мм в глубину с помощью перфоратора буром D.18. Чтобы добиться наилучшей фиксации, не расширяйте отверстие и не позволяйте перфоратору раскачиваться.
2. После бурения, очистите каждое отверстие от пыли используя сжатый воздух и/или щеткой.
3. Поместите на анкер шайбу, гравер и гайку, затем с помощью кувалды вбейте анкерные болты в отверстия.
4. Если необходимы прокладки, то поместите их под основания стоек, для того, чтобы устранить возможные при установке отклонения от уровня. Эта работа должна быть проведена именно на этом этапе, после того как анкера будут протянuty, возможности поместить подкладки не будет.
5. Затяните гайки анкеров. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для этого ударный гайковерт.
6. Закрепите другую стойку, используя те же шаги для выполнения работ.

При несоблюдении условий установки стоек, возможны травмы людей.


Установка тросов синхронизации

1. Поднимите и зафиксируйте каждую каретку на высоте примерно 1 метра над землей.
2. Перед тем как начать работу с тросами синхронизации, убедитесь, что механизм блокировки стопоров полностью отработал на каждой из стоек. Каретки должны быть на одинаковой высоте.
3. Когда каретки будут находиться на одной и той же высоте, установите троса так, как это показано на изображении ниже. Убедитесь, что троса установлены верно.
4. После установки тросов синхронизации с помощью гаек на концах тросов подтяните их. Троса на обеих каретках должны иметь одинаковое натяжение.

Троса синхронизации должны проверяться каждую неделю. Несоблюдение одинакового натяжения может привести к неравномерному поднятию. Троса всегда должны быть настроены так, чтобы они находились в одинаковом натяжении при блокировке на стопорах.

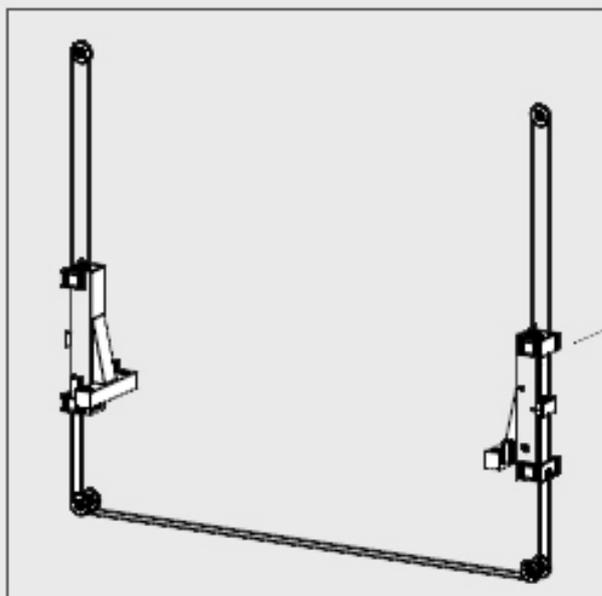



Гайки для
настройки

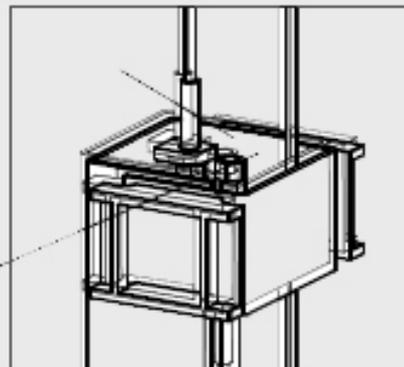

Установка

Подключение гидравлики

1. Прикрепите гидравлическую станцию к ведущей стойке и зафиксируйте ее с помощью болтов и шайб.
2. Соедините гидравлические шланги в соответствии с изображением ниже.
3. Затяните все соединения.

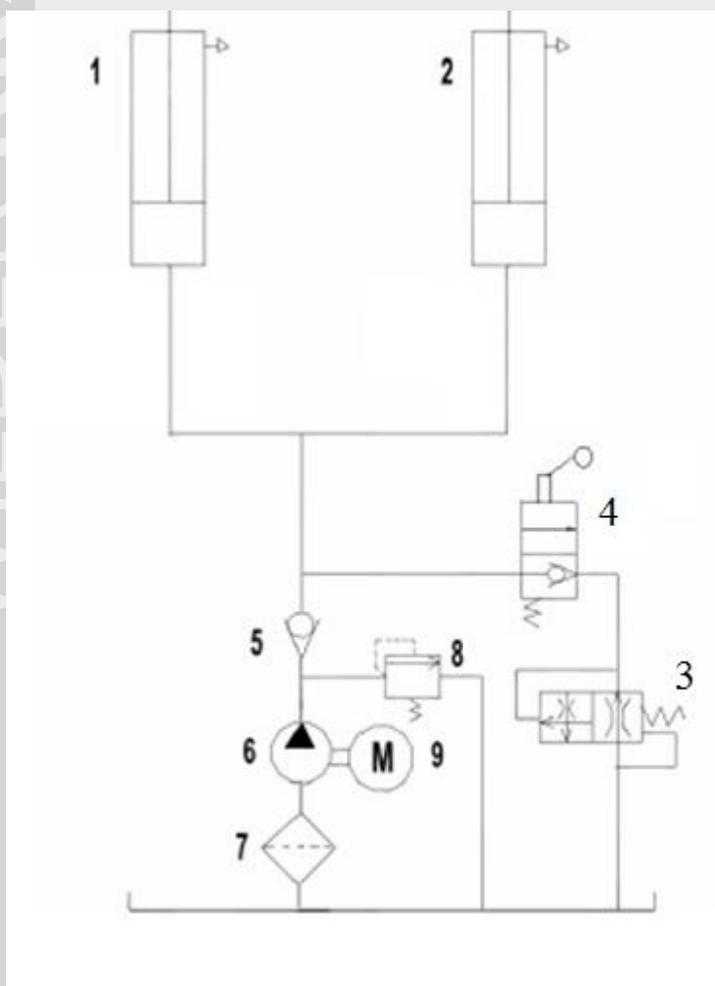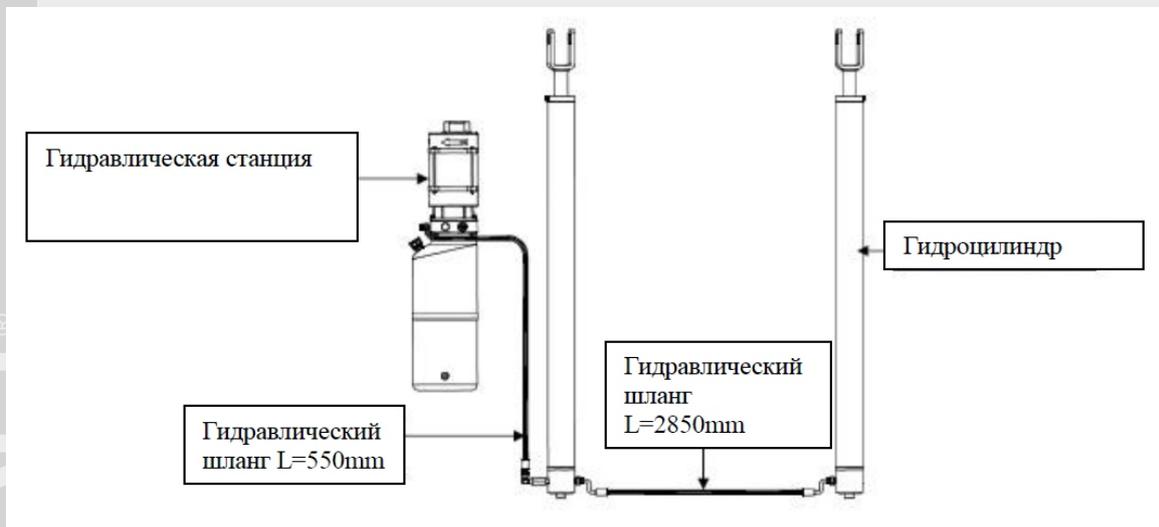

№	Наименование
1	Ведущий гидроцилиндр
2	Ведомый гидроцилиндр
3	Управление скоростью спуска
4	Ручной опускной клапан
5	Обратный клапан
6	Насос
7	Фильтр
8	Клапан максимального давления
9	Двигатель

Электрическое подключение


Вся работа по подключению электричества к гидравлической станции должна проводиться только квалифицированным электриком, обслуживающим здание, в котором устанавливается подъемник.

Убедитесь, что электропитание подключено верно.

Убедитесь, что фазы подключены верно. Неверное подключение может привести к повреждению оборудованию. Этот случай не является гарантийным.

Гидравлическая станция должна находиться в сухости.


Фазы должны быть подключены верно и подъемник должен быть заземлен.

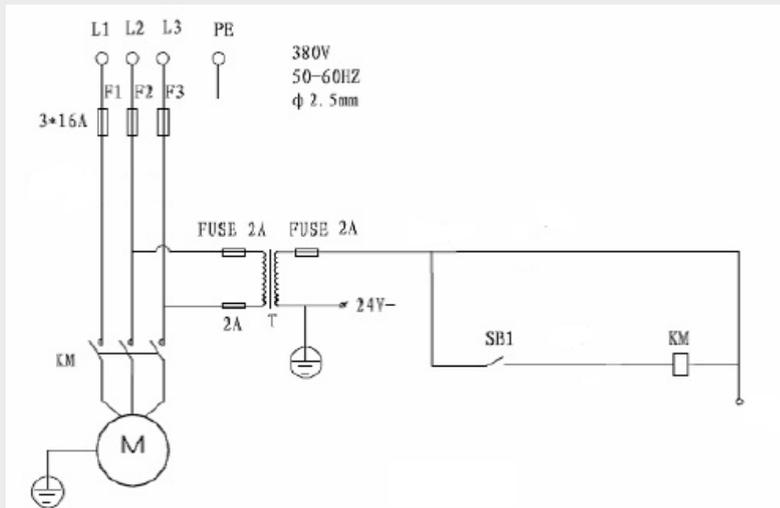

KM	Контактор
M	Двигатель 2.2кВт
FR	Защита от перегрева
TC	Трансформатор 150VA
SB 1	Кнопка подъёма

Установка лап подъемника

1. Перед установкой смажьте стержень.
2. Установите лапы подъемника на каретках, используя стержни так, как показано на рисунке ниже.
3. Проверьте срабатывание стопора лап подъемника. Отрегулируйте, если необходимо.

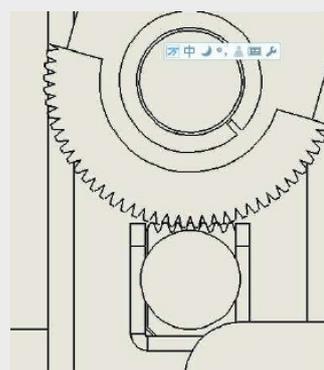

Запуск и проверка

НЕ запускайте гидравлическую станцию без масла. Это может привести к повреждению оборудования.

НЕ пытайтесь поднимать автомобиль до проверки работоспособности оборудования.

Проверка перед запуском

1. Убедитесь, что стойки строго вертикальны и лапы подъемника находятся на одном уровне.
2. Убедитесь, что подъемник зафиксирован с помощью анкерных болтов и они надежно затянуты.
3. Убедитесь, что система электропитания соответствует спецификации подъемника.
4. Убедитесь, что гидравлическая система подключена верно.
4. Убедитесь, что рабочая область свободна от людей и предметов.

Запуск

1. Залейте масло в емкость гидравлической станции (около 10л).
2. Подайте напряжение на подъемник.
3. Протестируйте гидравлическую станцию нажатием кнопки пульта управления. Если мотор сильно нагреется или начнет издавать специфические звуки, остановите его немедленно и перепроверьте подключение электричества.
4. Нажимайте кнопку включения подъемника до тех пор, пока цилиндры не выдвинутся. НЕ продолжайте нажимать кнопку после того, как подъемник достигнет максимальной высоты. В противном случае возможны повреждения оборудования.
5. Полностью опустите подъемник с помощью рычага опускания.
6. Повторите цикл подъема и спуска минимум 3 раза, чтобы прокачать остатки воздуха в гидравлической системе и стабилизировать давление жидкости в каждом цилиндре.

Проверка во время запуска

Внимательно проверьте:

1. Синхронизацию при подъеме, проведите настройку тросов синхронизации в случае необходимости (проверка синхронизации может быть проведена по звуку, если троса настроены верно, троса на обеих стойках срабатывают одновременно).
2. Работу системы безопасности. Работу блокировки лап подъемника.
3. Уровень жидкости в гидростанции, долейте, если необходимо.
4. Работу цилиндров.
5. Не протекает ли гидравлическая система,
6. Может ли подъемник достичь максимальной высоты подъема.

Проверка с нагрузкой

ВНИМАНИЕ:

Следуйте инструкциям в последующем параграфе, чтобы избежать повреждений подъемника.

Проведите 2-3 полных подъема и опускания с автомобилем:

- Следите, нет ли посторонних, странных шумов при подъеме/спуске.

Никогда не эксплуатируйте подъемник, если под ним находятся объекты или люди.

Никогда не превышайте грузоподъемность подъемника.

Всегда проверяйте, что стопора сработали, перед началом выполнения работ около поднятого автомобиля.

Никогда не оставляйте подъемник, если не сработали стопора.

Если вы заметили, что анкер ослабился или какой-либо из компонентов вышел из строя, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ подъемник до тех пор, пока не будут произведены ремонтные работы.

1. Нажимайте кнопку включения подъемника до тех пор, пока цилиндры не выдвинутся. НЕ продолжайте нажимать кнопку после того, как подъемник достигнет максимальной высоты. В противном случае возможны повреждения оборудования.
2. Полностью опустите подъемник с помощью рычага опускания.

Подъем

1. Поместите автомобиль между стоек.
2. Отрегулируйте лапы так, чтобы центр его тяжести автомобиля располагался между ними. Убедитесь, что блокировка лап подъемника зафиксирована.
3. Осуществите подъем нажатием кнопки включения подъемника до тех пор, пока держатели лап не коснутся автомобиля.
4. Осуществите подъем нажатием кнопки включения подъемника, пока не будет достигнута желаемая высота.
5. Перед работой убедитесь, что система стопоров работает.

Опускание

1. Чтобы снять подъемник со стопоров, немного приподнимите автомобиль.
2. Вручную снимите подъемник со стопоров. Зажмите рукоять опускания. Автомобиль начнет опускаться под весом автомобиля.
3. Перед тем как убрать автомобиль из зоны подъемника, убедитесь, что лапы и держатели лап не будут препятствовать выезду.
4. Никогда не переезжайте лапы подъемника.

Только обученный персонал, который знаком с работой подъемника, допущен к обслуживанию.

Чтобы обслуживать подъемник должным образом, выполняйте следующие предписания:

1. Используйте только оригинальные запасные части.
2. Проводите обслуживание в соответствии с графиком.
3. Исследуйте возможные причины неполадок, таких как: сильный шум, перегрев, утечку гидравлической жидкости.
4. Для проведения обслуживания следуйте документации производителя.

Перед тем, как будете проводить обслуживание или ремонт, отсоедините электропитание. Убедитесь, что во время проведения работ подъемник не будет включен.

Обычное обслуживание

Проводите очистку подъемника хотя бы раз в месяц, используя ветошь.

Использование воды или легковоспламеняющихся жидкостей строго запрещено!

Рычаг опускания гидравлических цилиндров всегда должен быть чистым и без повреждений. Иначе это может привести к протеканию и различным неисправностям.

Периодическое обслуживание

Проверяемый элемент	Первичный осмотр	Ежедневно	Каждый месяц	Каждые 3 месяца	Через 1 год
Проверить крепление и рабочее состояние цепи	+	+	+	+	+
Проверить состояние износа цепи		+	+	+	+
Нанести консистентную смазку на цепь	+		+	+	+
Проверить работу запорных устройств	+	+	+	+	+
Проверить крепление и состояние износа стальных тросов	+	+	+	+	+
Нанести консистентную смазку на стальные троса	+			+	+
Проверить вращение шкивов	+			+	+
Проверить состояние износа шкивов			+	+	+
Заложить смазку в валы шкивов с помощью пистолета высокого давления			+	+	+
Проверить степень вырывания кареток стоек			+	+	+
Проверить объём масла и долить	+	+	+	+	+
Заменить масло для гидравлики					+
Проверить и отрегулировать давление предохранительного клапана					+
Промыть бак для масла					+
Промыть масляные магистрали					+
Промыть масляный фильтр					+
Проверить все соединения на течи	+	+	+	+	+
Проверить на течи гидравлические цилиндры	+		+	+	+
Проверить электрооборудование	+	+	+	+	+
Проверить затяжку ответственных болтов и гаек	+			+	+

Примечание: При проверке объема масла необходимо, чтобы каретки стоек находились в самом нижнем положении.

Предупреждения:

Цепь привода должна заменяться, когда она становится неработоспособной, это любое из её следующих состояний:

- 1) На пластинах цепи имеются видимые трещины.
- 2) Пластины цепи деформированы.
- 3) Оси цепи стали прослабленными.
- 4) Сильный износ цепи.
- 5) Количество циклов работы более 9000.
- 6) Наличие сильной коррозии.


Браковка тросов

Не используйте троса, у которых:

1. Узлы, перекручивание, перегибы и заломы на тросах;
2. Число видимых обрывов наружных проволок троса превышает указанное в таблице 1:

Троса двойной свивки (d - диаметр троса, мм)	3d	6d	30d
Число видимых обрывов проволок на участке, длиной:	4	6	16

3. Уменьшение диаметра троса из-за износа или коррозии на 7% и более (даже при отсутствии видимых обрывов).
4. Уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 40% и более.
5. Уменьшение диаметра троса на 10% из-за повреждений сердечника.
6. Обрыв хотя бы одной пряди.
7. Выдавливание сердечника.
8. Повреждения из-за воздействия температуры или электрического дугового разряда.
9. Трещины на опрессовочной втулке или изменения его размера более чем на 10% от первоначального.

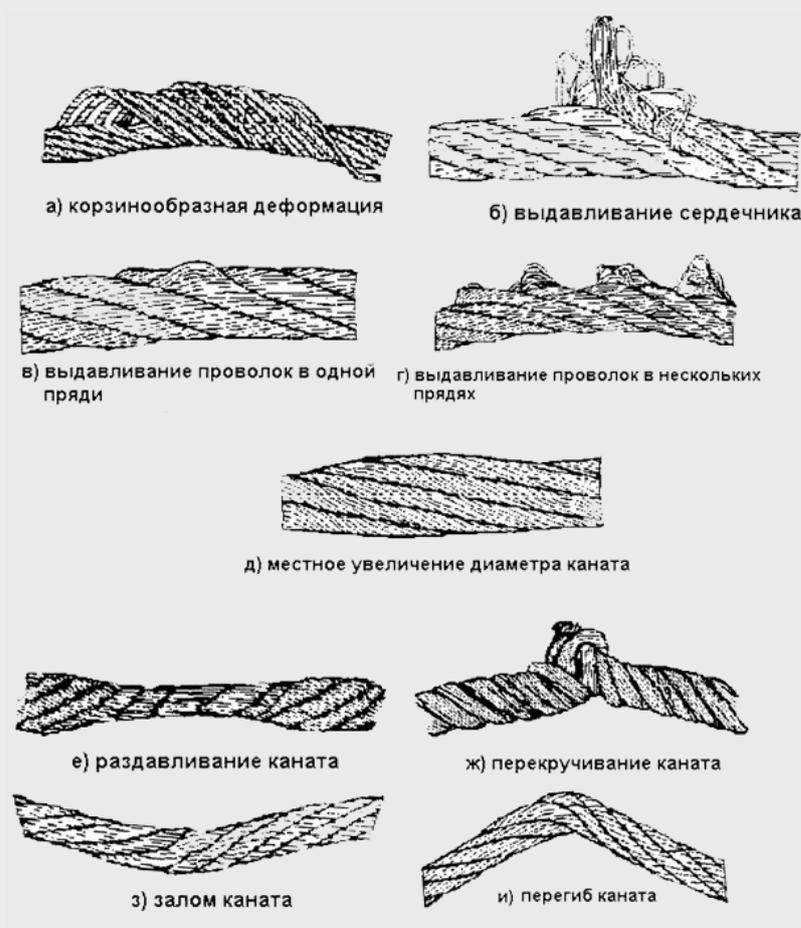

Трос подлежит замене в следующих случаях:


1. Ослабление, перекручивание, разматывание, другая деформация или нарушение целостности.
2. Трос бракуется, когда число порванных жил в пределах расстояния (4 витка прядей троса) достигнет 5. При появлении ржавчины норма отбраковки укорачивается. Процент сокращения равен максимально допустимому количеству 5 разрывов, умноженному на процент коррозии или истирания поверхности троса.
3. Явная коррозия на поверхности троса, впадины и ослабление троса.
4. Номинальный диаметр троса уменьшается на 6%, даже при отсутствии переломов свивки.
5. Когда истирание по внешнему обводу троса достигает 40% диаметра.

Браковка стального троса:

Перед началом работы троса периодически осматривают, обращая внимание на то, чтобы на них не было петель и узлов, выпучивания прядей или перекруток, признаков поверхностного износа, порванных прядей или отдельных проволок. Находящиеся в работе стальные троса, изготовленные из одинаковых по диаметру проволок, бракуют по числу обрывов проволок на длине одного шага свивки (рис.1) в соответствии с номерами, указанными в табл. 1. Троса бракуют также по обрыву прядей, при наличии забоин и замятии, а также по износу и коррозии.

Стальные проволочные троса также бракуют при обрыве пряди каната; при выходе металлического или пенькового сердечника или прядей внутреннего слоя многослойного каната на поверхность троса; при появлении плоских участков, местного увеличения или уменьшения диаметра троса, волнистости, при которой ось троса принимает спиральную форму; при образовании петель, заломов и перекручиваний; при выгорании сердечника и изменении цвета проволок троса.

Механические повреждения тросов

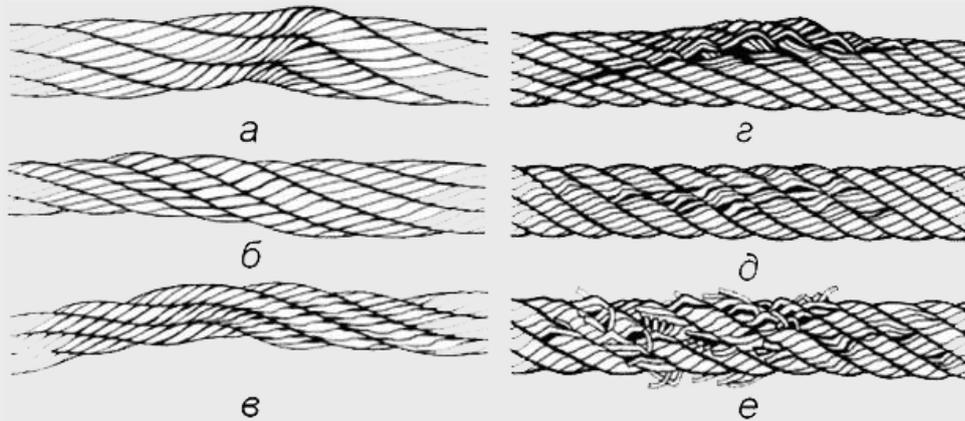

- а) Залом троса; б) Раздавливание троса;
 в) Уменьшение диаметра троса на месте разрушения органического сердечника;
 г) Выдавливание проволок прядей; д) Износ наружных проволок троса; е) Обрыв наружных проволок троса.

Трос бракуют, если порвана или перебита прядь (рис. выше). Поверхностный износ или коррозию проволок устанавливают по уменьшению диаметра троса, величину которого устанавливают при помощи микрометра или штангенциркуля. Если диаметр проволоки по сертификату 1 мм, а после замера установлено, что он равен 0,9, то поверхностный износ или потери от коррозии упрощенно определяют по приближенной формуле: $(1 - 0,9)100 = 10\%$.

Годность троса проверяют следующим образом: измеряют диаметр троса с погрешностью не более 0,1 мм, находят шаг свивки; на всей длине шага свивки определяют число оборванных проволок (допустим их было 11) и первоначальный коэффициент запаса прочности (в случае строповочных канатов он составляет более 6); находят, что при таком коэффициенте запаса прочности трос принятой конструкции должен быть забракован при 13 оборванных проволоках; следовательно, трос может быть допущен к работе в том случае, если на нем нет дополнительно признаков износа, коррозии и других дефектов.

Если кроме обрывов проволок трос имеет поверхностный износ или коррозию, а также забоины и замятины, то число обрывов проволок, при котором трос бракуют, снижается в соответствии с признаками (данными), приведенными в таблице.

Таблица норм браковки стальных тросов по числу обрывов проволок при поверхностном износе, коррозии или забоинах и замятинах.

Признак	Нормы браковки стальных тросов по числу обрывов				
Уменьшение диаметра проволок в результате поверхностного износа или коррозии, %	10	15	20	25	>30
Число обрывов проволок на шаге свивки, % от норм, указанных в табл.1	85	75	70	60	50

Троса грузоподъемных машин, предназначенные для подъема людей, бракуют при числе обрывов проволок на одном шаге свивки вдвое меньшем, чем указано. При износе или коррозии, достигших 40% и более, трос должен быть забракован. Если на длине одного шага свивки троса с первоначальным коэффициентом запаса прочности более 6 оборваны 4 тонкие проволоки и 5 толстых, условное число обрывов проволок троса составит $4 \times 1 + 5 \times 1,7 = 12,5$, а браковочное число обрывов проволок 13. Следовательно, трос может быть использован при условии, что у него нет поверхностного износа или коррозии проволок.

Возможные неполадки и методы их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Подъёмник не работает	Подъёмник не включен	Подключите подъёмник
	Нет напряжения в сети	Подключите питание и восстановите его если необходимо
	Электропровода отсоединены	Подключите их
	Предохранитель перегорел	Проверьте напряжение Замените
Подъёмник не работает	Подъёмник перегружен	Проверьте массу автомобиля
	Мотор движется в неверном направлении	Правильно подключите фазы
	Гидравлической жидкости недостаточно	Добавьте гидравлической жидкости
	Кнопка включения подъёмника неисправна	Проверьте исправность кнопки и замените её, если необходимо
	Клапан максимального давления загрязнён или неисправен	Проверьте и почистите, если неисправен, то замените
	Клапан опускания не закрыт	Проверьте и почистите, если неисправен, то замените
	Загрязнён насос	Проверьте и почистите, если необходимо
	Воздух в гидравлической системе	Прокачайте гидравлическую систему
Недостаточная грузоподъёмность	Неисправность насоса	Проверьте насос и замените, если необходимо
	Недостаточная герметичность	Проверьте не протекает ли система
Подъёмник не опускается при нажатии на рычаг опускания	Опускающий клапан не работает должным образом	Проверьте клапан и замените, если необходимо
	Троса синхронизации имеют разное натяжение	Отрегулируйте троса синхронизации
Подъёмник не опускается плавно	Присутствие воздуха в гидравлической система	Прокачайте гидравлическую систему
	Недостаточно смазки	Смажьте
	Механическое повреждение роликов	Замените
Мотор не останавливается при достижении максимальной высоты	Датчик максимальной высоты неисправен	Проверьте датчик и замените, если необходимо

Если вы не можете решить возникшие проблемы, свяжитесь с техподдержкой.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет **12 месяцев** со дня продажи розничной сетью. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45 (сорока пяти) дней со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделий после проведения техническим центром диагностики изделий.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1. Наличие товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера оборудования, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправной продукции в полной комплектации.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
2. На оборудование, у которого не разборчив или изменен серийный номер;
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (нетребуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
4. На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;
5. На неисправности, возникшие в результате не сообщения о первоначальной неисправности;
6. На оборудование, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
7. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
8. На неисправности, вызванные попаданием в оборудование инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя оборудования;
9. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
10. На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя цилиндро-поршневой группы;
11. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
12. Использование моторного масла, не соответствующего классификации, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливопроводов или топливного бака;
13. На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения неправильно приготовленной топливной смеси;
14. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустранёнными иными недостатками;
15. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений, лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
16. На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
17. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
18. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием;
19. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;
20. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе;

¹ Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами.

Сервисное и гарантийное обслуживание

Адреса сервисных центров уточняйте на сайте www.wiederkraft.ru и по телефону **8 800 250-30-80**.

WIEDERKRAFT®

