



PUBERT®
since 1840

■ www.pubert.fr


Паспорт и руководство по эксплуатации для мотоблоков

TRANSFORMER 60 Р TWK+

TRANSFORMER 70 Р TWK+

Благодарим Вас за приобретение данного мотоблока.

Оператор устройства обязан прочитать, уяснить и следовать инструкциям, указанным в настоящем руководстве по эксплуатации.



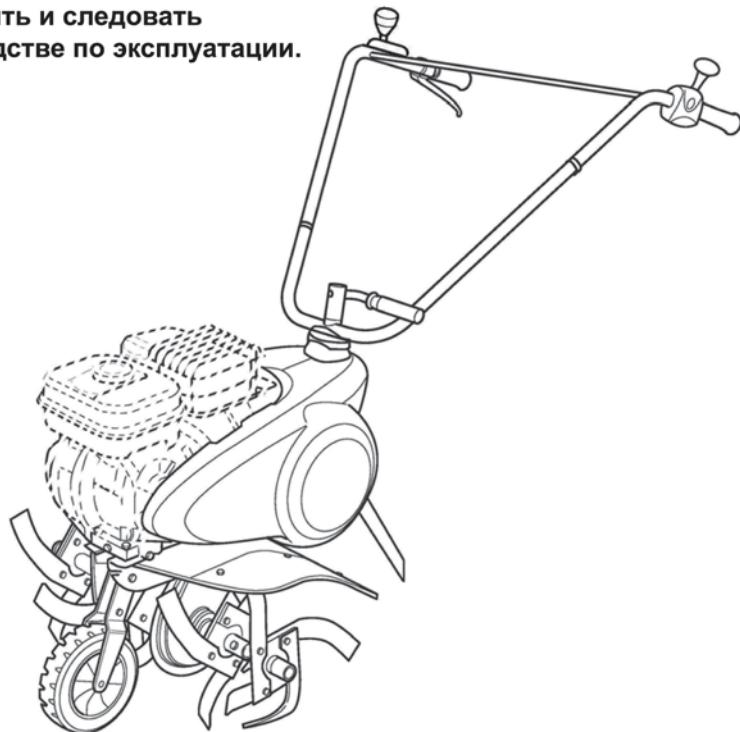


Подпись_____










М.П.







Прочтите инструкции руководства пользователя.
Ознакомьтесь с функциями и органами управления машины.

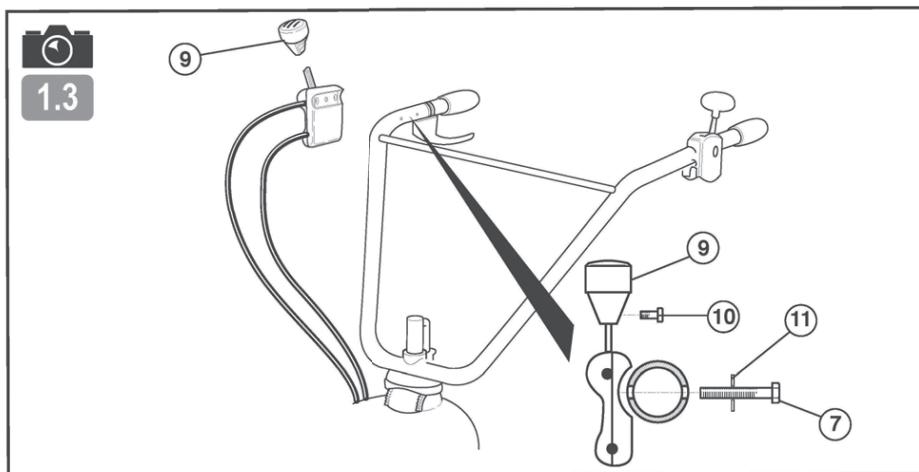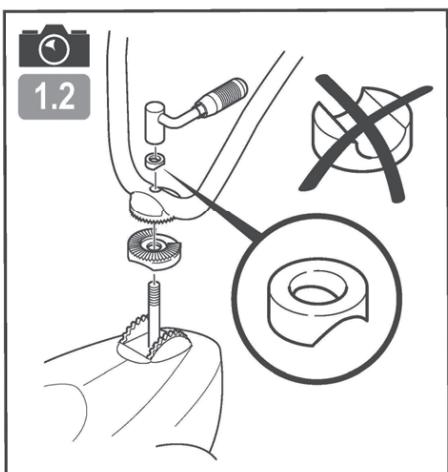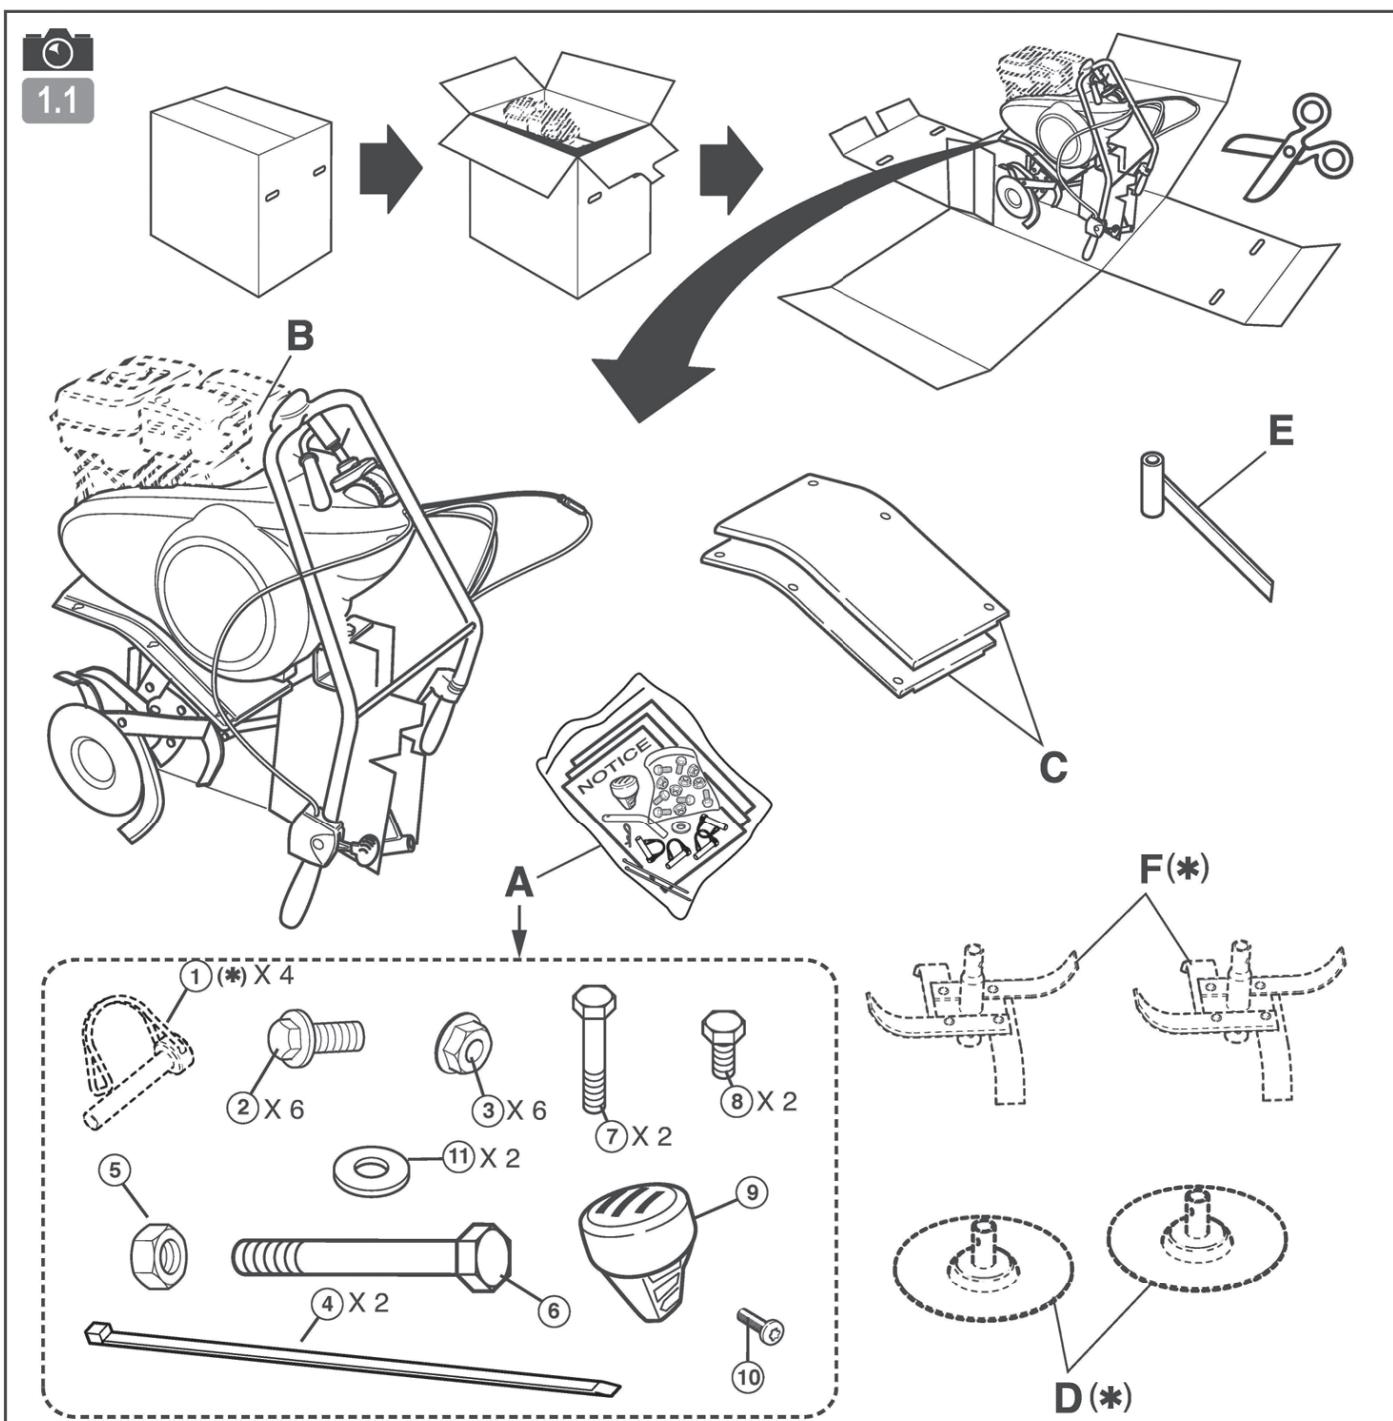

*в зависимости от модификации

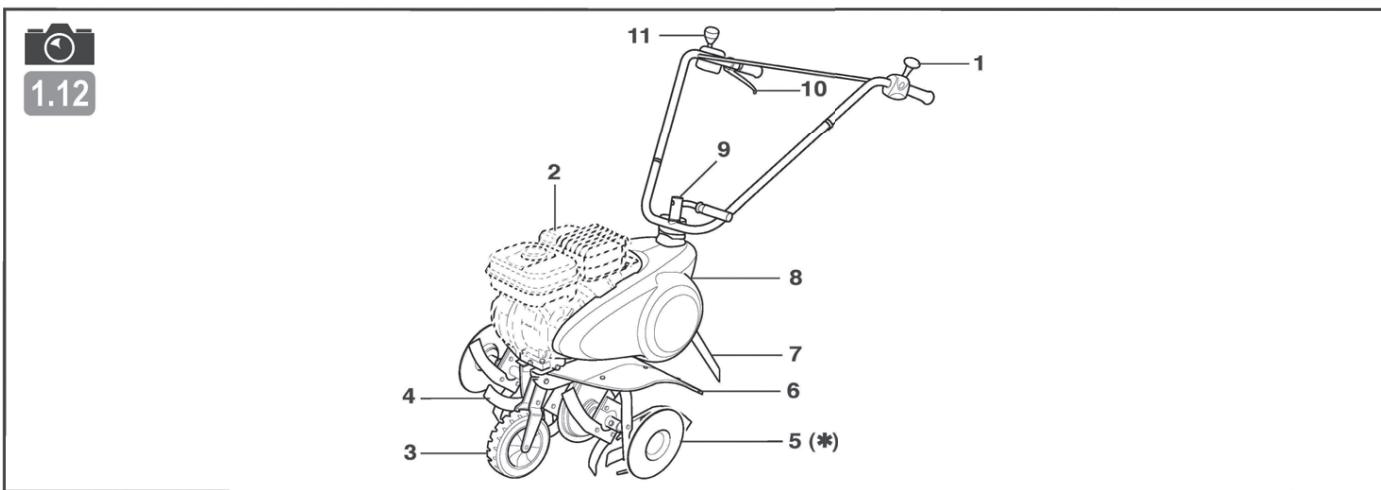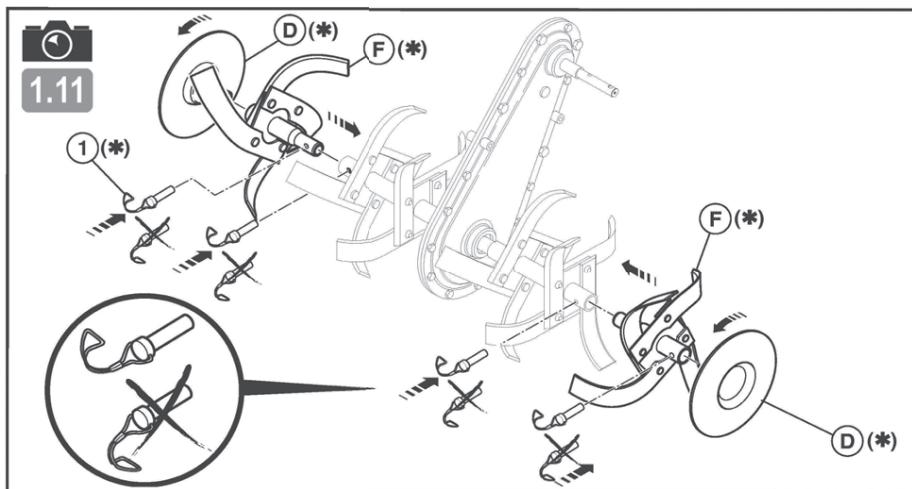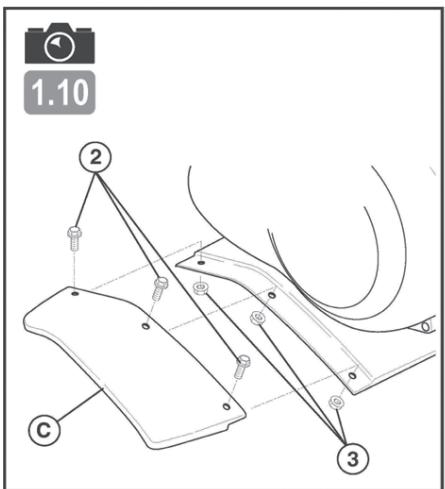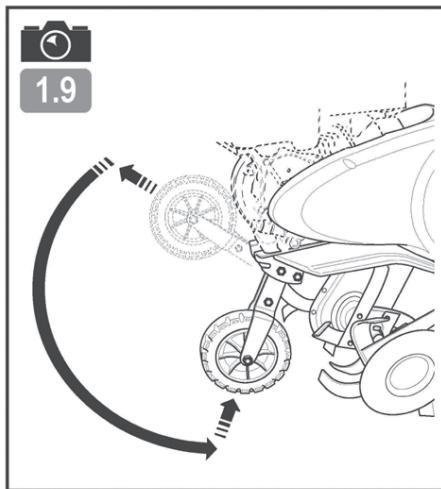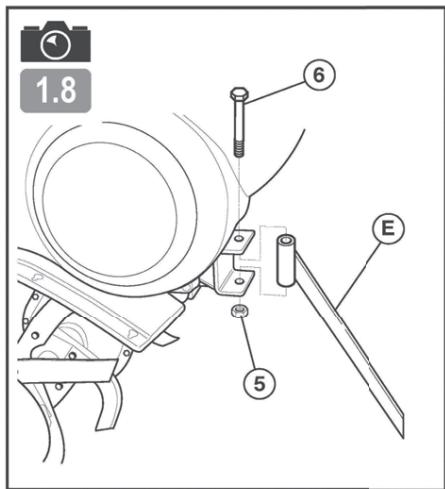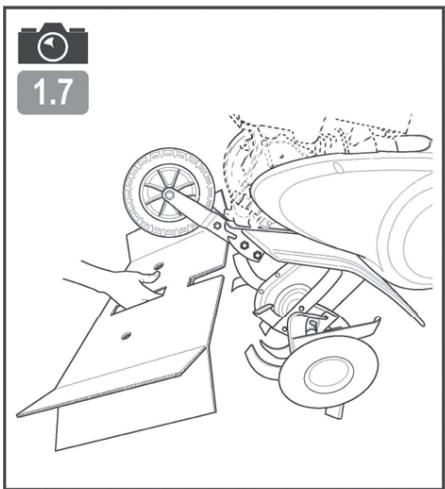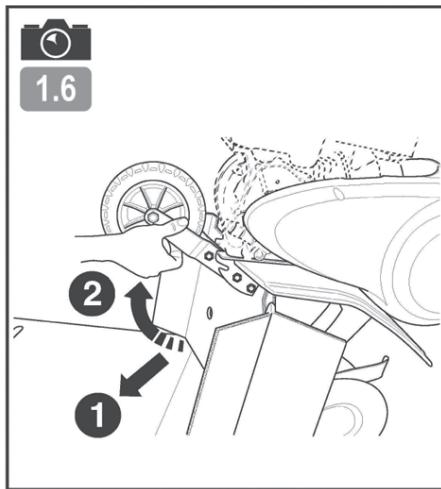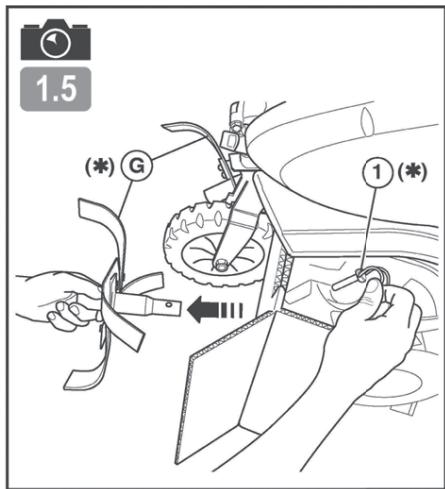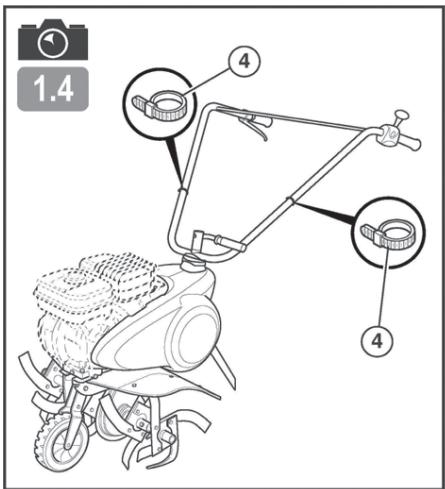

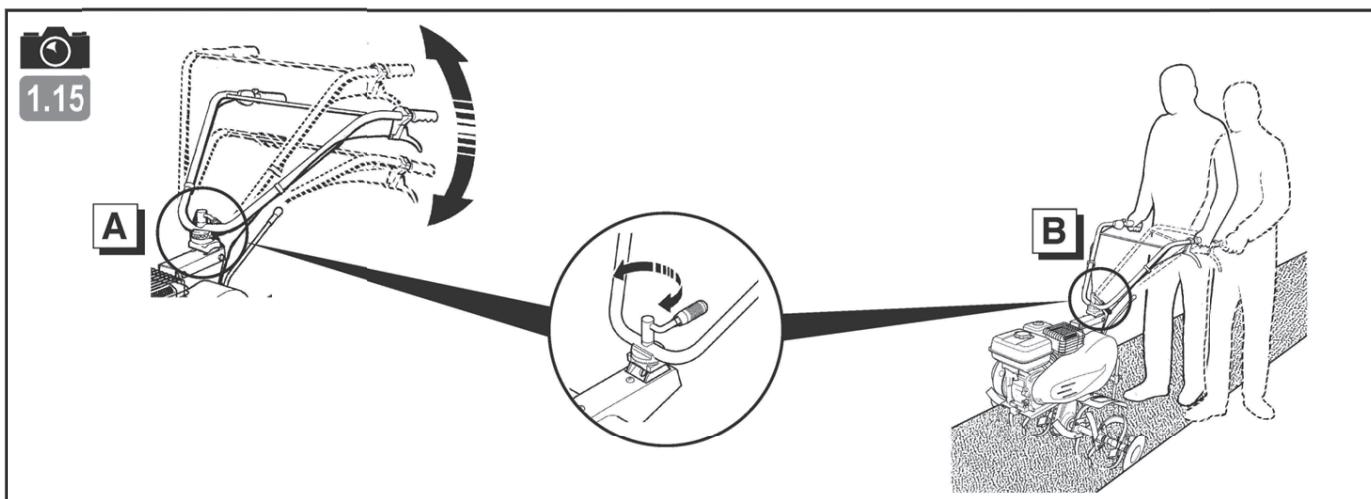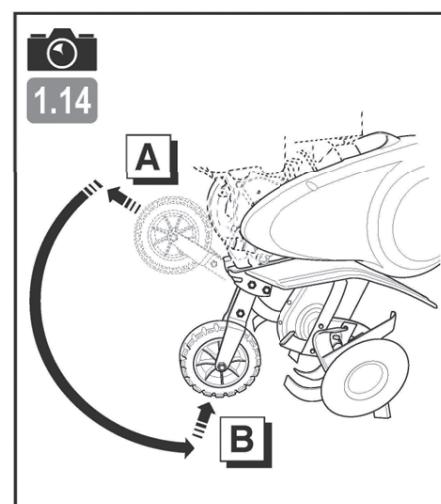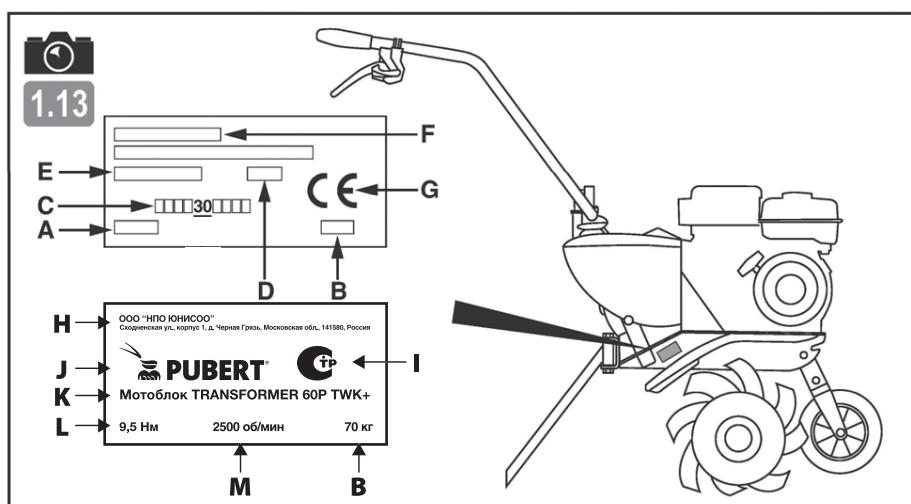


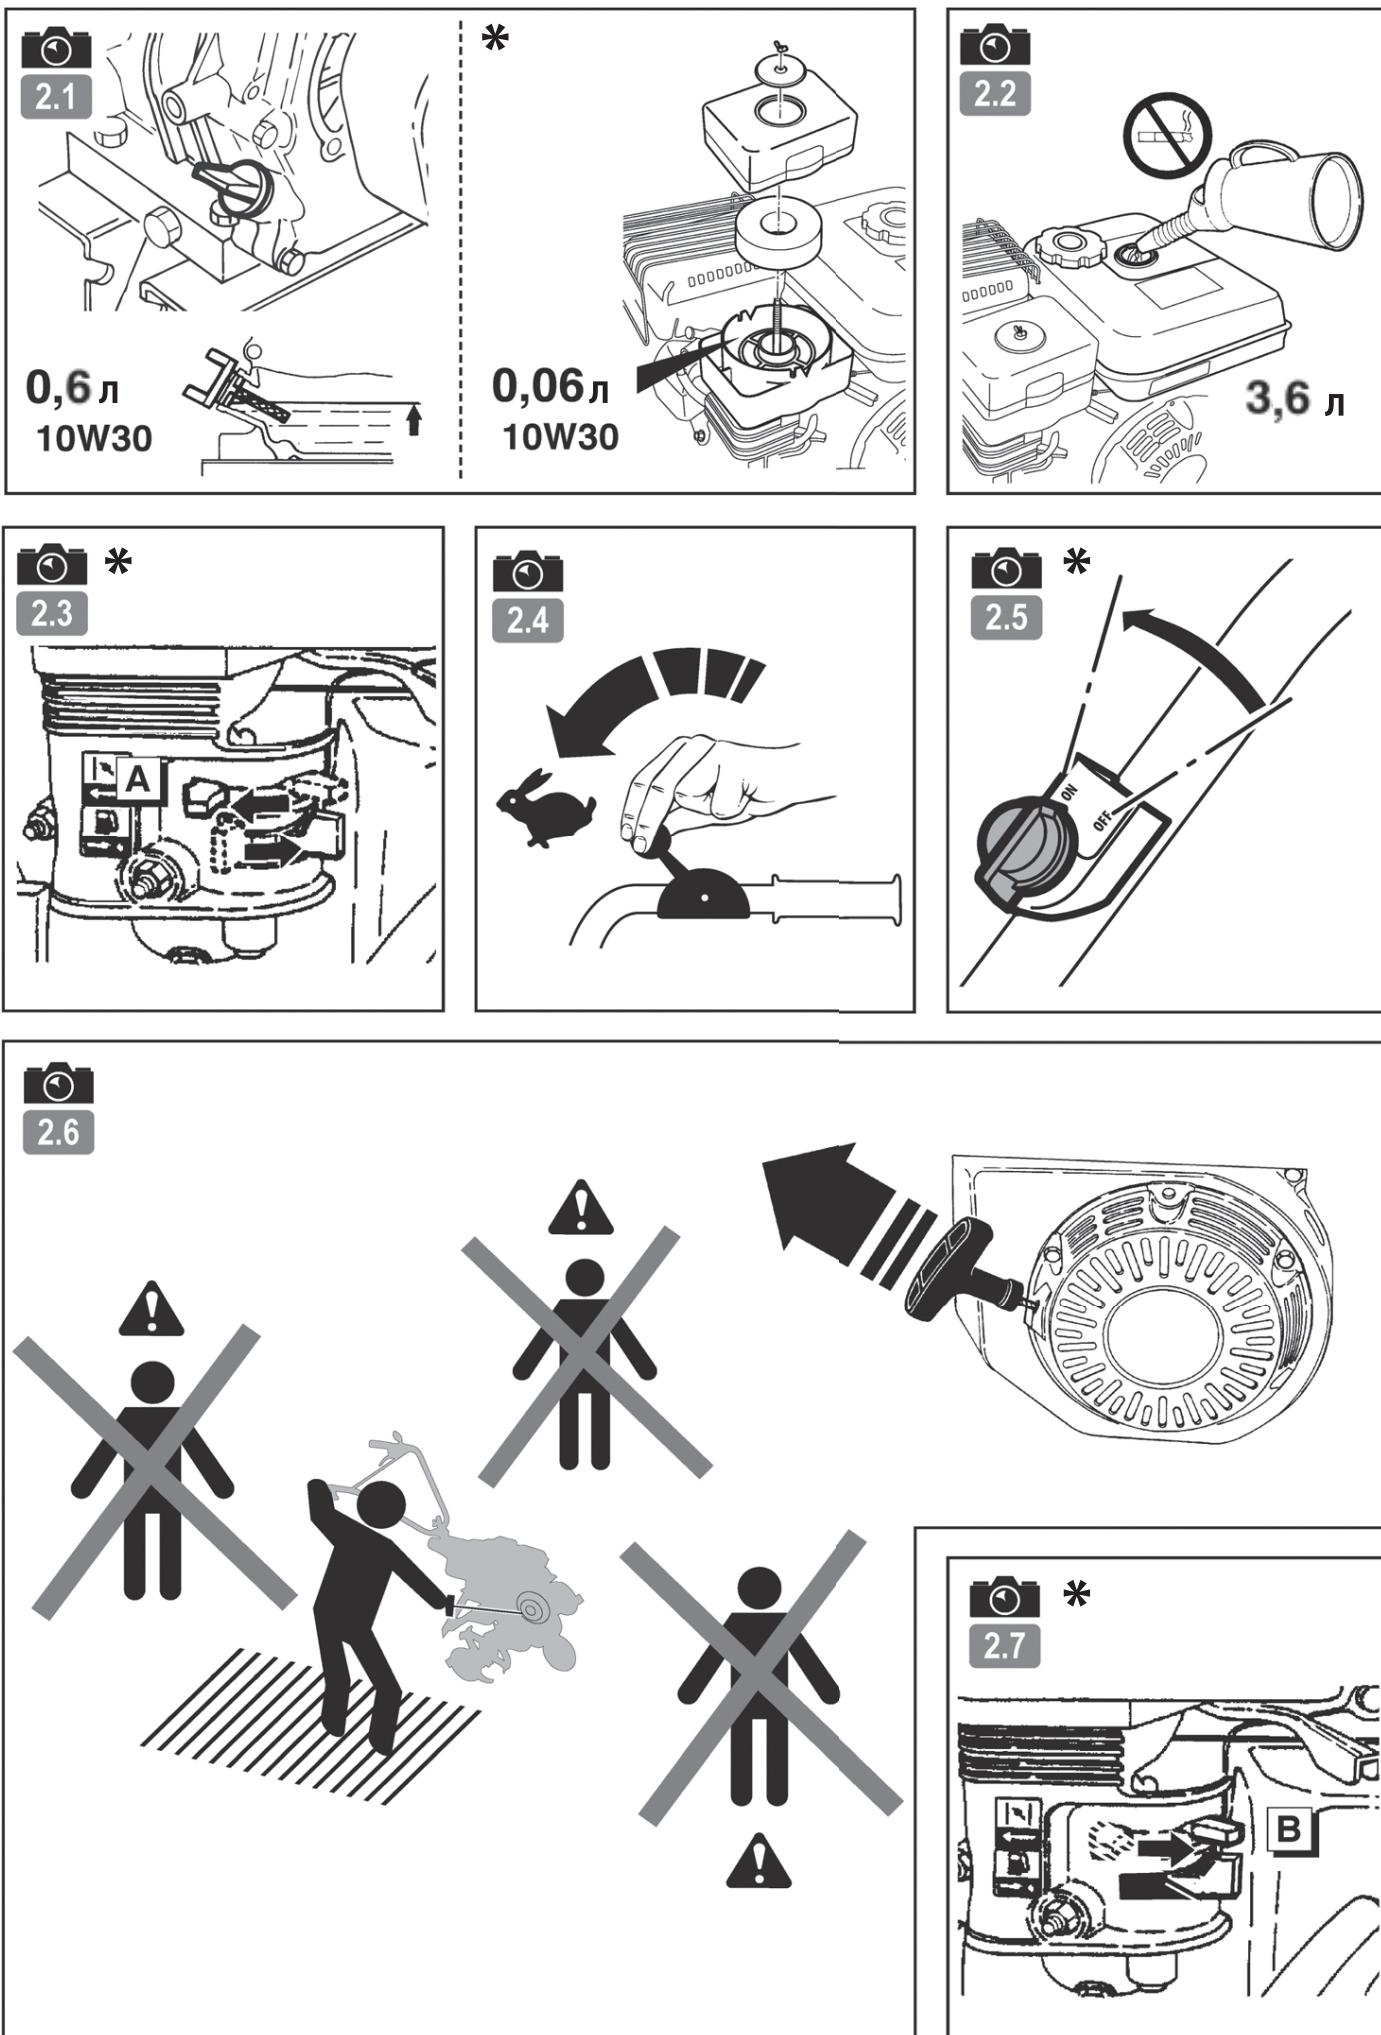


*В зависимости от модификации




3.1

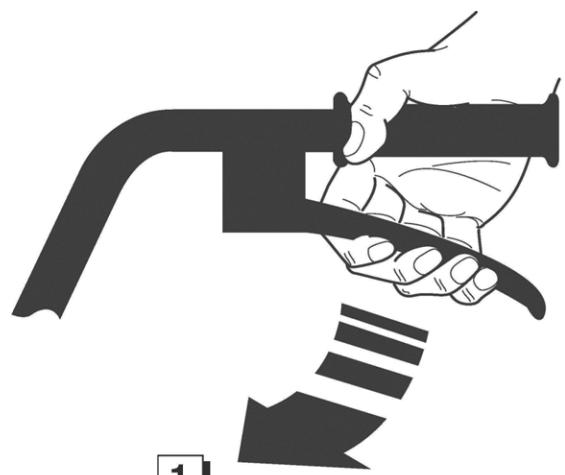


1

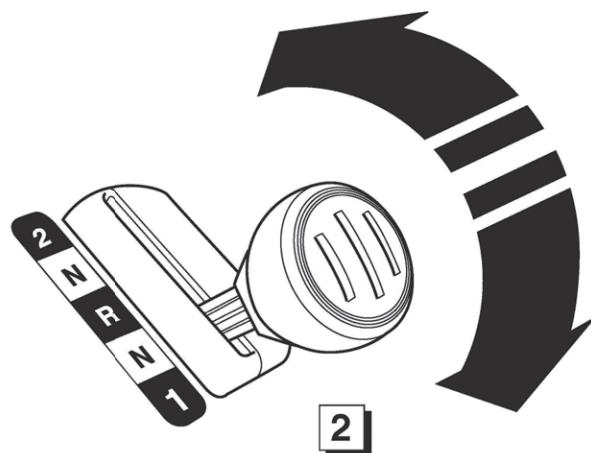


2

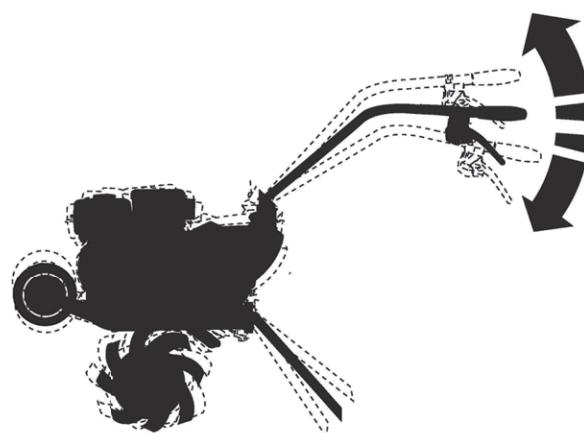



3.2

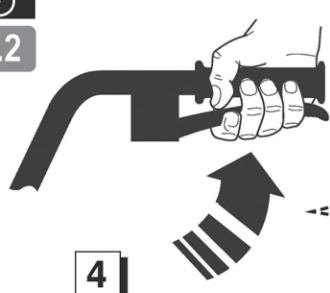







4

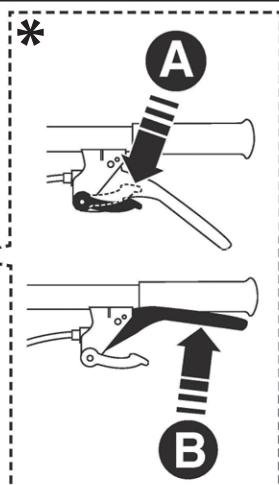

B

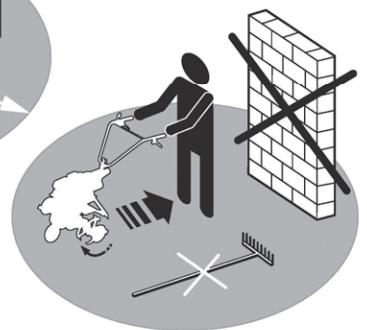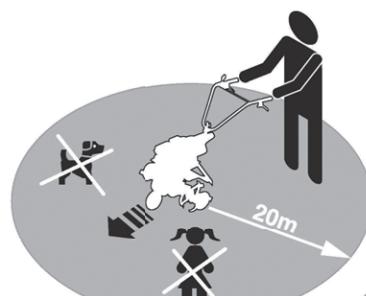


*в зависимости от модификации

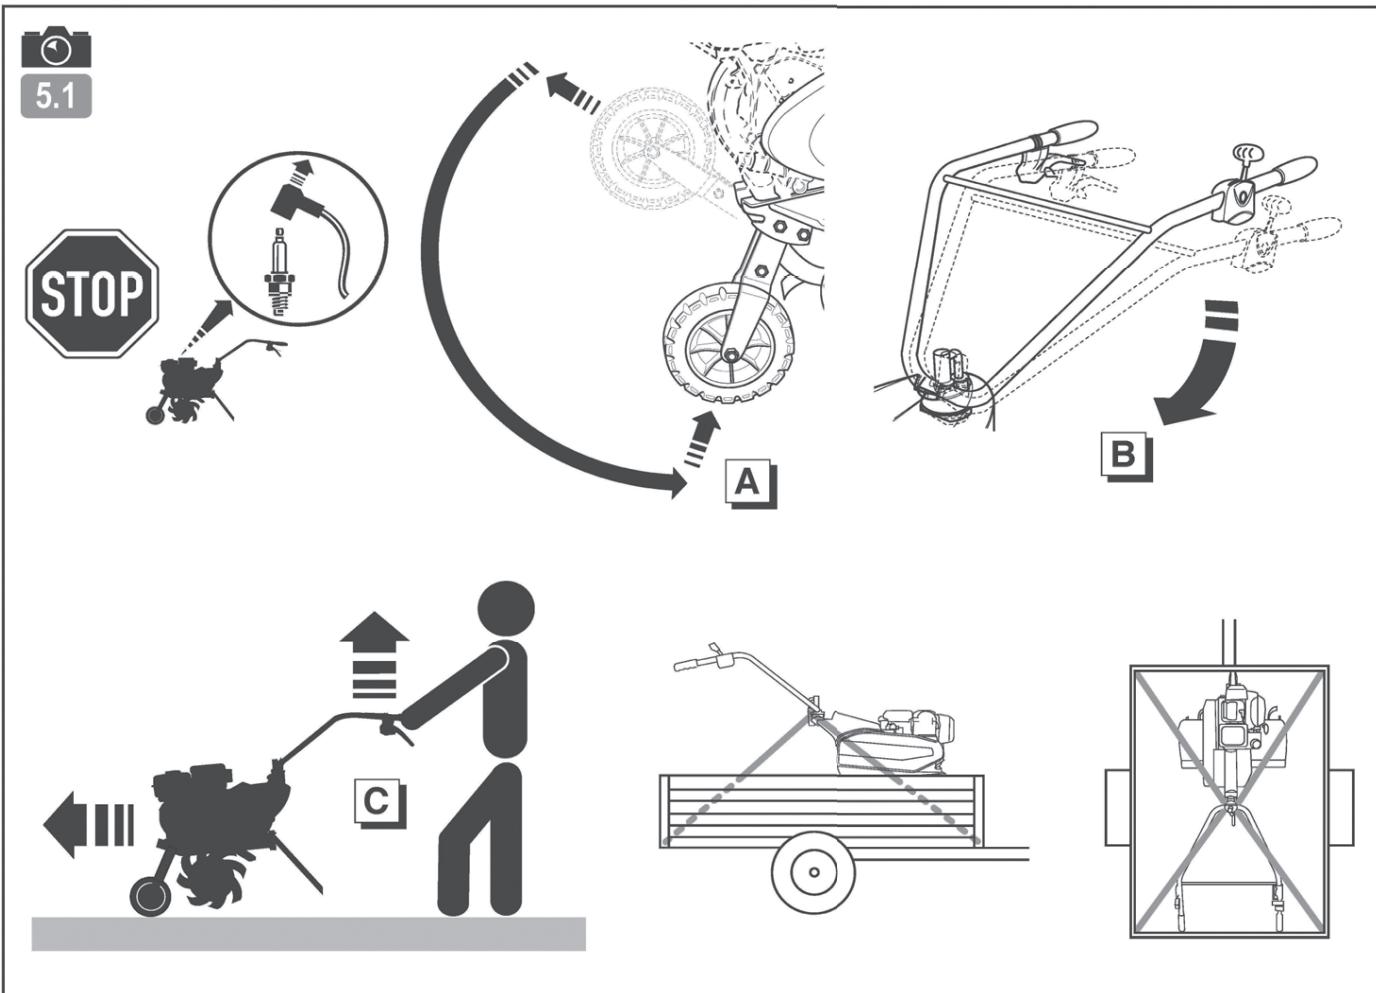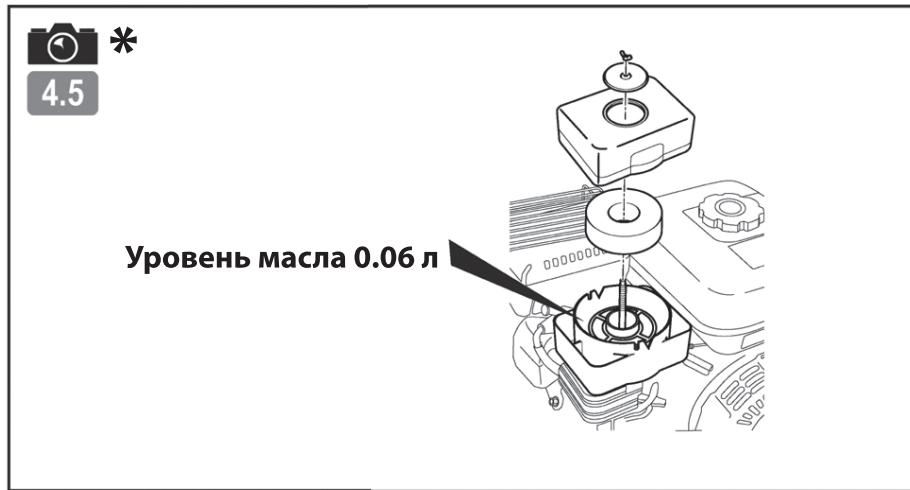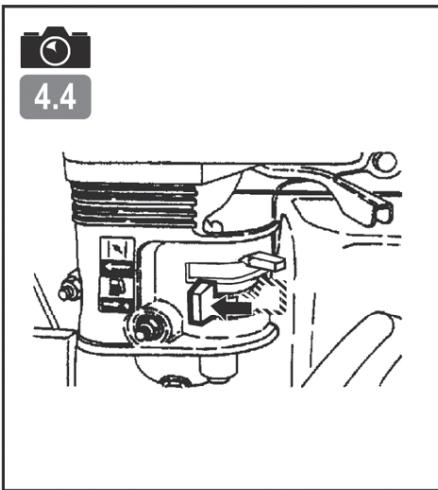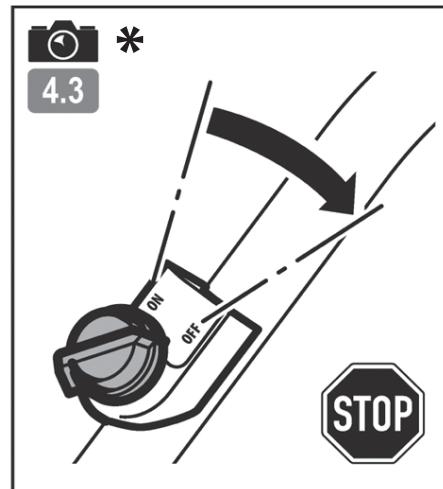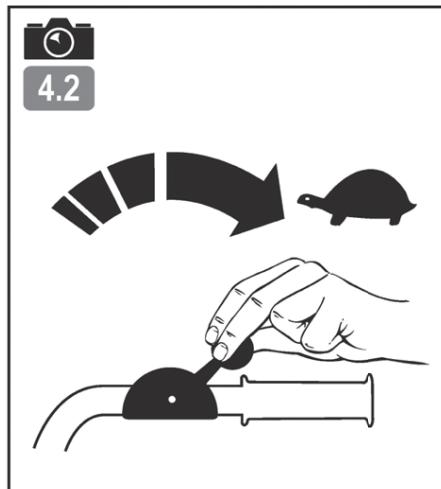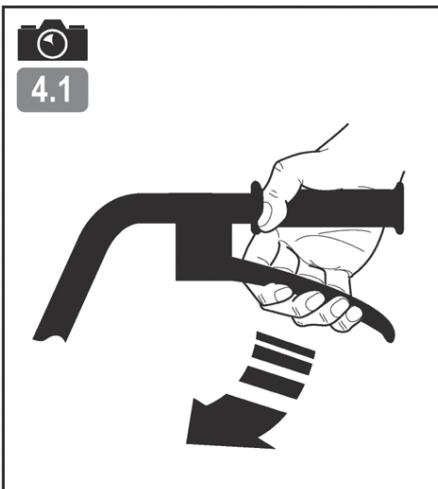


*в зависимости от модификации

6.1

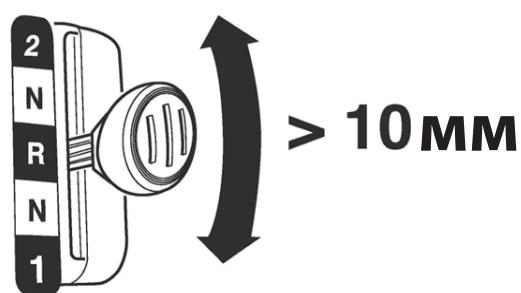


6.2

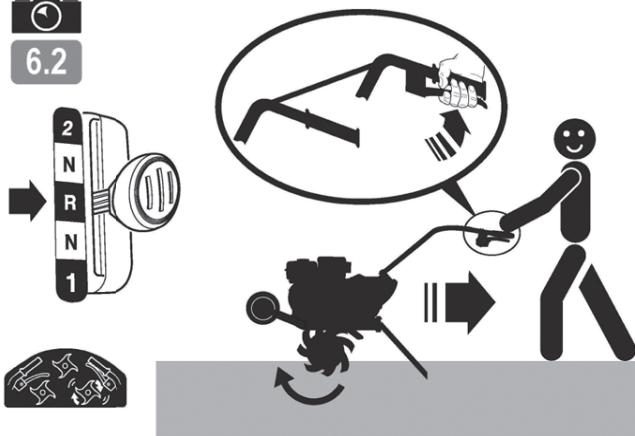

6.3




6.4

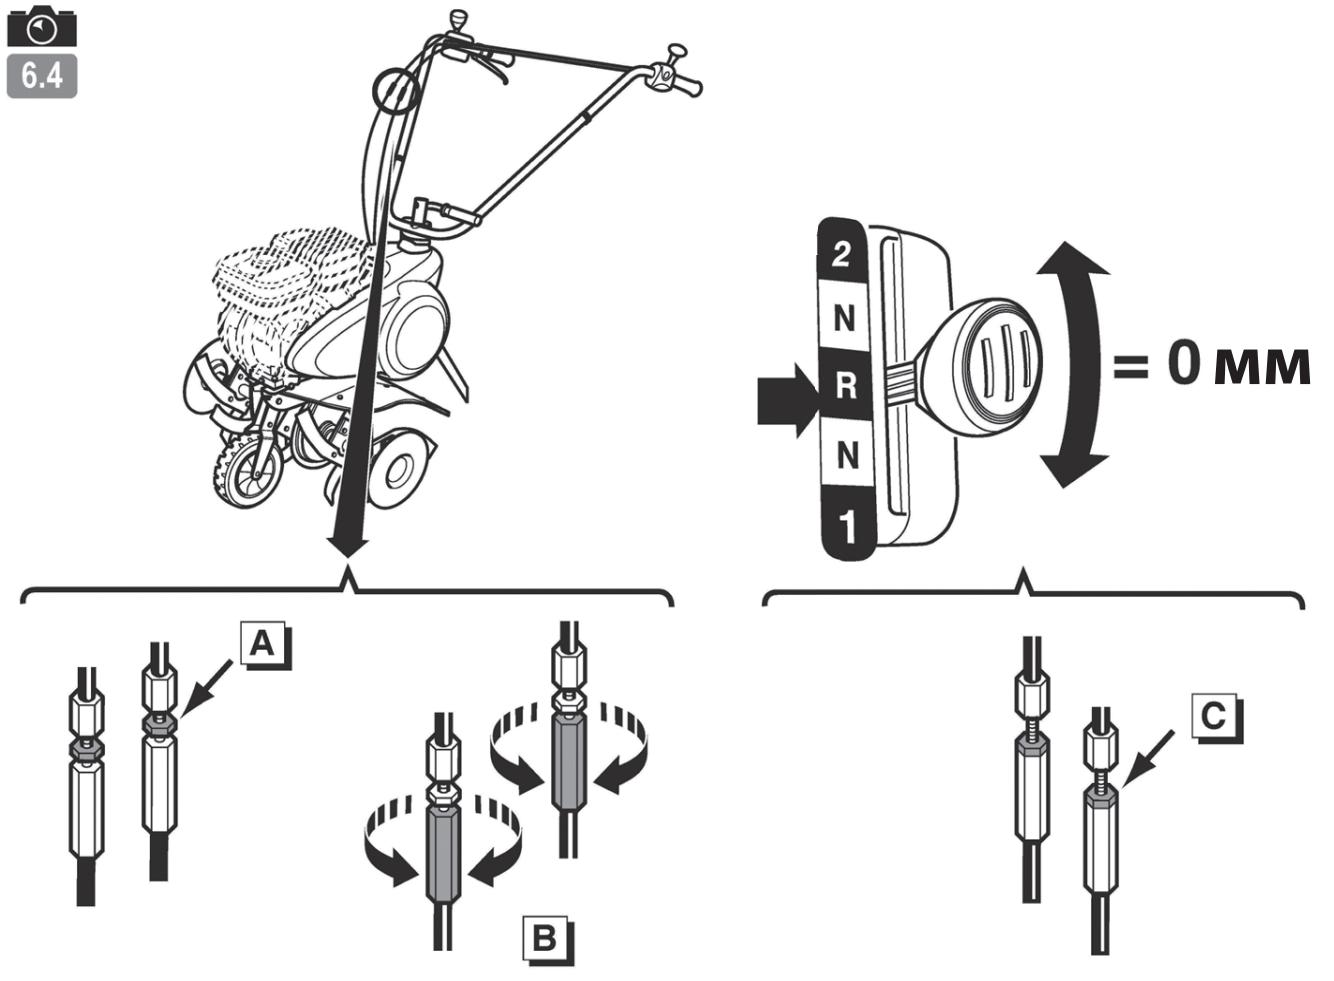





6.5

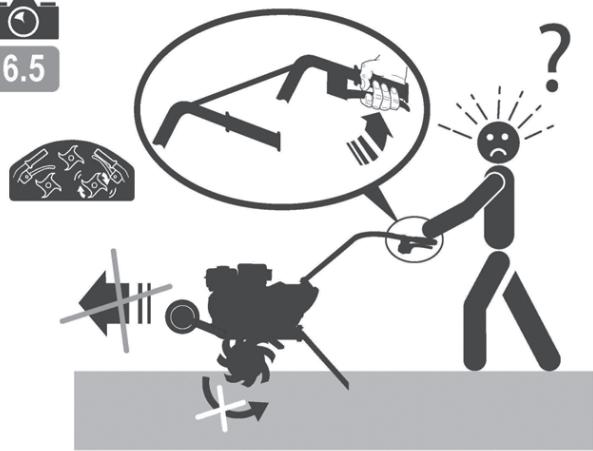

6.6

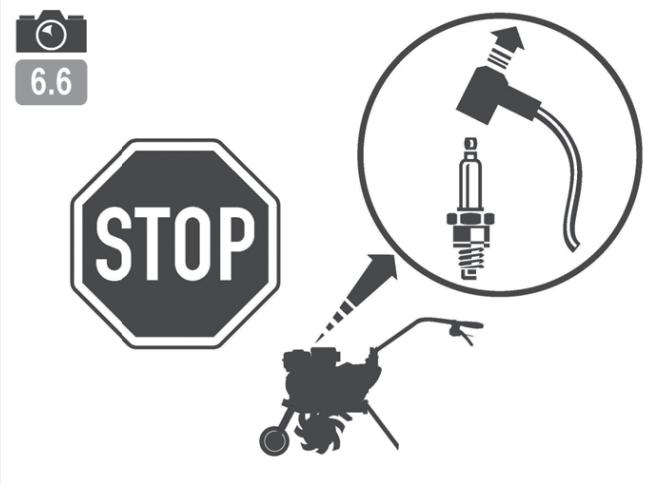


6.7

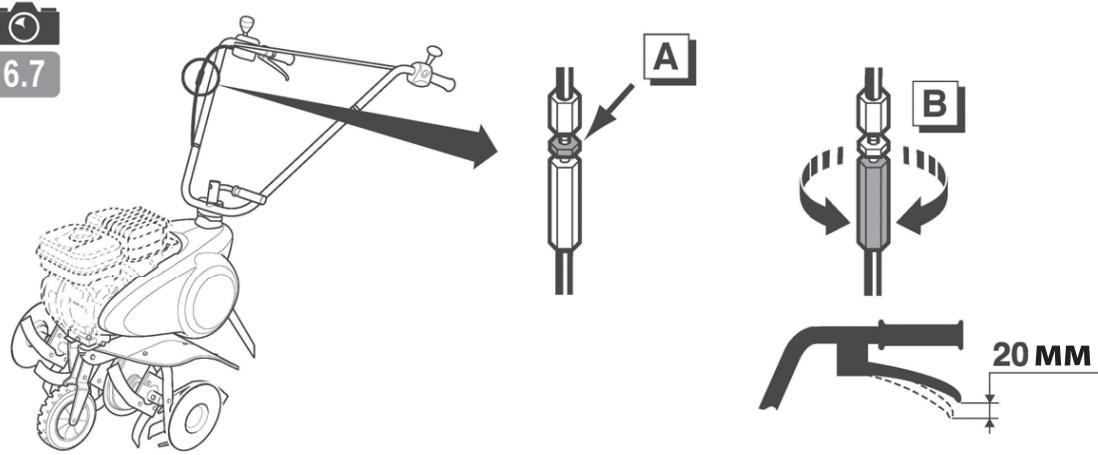

7.1

80W90

A

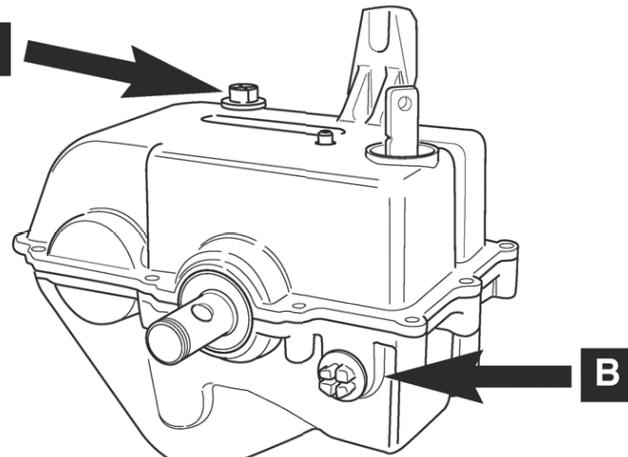

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Обратите особое внимание на указания, сопровождаемые данной надписью:



ВНИМАНИЕ: Высокая вероятность серьезных телесных повреждений и смертельной опасности в случае несоблюдения правил техники безопасности.

ОСТОРОЖНО: Возможна опасность получения телесных повреждений или выхода из строя оборудования, в случае несоблюдения правил техники безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное руководство содержит полезные сведения.



Этот знак призывает вас к осторожности при выполнении определенных операций.

В случае возникновения проблем, а также по любым вопросам в отношении мотокультиватора обращайтесь к официальным дилерам.



ВНИМАНИЕ: Надежная работа мотокультиватора гарантируется только при соблюдении условий эксплуатации, указанных в инструкциях. Прежде чем использовать ваш мотокультиватор, внимательно прочтите данное руководство. В противном случае вы подвергаете себя опасности получения ранений и можете повредить оборудование.

Информирование / Общие сведения

- Прежде чем использовать машину, познакомьтесь с правилами работы с ней и описанием ее функций. Освойте способы быстрой остановки двигателя.
- Машина может использоваться только в соответствии с рекомендациями руководства по эксплуатации.
- Необходимо помнить, что лицо, использующее машину, несет ответственность за несчастные случаи и повреждения, затрагивающие других лиц и их имущество. На это лицо возлагается обязанность оценить потенциальные риски работы на данной местности и принять все меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности, особенно на склонах, неровных и скользких поверхностях, рыхлых почвах.
- Не позволяйте пользоваться машиной детям и лицам, не ознакомившимся с данной инструкцией. Местным законодательством может быть установлен минимальный возраст для работы с такими машинами.
- Не допускается работа при наличии других лиц, особенно детей, а также животных, на расстоянии 20 метров от машины; оператор при этом должен полностью контролировать органы управления на рукоятках.
- Не допускается использование машины при приеме медикаментов или иных средств, которые могут ухудшать реакцию или иметь усыпляющий эффект.
- На твердой почве необходимо быть особенно внимательным, так как машина может быть менее устойчивой, чем на уже обрабатывавшейся почве.
- Во время работы надевайте прочную нескользящую обувь; не одевайте свободную одежду. Нельзя пользоваться машиной, не имея на ногах обуви или в сандалиях. Рекомендуется также использование средств защиты слуха.
- Моторблок можно использовать только по прямому назначению, то есть для обработки почвы. Любое другое использование может оказаться опасным или повредить машину.

Подготовка к работе :

- Необходимо тщательно осмотреть участок, на котором будет использоваться машина, и очистить его от предметов, которые могут быть захвачены машиной (камни, провода, стекло, металлические предметы и т. п.).
- Перед использованием обязателен визуальный осмотр машины, при котором следует убедиться, что фрезы и дефлекторы не изношены и не повреждены. Заменяйте все изношенные и поврежденные детали.
- Если машина снабжена кнопкой отключения двигателя, следите за состоянием кабелей соответствующей системы, чтобы при необходимости гарантированно отключить двигатель.
- Убедитесь в отсутствии утечек (бензина, масла и т.д.).
- Не допускается использование машины без защитных накладок или кожухов. Необходимо убедиться, что все крепежные детали надежно зафиксированы.

Использование машины :

- Запрещается перевозить на машине людей.
- Запускать машину следует с осторожностью и в соответствии с инструкциями производителя, держа ноги на безопасном расстоянии от фрез.
- Необходимо отключать двигатель, когда машина остается без наблюдения.
- При работе с машиной можно перемещаться только шагом и ни в коем случае бегом.
- Подтягивать машину к себе и менять направление движения (если эта функция предусмотрена) можно только с большой осторожностью.
- Следует соблюдать безопасную дистанцию относительно врачающихся фрез задаваемую длиной руля.
- Недопустимо помещать руки или ноги рядом с движущимися деталями или под ними.
- В случае:
 - аномальной вибрации,
 - заклинивания,
 - проблем сцепления,
 - соударения с иностранным предметом,
 - повреждения кабеля отключения двигателя (в зависимости от модели),немедленно остановить двигатель (если кабель отключения двигателя поврежден, потяните рычаг стартера, чтобы остановить двигатель), дать машине остыть, отсоединить провод, ведущий к свече зажигания, осмотреть машину и до следующего использования выполнить необходимый ремонт в уполномоченной ремонтной службе.

- Работать можно только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.

- Не допускается использование машины на склонах более 10° (17%).
- Следует работать только поперек склона, а не в гору или под уклон.
- При работе на склонах необходимо тщательно выбирать свои движения и менять направление с большой осторожностью.
- Использование иных принадлежностей, отличных от рекомендованных, может превратить вашу машину в источник опасности и вызвать такие ее повреждения, которые не подпадают под действие гарантии.

Обслуживание / хранение

- Останавливайте двигатель и отсоединяйте свечу зажигания перед любыми операциями очистки машины, ее проверок, замены орудий, регулировки и обслуживания.
- Чтобы заменить фрезы, останавливайте двигатель, отсоединяйте свечу зажигания и надевайте толстые перчатки.

- Следите за затяжкой всех гаек и винтов, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации.
- Чтобы уменьшить риск возгорания, двигатель, глушитель и место хранения горючего должны быть очищены от остатков растворителей, избыточной смазки и любых других воспламеняющихся веществ.
- Меняйте неисправные глушители выхлопа в уполномоченной ремонтной службе.
- Не следует ремонтировать детали машины. Заменяйте их новыми фирменными деталями в ремонтной службе.
- Заменяйте фрезы в полном комплекте, чтобы не нарушалось равновесие машины.
- В целях обеспечения вашей безопасности запрещается модифицировать характеристики машины. Не допускается изменение настроек скорости двигателя и использование двигателя на повышенных скоростях. В целях обеспечения безопасности и работоспособности на должном уровне необходимо регулярно выполнять процедуры обслуживания.
- Давайте остыть двигателю перед тем, как поставить машину в закрытое помещение.

Внимание, опасность! Бензин является легковоспламеняющимся веществом :

- Храните горючее в специально предназначенных для этого емкостях. Заполняйте бак только на открытом воздухе. Во время этой операции запрещается курить.
- Не открывайте крышку бензобака и не наливайте туда бензин, когда двигатель работает и когда бак еще не остыл.
- Если бензин разлился на землю, не пытайтесь запустить двигатель. Выберите машину из этой зоны и исключите появление там источников возгорания, пока бензиновые пары не выветрятся.
- Машину следует хранить в сухом месте. Запрещается хранить машину в помещениях, в которых бензиновые пары могут вступить во взаимодействие с пламенем, искрой или источником сильного нагрева.
- Плотно закрывайте крышки на бензобаке и канистре с бензином.
- Не заливайте полный бак, чтобы свести к минимуму разбрзгивание из него бензина.
- Не оставляйте двигатель работающим в замкнутых пространствах, где могут скапливаться пары окиси углерода.
- Окись углерода может быть смертельно опасной. Обеспечьте в помещении достаточную вентиляцию.

Передвижения, погрузка, транспортировка.

- Любые действия с машиной помимо ее непосредственного использования должны осуществляться с выключенным двигателем и отсоединенными свечами зажигания.
- Передвижение машины (когда она непосредственно не используется) следует выполнять с помощью транспортировочного колеса (см стр. 14).
- Погрузка машины: не поднимать машину силами одного человека. Вес машины указан на паспортной табличке и в конце настоящего руководства. Выберите способ погрузки, соответствующий весу машины и конкретным условиям, чтобы обеспечить безопасность.
- Погрузка машины на прицеп и снятие с прицепа должны осуществляться с использованием соответствующих наклонных сходней. Правильно закрепите машину на прицепе, чтобы обеспечить полную безопасность транспортировки.
- Транспортировка должна осуществляться на прицепе, с выключенным двигателем и отсоединенными свечами зажигания. Другие средства транспортировки не допускаются.

ПОЯСНЕНИЯ К ПИКТОГРАММАМ



ВНИМАНИЕ

Опасно!

ВНИМАНИЕ

Вращающиеся фрезы

ВНИМАНИЕ

Прочитать руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ

Обратиться к руководству по эксплуатации и отсоединить свечу зажигания перед любой операцией.

ВНИМАНИЕ

Не касаться движущихся деталей.

Рукоятка газа

(В зависимости от используемого двигателя)



1


2

3



1

2

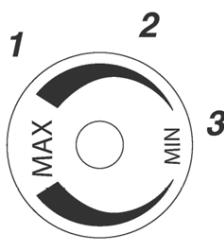

1

2

3

- 1 - Быстро
2 - Медленно
3 - Стоп



В зависимости от модели машины используются не все приведенные пиктограммы.



Задний ход

Передний ход



Задний ход

Рычаг сцепления



1

2




1

2

- 1 - Сцепление выключено
2 - Сцепление включено

Деблокиратор

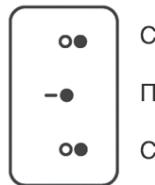

- Стоп
Пуск
Стоп



Не касаться горячих поверхностей.



Выхлопные газы опасны. Запрещается использование в плохо проветриваемых помещениях.



Остановить двигатель перед заполнением бака.



Запрещается курить, разжигать или подносить огонь.



Гарантийный уровень звуковой мощности



Надевайте наушники для защиты от шума

РАСПАКОВКА / СБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: в целях непрерывного улучшения изготовитель уточняет, что вся содержащаяся в настоящем руководстве информация не является договорной, и оставляет за собой право на любые изменения без предварительного уведомления технических характеристик выпускаемых машин.

Распаковка

1.1



ВНИМАНИЕ:

Неправильная сборка данного мотоблока может привести к серьезным травмам. Необходимо тщательно выполнять все указания.



ВНИМАНИЕ:

Старайтесь не повредить кабели и не поцарапать краску машины при открывании коробки.

Поз.	Содержимое упаковки
A	Пакет с инструкциями и деталями + пакет с крепёжным элементом
B	Блок двигателя
C	Защитные крылья
D	Диски для защиты растений
E	Неподвижный упор
F	Дополнительные фрезы*

(* В зависимости от версии)

Установка руля

1.2

Установка рычага переключения скоростей

1.3

Монтаж кабельных зажимов

1.4

Снятие переднего колеса

1.5 1.6 1.7

Установка опорной ножки

1.8

Обеспечение устойчивости машины

1.9

Установка защитных крыльев

1.10

Установка фрез

1.11

- Установите 2 дополнительные фрезы (F) и 2 диска для защиты растений (D).

- Рабочий диаметр фрез – 320 мм
- Рабочая ширина (4 или 6 фрез) 590 / 850 мм

 **Не используйте фрезы диаметром более 320 мм и рабочей шириной более 850 мм. Обращайте внимание на направление установки фрез и штифтов.**

Описание элементов

- 1 - Рычаг газа
 - 2 - Двигатель
 - 3 - Транспортировочное колесо
 - 4 - Вращающиеся фрезы
 - 6 - Защитные крылья
 - 7 - Опорная ножка
 - 8 - Кожух ремня
 - 9 - Ручка регулировки рукоятки
 - 11 - Рычаг переключения скоростей
 - 12 - Автоматический выключатель *
- (* В зависимости от версии)

Идентификационный ярлык мотоблока

1.13

A – Номинальная мощность
 B - Масса в кг
 C - Серийный номер
 D - Год выпуска
 E - Тип машины
 F – Название и адрес производителя трансмиссии
 G – Идентификация ЕС
 H – Название, адрес сборки
 I – Сертификат РФ
 J – Торговая марка
 K – Наименование и модель изделия
 L – Крутящий момент
 M – Ном. число оборотов двигателя

Транспортировочное колесо

1.14

A = Рабочее положение
 B = Положение транспортировки

Регулировка рукоятки

1.15

A = Регулировка высоты.
 B = Регулировка смещений

ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

2.1 Залив масла и предельный уровень

- Восполнить уровень масла картера двигателя.
- Наполнить масляную ванну воздушного фильтра до отметки УРОВЕНЬ МАСЛА (OIL LEVEL) тем же маслом.

2.2 Залив бензина

«Супер» или не содержащий свинца АИ-92, 95.

2.3 Открыть кран подачи бензина и установить воздушную заслонку карбюратора в положение А

2.4 Акселератор

Установить рукоятку в положение:



2.5 Деблокиратор

Установить деблокиратор на ВКЛ (ON)

2.6 Резко потянуть за ручку стартера

При включении машины все время оставайтесь в безопасной зоне.

2.7 Воздушная заслонка карбюратора

Установить воздушную заслонку карбюратора в положение В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данная машина предназначена для:

- подготовки почвы для посадок.
- обработки посадок и цветочных клумб.

Данная машина не предназначена для профессионального использования.

После запуска не оставляйте двигатель работать в холостую, начинайте работу как можно быстрее, приведя в действие рычаг включение фрез. Нет необходимости прогревать двигатель; работа двигателя вхолостую более 2 минут без включения фрез может привести к серьезным повреждениям системы сцепления и приводного ремня.

3.1 Выбор скорости

3.1

Не приводите в действие рычаг переключения передач, пока не отпущен рычаг включения сцепления.

1. Отпустите рычаг включения сцепления.
2. Приведите в действие переключатель скоростей.
3. Для упрощения переключения скоростей переключайте передачи снизу вверх.

N = Нейтраль
1 = Медленная скорость
2 = Быстрая скорость
R = Задний ход

Использование заднего хода представляет опасность. Убедитесь в отсутствии препятствий позади вас и снизьте число оборотов двигателя до включения сцепления.

3.2 Сцепление

3.2

Соблюдайте зону безопасности радиусом 20 м вокруг машины.

Приведите в действие рычаг включения сцепления для начала вращения фрез.

ОСТАНОВКА МАШИНЫ

4.1 Остановка фрез

Отпустить рычаг сцепления.

4.2 Снизить обороты двигателя или уменьшить газ до полной остановки двигателя

4.3 Остановка двигателя

Установите деблокиратор на Выкл (OFF) (в зависимости от модели)

4.4 Закрыть кран подачи бензина

ТАБЛИЦА ПЕРИОДИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ежедневное обслуживание	Первый месяц или 20 часов
Перед включением двигателя необходимо выполнить следующие проверки.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Раз в месяц или 20 часов. Проверить уровень масла в двигателе
■ Затяжка и целостность болтов и гаек.	Каждые 3 месяца или 50 часов
 4.5 ← ■ Чистота рабочего элемента воздухоочистителя и уровень масла.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Очистить воздухоочиститель (1)
 Не используйте для чистки пенопластового элемента воздухоочистителя воспламеняющиеся растворители.	Каждые 6 месяцев или 100 часов
 2.1 ← ■ Уровень масла в двигателе.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Заменить масло двигателя ■ Очистить тигель фильтрования ■ Очистить искрогаситель ■ Очистить топливный бак и топливный фильтр
■ Отсутствие утечек бензина, машинного масла и т. д.	Каждый год или 300 часов
 2.2 ← ■ Достаточный уровень бензина	<ul style="list-style-type: none"> ■ Заменить свечу зажигания ■ Проверить-отрегулировать режим малых оборотов (2) ■ Проверить-отрегулировать зазор клапанов (2)
■ Безопасность для окружающей среды.	Каждые 500 часов
■ Отсутствие вибрации и сильного шума.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Очистить камеру сгорания (2) <p>Каждые 2 года (заменить при необходимости)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Проверить топливный трубопровод (2)
ПРИМЕЧАНИЕ	
(1) Чаще обрабатывать воздухоочиститель при эксплуатации в пыльных местах.	
(2) Эти операции должны быть делегированы официальному дистрибутору Pubert, если пользователь не обладает необходимым инструментом и навыками механика. Обратиться к руководству мастерской Pubert.	

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПОГРУЗКА

 5.1 ← Передвижение машины	B Установить рукоятку в нижнее положение, чтобы было удобнее перемещать мотоблок.	C С помощью рукоятки поднять фрезы и начать движение вперед.
 Остановить двигатель.		
A Перевести колесо в транспортное положение.		

РЕГУЛИРОВКИ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ

 **6.1** Если зазор в рычаге переключения скоростей превышает 10 мм, вы должны повторно натянуть тросы выбора скорости.

 **6.2** - Выберите задний ход.
- Проверьте направление вращения фрез.

 **6.3** Остановить машину и отсоединить свечу зажигания.

 **6.4** **A** Разблокируйте 2 гайки натяжителей тросов рычага переключения скоростей.

B Отрегулируйте 2 натяжителя троса одновременно для размещения рычага скоростей напротив «R» с нулевым зазором.

C Затянуть 2 гайки
Подсоединить свечу зажигания.

Запустить машину и убедиться, что достигнут желаемый эффект.

Если проблема не была устранена, свяжитесь со своим дилером.

 **6.5** Если при включенном сцеплении движение происходит рывками или фрезы не врашаются, требуется регулировка троса сцепления.

 **6.6** Остановить машину и отсоединить свечу зажигания.

 **6.7** **A** Ослабить гайку натяжения троса сцепления.

B Отрегулировать натяжение так, чтобы конец рычага сцепления имел свободный ход 20 мм.

C Затянуть гайку.

Подсоединить свечу зажигания.

Запустить машину и убедиться, что достигнут желаемый эффект.

Если проблема не была устранена, свяжитесь со своим дилером.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ

 **7.1** В коробке переключения скоростей необходимо каждые 2 года или 100 часов полностью менять масло, используя масло 80W90.

A : Крышка для заливания масла
B : Уровень.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модель TRANSFORMER 60 P TWK+

Модель механизма		TRANSMISSION MT 70 R	Уровень звукового давления на месте управления (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	дБ(А)	83.5
Вес	кг	70			
Модель двигателя		Pubert R180	Погрешность измерения	дБ(А)	1
Максимальный крутящий момент	Нм	9.5			
	Об/мин	2500	Измеренный уровень акустической мощности (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	дБ(А)	93.3
Гарантированный уровень акустической мощности	дБ(А)	98			
			Погрешность измерения	дБ(А)	1
			Уровень вибраций рук оператора (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	м/сек ²	5.1
			Погрешность измерения	%	2

Модель TRANSFORMER 70 P TWK+

Модель механизма		TRANSMISSION MT 70 R	Уровень звукового давления на месте управления (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	дБ(А)	83.3
Вес	кг	73			
Модель двигателя		Pubert R210	Погрешность измерения	дБ(А)	1
Максимальный крутящий момент	Нм	12.5			
	Об/мин	2500	Измеренный уровень акустической мощности (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	дБ(А)	93.3
Гарантиированный уровень акустической мощности	дБ(А)	96			
			Погрешность измерения	дБ(А)	1
			Уровень вибраций рук оператора (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	м/сек ²	4.7
			Погрешность измерения	%	2

Я, нижеподписавшийся (13) (2),
настоящим свидетельствую, что нижеописанная машина соответствует требованиям
директивам о машинном оборудовании (7).

Описание: Мотоблоки с бензиновым двигателем; производитель (1);

Код заказа (4);

Модель двигателя (5);

Модели мотоблока (6);

Серийный номер (15).

Уполномоченный представитель с правом контроля технической документации (3).

Европейский стандарт соответствия/Российский сертификат соответствия (8).

Гарантированный уровень шума (9).

Измеренный уровень акустической мощности (10).

Место производства: (11),

Дата: (12);

Имя: (13),

Подпись: (14)

1. Pubert Henri SAS (Пюбер Анри САС)

2. Ets Henri-Pubert SAS ZI Pierre Brune 85110 Chantonnay France

(Пюбер Анри САС. Промышленная зона Пьер Брюн, 85110, Шантонне, Франция)

3. Pubert

4. 3000**27**

5. Pubert R180/Pubert R210

6. TRANSFORMER 60P TWK+

TRANSFORMER 70P TWK+

7. 2006/42/CE - 2000/14/CE

8. EN 709 A4/C-RU.AB28.B.05785

9. 96 dB (A)


10. 93.3+1 dB (A)

11. Chantonnay (Шантонне, Франция)

12. 23.07.2009

13. Jean-Pierre Pubert (Жан-Пьер Пюбер)

14.

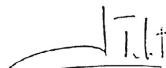

15. Серийный номерсмотрите в гарантийном талоне и на упаковке изделия.

Собрано:

ООО «НПО ЮНИСОО»

141580, Россия, Московская обл.,

д. Черная грязь, ул. Сходненская, корп. 1

ВАШИ ЗАМЕТКИ

ВАШИ ЗАМЕТКИ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Срок гарантии устанавливается в зависимости от области применения изделия, указанной в гарантийном талоне в графе «Область применения». Изделие для Непрофессионального использования - это техника, предназначенная для ее использования потребителем (физическими лицом) исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с нагрузкой не более 20 часов в месяц.

Изделие для Профессионального использования - это техника, предназначенная для ее использования потребителем (физическими лицом) исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с нагрузкой не более 150 часов в месяц или для ее использования владельцем (физическими, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личными, семейными, домашними и иным подобным использованием, за исключением сдачи техники в аренду, прокат. При этом под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать, в том числе приобретение покупателем техники для обеспечения деятельности покупателя в качестве организации или гражданина-предпринимателя.

На изделие для профессионального использования, сдаваемые владельцем в прокат, аренду, гарантия устанавливается на срок 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

Гарантия относится только к производственным дефектам или дефектам материала, узлов и агрегатов.

Гарантийный срок начинается с даты покупки первым розничным покупателем или первым коммерческим пользователем и длится в течение указанного выше гарантийного периода.

Изделия для Профессионального использования требуют особого ухода и обслуживания. Техническое обслуживание таких изделий производится в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации. ТО должно производиться специалистами авторизованных сервисных центров не менее 1 раза в течение 12 месяцев (плановое обслуживание), что подтверждается отметкой сервисного центра в настоящем гарантийном талоне. (В случае невыполнения или не своевременного выполнения ТО, если это явилось причиной возникновения неисправностей (дефектов) каких-либо узлов и агрегатов Изделия, Покупатель полностью теряет право на гарантию тех узлов и агрегатов, которые вышли из строя). Техническое обслуживание изделий для Непрофессионального использования производится в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации, или должно производиться специалистами авторизованных сервисных центров 1 раз в течение 12 месяцев, что подтверждается отметкой сервисного центра в настоящем гарантийном талоне. (В случае невыполнения или не своевременного выполнения ТО, если это явилось причиной возникновения неисправностей (дефектов) каких-либо узлов и агрегатов. Изделия, Покупатель полностью теряет право на гарантию тех узлов и агрегатов, которые вышли из строя).

Естественный износ: Продукция требует технического обслуживания и периодической замены частей и узлов. Гарантийные обязательства не относятся к ремонту, необходимость которого возникает в результате естественного износа продукции или ее отдельных частей (свечи зажигания, накаливания, цепи, шины, фильтры, звездочки, все режущее оборудование, приводные ремни и детали, элементы крепления, натяжения, элементы трансмиссии и ходовой части, шланги, троса, шкивы и культиваторные фрезы) в процессе эксплуатации. Гарантия не распространяется на такие случаи, когда дефекты возникли в результате неправильного использования, отсутствия надлежащего технического обслуживания или когда повреждения произошли в процессе транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, складирования. Недостаточное техническое обслуживание: На срок службы продукции влияют условия, в которых она эксплуатируется, а также уход и техническое обслуживание, который она получает согласно инструкции по эксплуатации. Техническое обслуживание продукции (регулировка, чистка, замена расходных материалов, периодическое обслуживание и прочее), предусмотренное в инструкции по эксплуатации, не является гарантийным обязательством изготовителя (продавца) и оплачивается потребителем по расценкам авторизованного сервисного центра. Информация о технически сложных товарах, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. № 924 включает тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего горения (с электродвигателем).

Согласно разъяснению Минпромторга России (письмо от 10.04.2012 г. № 08-693), к указанным машинам и оборудованию относятся: мотокосы, триммеры, кусторезы, газонокосилки, косилки для высокой травы; генераторы (бензиновые и дизельные); мотопомпы, электронасосы; бензопилы и электропилы; мойки высокого давления; дизельные, электрические и газовые нагреватели; снегоочистители роторные, малогабаритные (машины для уборки снега).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА:

1. Продукцию и детали продукции, в которые были внесены изменения или модификации, влияющие на безопасность, производительность или долговечность.

2. Ремонтные работы, неисправности и дефекты, возникшие в результате:

- Использования неоригинальных запасных частей и материалов.
- Нарушения инструкций и рекомендаций, указанных в руководстве по эксплуатации, в том числе в результате эксплуатации без надлежащего технического обслуживания;
- Заедания или поломки деталей, вследствие работы с недостаточным количеством смазочных материалов, а также использования несоответствующей марки масла.
- Подтекания карбюраторов, заклинивания клапанов, засорения топливо-проводов или иными неисправностями, вызванные использованием старого (более 30 дней хранения) или загрязненного топлива (бензина, дизельного топлива и т.д.).
- Неквалифицированного ремонта или регулировки присоединяемых деталей или узлов, муфт сцепления, трансмиссий и т.п.
- Повреждения или износа деталей, вызванных попаданием абразива (грязи), из-за неправильной сборки, нерегулярным уходом и нарушением условий эксплуатации.
- Повреждения деталей из-за превышения допустимых оборотов, перегрева, блокировки травой, грязью, мусором, чрезмерной вибрации, вызванной плохим закреплением или неадекватной балансировкой режущего оборудования.

3. Комплектующие и составные части инструмента, аксессуары.

• Все пластиковые/пластмассовые детали, навесное оборудование и пр.

• Детали, подверженные естественному износу (свечи зажигания, накаливания, цепи, шины, фильтры, звездочки, все режущее оборудование, приводные ремни и детали, элементы крепления, натяжения, элементы трансмиссии и ходовой части, шланги, троса, шкивы и культиваторные фрезы).

• Внешние механические, термические, аварийные, кислотоидные воздействия на инструмент, а также ненормированных нагрузок.

• Техническое обслуживание продукции (регулировка, чистка, замена расходных материалов, периодическое обслуживание и прочее), предусмотренное в инструкции по эксплуатации, не является гарантийным обязательством изготовителя (продавца) и оплачивается потребителем по расценкам авторизованного сервисного центра.

Гарантия исключает действия обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне контроля производителя.

В соответствии с законом, на данное изделие изготовителем установлен срок службы 10 лет с момента продажи изделия магазином. Правила безопасности и эффективного использования изделия изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, продавец, импортер или уполномоченная организация вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 483 ГК РФ).

Использование инструмента потребителем признается акцептом условий настоящего договора присоединения (оферты) по дополнению и уточнению ответственности изготовителя (продавца) в отношении недостатков инструмента (ст. 438 ГК РФ).

Заводской брак определяется экспертной комиссией авторизованного сервисного центра. ■



■ www.pubert.fr

Мы оставляем за собой право на изменение комплектации,
технических характеристик и внешнего вида моделей,
без предварительного уведомления.

