

ООО «Томаш»

634059 г. Томск, ул. Витимская, 1/2
Тел.: (3822) 76-51-93, факс: (3822) 72-47-34,
65-13-30
E-mail: tommash@mail.ru
Сайт: ТЗК.РФ



МШ 04

**МОЛОТКИ
ОТБОЙНЫЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
МОП-2, МОП-3 и МОП-4**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Томск
2017 год.

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
4. СОСТАВ МОЛОТКОВ	4
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	5
6. ТАРА, КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВКА	6
7. УСТРОЙСТВО И РАБОТА МОЛОТКА	7
8. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ	8
9. РАЗБОРКА И СБОРКА МОЛОТКА	9
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	10
11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	10
12. ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	10
13. РЕМОНТ	10
14. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ У ПОТРЕБИТЕЛЯ	11
15. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	12

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Руководство по эксплуатации предназначено для обучения работников с молотками отбойными пневматическими МОП-2, МОП-3, МОП-4 обслуживающего их персонала правильным приемам обращения с ними во время эксплуатации и технического обслуживания, содержит техническое описание, инструкцию по эксплуатации и инструкции по техническому обслуживанию, ремонту и входному контролю молотков.

1.2. Сведения, необходимые для проверки комплектности молотков при получении с баз, складов, приведены в данном руководстве.

1.3. Молотки отбойные пневматические МОП-2 и МОП-3 идентичны по конструкции, технической характеристике, комплектации и отличаются друг от друга только длиной ствола.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1. Молотки отбойные пневматические МОП-2, МОП-3, МОП-4, именуемые в дальнейшем «молотки», предназначены для отбойки угля различной крепости, добычи мягких руд, глины, сланца, разрыхления твердого и промерзшего грунта, пробивки проемов и отверстий в кирпичных стенах зданий, разборки кирпичной кладки, раскалывания льда и других работ.

2.2. Молотки должны эксплуатироваться при давлении сжатого воздуха не менее 0,5 МПа, длине рукава, подводящего воздух, не более 12 м и длине хвостовика инструмента 70 мм. Допустимое время работы молотка при давлении сжатого воздуха 0,63 МПа не более 20 минут.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Запрещается работать не выключенным молотком как ломом.

3.2. Не допускается направлять молоток с пикой на себя или других работающих при его опробовании или работе.

3.3. Не производить опробование молотка «на руках» без концевой пружины.

3.4. В процессе работы следить за плотностью затяжки резьбовых соединений футорки с промзвенном, накидкой гайки с футоркой.

3.5. Отработанный воздух, выходящий из выхлопных отверстий, не должен попадать на руки работающего.

3.6. Крепление рукава, подводящего воздух, на ниппеле должно осуществляться надежно специальным хомутом, предохраняющим рукав от срыва.

3.7. Так как молоток является источником вредных производственных факторов, а именно шума, вибрации и пыли, то при работе с ними рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, а именно:

- для защиты органа слуха должны применяться средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051-78 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические условия»

- например противолумовые наушники или вкладыши;
 - для гашения вибрации в конструкции молотков предусмотрены демпфирующие пружины рукоятки. Дополнительно для защиты рук от вибрации могут применяться антивибрационные рукавицы в соответствии с ГОСТ 12.4.002-74 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие технические требования»;
 - для защиты органов дыхания в условиях значительной запыленности следует использовать респираторы типа ШБ-1 «Пепесток», «Астра-2», «Кама-200» или аналогичные.
- Допустимое суммарное время работы с молотком с учетом уровня шума и вибрации составляет 6 часов.
- При этом режим работы должен быть следующим - 1 час работы, 20 минут перерыва.

4. СОСТАВ МОЛОТКОВ

Перечень основных деталей и сборочных единиц, входящих в состав молотка, приведен в таблице 1.

Таблица 1

№	Наименование	Кол-во
1	Звено промежуточное	1
2	Ствол	1
3	Рукоятка	1
4	Вентиль	1
5	Коробка клапанная	1
6	Седло	1
7	Крышка	1
8	Штифт	2
9	Пружина тарельчатая	1
10	Клапан	1
11	Пружина	1
12	Кольцо стопорное	1
13	Ударник	1
14	Футорка	1
15	Шайба	1
16	Концевая пружина	1
17	Ниппель	1
18	Накидная гайка	1
19	Фиксатор	1
20	Втулка	1
21	Глушитель	1

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные молотков отбойных пневматических МОП-2, МОП-3, МОП-4 приведены в табл. 2.

Таблица 2

Наименование параметров	МОП-2				МОП-3			МОП-4	
	0,3-0,5								
Рабочее давление сжатого воздуха, Мпа, не менее	0,3-0,5								
Энергия единичного удара, Дж, не менее	39	44	55						
Частота ударов, с-1, не менее	22,5	20,5	17						
Удельный расход свободного воздуха, М ³ /мин, кВт не более	1,35								
Мощность, Вт, не менее	875	905	945						
Масса молотка, кг	7,4	7,8	8,5						
Масса молотка, воспринимаемая руками оператора, Н	68,6-97,6								
Длина молотка без инструмента, мм	510	545	580						
Внутренний диаметр рукава, мм	16								
Усилие нажатия, Н	68,6-97,6								
Усилие нажатия пускового устройства, Н	8								
Диаметр рукоятки, мм	28								
Размер хвостовика инструмента: диаметр, мм длина, мм	24 70								

Вибрационные характеристики молотков соответствуют требованиям ГОСТ 17770-86 «Машинны ручные. Требования к вибрационным характеристикам» и ГОСТ 16519-78 «Машинны ручные. Методы измерения вибрационных параметров при коэффициенте внутрисменного использования 1,0 и приведены в таблице 3.

Шумовые характеристики соответствуют требованиям ГОСТ Р 51402-99 (ИСО 3746-95) «Шум машин. Определение уровня звуковой мощности источников шума по звуковому давлению» и ГОСТ 12.2.030-83 «Машинны ручные. Шумовые характеристики» и приведены в таблицах 4 и 5.

Логарифмический уровень среднеквадратического значения, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										
	8	16	31.5	63	125	250	500	1000		
Z	117	111	105	100	95	92	86	82		
X	118	110	104	99	93	90	86	80		
Y	117	110	104	93	93	90	85	80		
ПДУ	120	120	117	114	111	108	105	102		

Шумовые параметры молотка А. Таблица 4

Уровень звукового давления

Ус-ред-нен-ные УЗД	Шум по-тоя-ный	Уровни звукового давления в дБ и октано-вых полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Уровень звука, ДВА			
		31.6	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Факт ПДУ	Откл	
		94	105	101	98	95	90	84	76	71	96	80	16

Б. Уровень звуковой мощности

Таблица 5

Ус-ред-нен-ные УЗД	Шум по-тоя-ный	Уровни звуковой мощности в дБ и октано-вых полосах со среднегеометрическими частотами, Гц										Корректиро-ванный уро-вень мощно-сти, лБА	
		31.6	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Факт ПДУ	Откл	
		100	116	107	104	101	96	90	82	77	102	107	0

6. ТАРА, КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВКА

6.1. Молотки упаковываются в гофроящик. При этом запасные час-ти и руководство по эксплуатации - вместе с молотками.

6.2. Перед упаковкой наружная поверхность молотков и запасные части, не имеющие постоянного защитного покрытия, подвергаются кон-сервации смазкой пушечной ГО 19537-83.

Срок защиты до переконсервации - 1 год.

6.3. Консервация внутренних поверхностей молотков про-изводится путем заливки 20—25 г масла индустриального И-30А ГОСТ

20799-75 с присадкой КП ГОСТ 23639-79 в молоток через футорку и включением молотка в работу 5-10 с.

7. УСТРОЙСТВО И РАБОТА МОЛОТКА

7.1. Молоток (рис. 1) представляет собой поршневую пневматиче-скую машину ударного действия с клапанным воздушхораспределением, работающую под действием сжатого воздуха. Молоток состоит из возду-хораспределительно-ударного механизма, рукоятки с собранным в ней пусковым устройством и кожуха-глушителя.

7.2. Воздухораспределительно-ударный механизм состоит из ство-ла 2 с запорсованными в ствол буксой, перемычкой, ударника 13, коро-ба 5, клапана 10, штифта 8, седла 6 и крышки 7.

Воздухораспределительно-ударный механизм осуществляет:

а) впуск сжатого воздуха в цилиндр ствола поочередно в камеры прямого и обратного хода ударника и выпуск отработанного воздуха в атмосферу;

б) преобразует энергию сжатого воздуха в механическую работу двигателя-ударника.

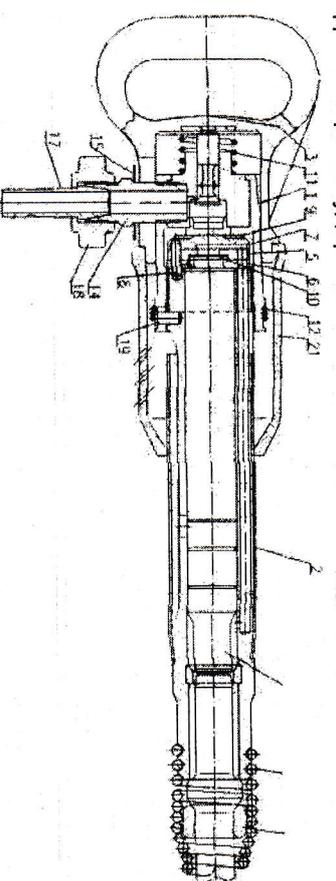


Рис. 1

7.3. Пусковое устройство состоит из рукоятки 3, промежуточного звена 1, заглушки, вентиля, пружины 11, ниппеля 17, накидной гайки 18.

7.4. Для предотвращения самоотвертывания резьбового соедине-ния ствола и звена при совмещении отверстия ствола с прорезями звена промежуточного устанавливается фиксатор 19.


7.5. Крышка клапана 7 служит для прижатия угла воздушхораспре-деления к торцу ствола.

7.6. Присоединение рукава, подводящего воздух к молотку, осуще-ствляется с помощью ниппеля 17 и накидной гайки 18.

7.7. Для удержания пики от выпадения на ствол молотка навинчи-вается концевая пружина 16, при этом между стволом и концевой пружи-ной на инструмент устанавливается резиновая втулка 20.

В зависимости от условий работы в молотке могут применяться пи-ка, лопатка, топорики или другой инструмент с требуемым оформлением рабочего конца. Размеры хвостовика указаны на рис. 2.

Запрещается работать на укороченной пике, стачивать хвостовик, работать молотком в мягкой грунт.

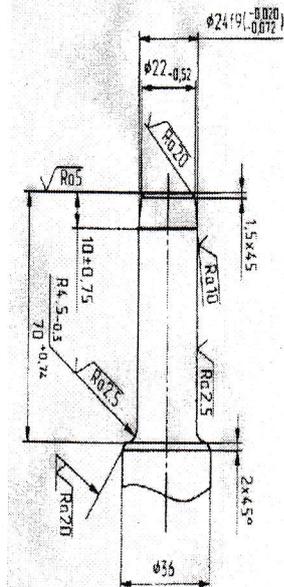

7.8. Пуск молотка осуществляется нажатием рукоятки. Сила нажатия при включении должна преодолеть сопротивление пружины и вентиля, подпираемого сжатым воздухом. Для пуска молотка необходимо приложить усилие 68,6—97,6Н в зависимости от давления воздуха. Молоток выключается автоматически при снятии усилия с рукоятки.

Рукоятка молотка изготовлена из алюминиевого литья, коэффициент теплопроводности которого 0,4 Вт/(м·К) и имеет шероховатость по верхности 0,8 мм.

7.9. Молоток работает следующим образом:

при нажатии на рукоятку вентиль перемещается вниз и открывает отверстие, сообщающееся с кольцевой камерой клапанного распределения. С помощью клапанного распределения, ударника и ствола сжатым воздухом подается поочередно в камеру, прямого и обратного хода ударника, заставляя тем самым его совершать возвратно-поступательные движения. Таким образом, рабочий процесс молотка принципиально не отличается от рабочего процесса любых молотков с клапанным распределением.

8. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1. Молотки, поступившие с завода или со склада, после длительного хранения должны быть разобраны, детали очищены от смазки и тщательно промыты в керосине и вновь собраны.

8.2. Проверьте свободу перемещения ударника в стволе путем перорачивания молотка в вертикальной плоскости.

8.3. Убедитесь, что промежуточное звено завинчено туго и закреплено стопором. Помните, что при ослаблении этого соединения и появления зазоров в воздухомаслопредельном устройстве резко ухудшаются параметры молотка.

8.4. Убедитесь в свободном перемещении рукоятки.

8.5. Перед началом работы присоедините рукав от молотка к фильтру и смазочной форсунке сети сжатого воздуха. При отсутствии смазочной форсунки смазку впрыскивать через ниппель. Проводите в процессе эксплуатации молотка периодическую заливку смазки в молоток для обеспечения постоянной смазки трущихся деталей. Смазывайте новый молоток 3-4 раза в смену на протяжении первых двух недель эксплуатации. Приработавшийся молоток следует смазывать не реже двух раз в смену.

8.6. Очистите хвостовик пики от грязи, наденьте на пикку резиновую втулку, вставьте пикку в молоток и закрепите концевой пружиной, накрутив ее на ствол до упора так, чтобы замок попал в соответствующую канавку ствола.

8.7. Продуйте рукав сжатым воздухом и, убедившись в отсутствии грязи, присоедините его к ниппелю молотка. Убедитесь в надежности крепления рукава и в том, что рабочее давление воздуха не ниже 0,4 - 0,55 МПа.

8.8. Прижимайте молоток во время работы пики.

8.9. При перерывах в работе храните молоток так, чтобы в него не попадали пыль, вода и т. п.

9. РАЗБОРКА И СБОРКА МОЛОТКА

9.1. Разборку молотка для устранения неисправностей, профилактического осмотра или его консервации производит только квалифицированный специалист в следующей последовательности (рис. 1):

- отверните концевую пружину и выньте пикку;
- закрепите молоток в тисках, при помощи специальных клещей снимите стопорное кольцо;
- выньте фиксатор и отверните промежуточное звено вместе с рукояткой;
- снимите со ствола воздухомаслопредельное устройство с тарельчатой пружиной и разберите его;
- выньте из ствола ударник;
- выверните из промежуточного звена футорку;
- снимите рукоятку, демпфирующие пружины рукоятки;
- выбейте легкими ударами по вентилю заглушку.

9.2. Произведите сборку молотка в обратном порядке. Перед сборкой:

- убедитесь, что ударник легко перемещается в стволе путем повороачивания ствола с вложенным в него ударником, в вертикальной плоскости;
- убедитесь в легкости перемещения клапана в клапанной коробе, встряхивая собранную коробку;
- проверьте легкость перемещения вентиля в промежуточном звене;
- наверните при сборке промежуточное звено на ствол до полного прижатия крышки клапана (до упора), а затем при необходимости отверните промежуточное звено до первого совпадения отверстия в стволе с одним из пазов в промежуточном звене для установки фиксатора.

Показателем правильной сборки молотка является четкий запуск и ритмичная, без перебоев частота ударов ударника по хвостовику пики при давлении сжатого воздуха 0,3 - 0,6 МПа в любом положении молотка (вверх, вниз, горизонтально).

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- 10.1. Возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 6.
- 10.2. Во всех случаях отказов, требующих разборки молотка, необходимо сдать его в мастерскую для промывки или ремонта.

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 11.1. Молотки при длительном хранении должны находиться в за консервированном виде, а при кратковременном - наружная консервация может быть снята.
- 11.2. Молотки могут транспортироваться любым видом транспорта.
- 11.3. Молотки должны храниться в сухих, закрытых помещениях.

12. ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 12.1. Для обеспечения длительного срока службы молотков и их постоянной готовности к работе необходимо наряду с соблюдением правил эксплуатации регулярно проводить их техническое обслуживание.

Предусматриваются следующие виды технического обслуживания:
ежедневное - проводится ежедневно рабочим перед работой и **ежемесячное**, при котором молоток подвергается разборке, промывке, тщательному осмотру и смазке трущихся частей спесарем в мастерской.

13. РЕМОНТ

- 13.1. На всех предприятиях, где используются молотки, должен быть организован в специальных журналах четкий учет времени эксплуатации каждого молотка до его списания.
- 13.2. Ремонт осуществляется путем замены вышедших из строя деталей на новые и восстановления изношенных:
 - 13.3. Детали молотка после разборки промываются в керосине, дизельном топливе или очищаются другими способами с тщательным удалением штыба с рабочих поверхностей ствола, буksы, ударника, деталей воздухораспределения, пускового устройства, стопорного колца.
 - 13.4. Перед ремонтом молотка производится дефектация деталей и углов:
 - 13.4.1. Внешним осмотром выявляются наличие трещин, забоин, сколов, задиров, покрытие воздухораспределительных каналов.
 - 13.4.2. Размеры трущихся деталей (ударник, ствол, букса) измеряются мерительными инструментами, микрометром и нутромерами.
 - 13.4.3. Дефектация и установление возможности ремонта деталей производится соответствующими службами потребителя молотков.

- 13.5. Сборка молотка производится в порядке и с соблюдением требований, установленных разделом 9 Руководства по эксплуатации.
- 13.6. Перед проверкой работоспособности молотка через ниппель заливается 25 см³ масла индустриального И-12А ГОСТ 20799-75.

Молоток прирабатывается на зашлепленных пиках при давлении 0,3-0,5 МПа в течение 0,5 мин (не менее) на нормальной и 0,5 мин (не менее) на пике с укороченным хвостовиком (50 мм).

- 13.7. Каждый молоток после опробования должен быть укомплектован паспортом по форме, установленной ремонтным предприятием, с указанием типоразмера молотка, года и месяца выпуска молотка из ремонта.

Гарантийный срок работы отремонтированного молотка устанавливается, исходя из коэффициента 0,7 от гарантийных. Срок гарантии нового молотка - 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при наработке 300 часов.

14. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ У ПОТРЕБИТЕЛЯ

- 14.1. Общие положения.

- 14.1.1. Приемка и входной контроль молотков и запасных частей к ним по качеству и комплектности у потребителя производится в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» утвержденной постановлением Госарбитража при Сов. Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № 11-7 с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями № 81 от 29.12.73; № 98 от 24.11.74.

- 14.1.2. Приемка отбойных молотков и запасных частей к ним по качеству и комплектности производится, как правило, на предприятии при их получении.

- 14.1.3. По результатам приемки и входного контроля молотков и запасных частей к ним в день окончания должен быть составлен акт о фактическом качестве и комплектности полученной продукции.

- 14.2. Правила приемки молотков при входном контроле:

- 14.2.1. Проведение работ по расконсервации, разборке, сборке, смазке и опробованию производится в соответствии с требованиями, установленными в настоящем «Руководстве по эксплуатации».

- 14.2.2. При необходимости проведения проверки деталей молотка на соответствие чертежам, контроль производится на деталях и инструментах, которые имеют установленную температуру, одинаковую с температурой помещения, в котором проводятся измерения.

- Особое внимание обращается на соответствие размеров:

- у ствола - диаметра центрального канала 32 мм;

- у ударника - наружных диаметров 32 и 24 мм;

- у буksы - внутреннего диаметра 24 мм.

- 14.2.3. Замеры и контроль качества производятся специалистами, имеющими квалификацию контролеров и соответствующее квалификационное удостоверение.

14.2.4. Проверка на соответствие размерам, установленным конструкторской документацией, производится контрольно-измерительными средствами для измерения величин, указанных в рабочих чертежах.

14.2.5. Инструменты, применяемые при проверке, должны иметь паспорта с указанием срока их очередной проверки в органах Госстандарта РФ.

14.2.6. Выборочная проверка молотка на соответствие конструкции торской документации с распространением результатов проверки на всю партию не допускается.

14.3. Типовые режимы испытаний:

- в процессе эксплуатации отбойных молотков необходимо проводить контроль характеристик шума и вибрации. При этом периодичность проводимых испытаний должна быть не реже 1 раза в 3 месяца эксплуатации молотка;

- контроль вибрационных параметров молотков необходимо проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 16519-78 «Машинные ручные. Методы измерения вибрационных параметров». В качестве измерительной аппаратуры может быть использован прибор ВШВ 003-М2;

- контроль шумовых характеристик молотков необходимо проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.030-83 «Машинные ручные. Шумовые характеристики». В качестве измерительной аппаратуры также может быть использован прибор ВШВ 003-М2;

- испытания проводятся при работе молотка по отбойке материала предусмотренного его технической характеристикой при этом контрольные точки для проведения измерений определяются в соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

15. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 6

Неисправности, внешние проявления и признаки	Описание подгот. работ	Описание послед. выполнения операций
1. Молоток не работает	Рис. 1.	
Заедание ударника и задиры ствола вследствие попадания посторонних предметов или отлетевших осколков от пики или ударника	Разобрать молоток	Удалить посторонние предметы, зачистить задиры, промыть детали и обдуть воздухом. Собрать молоток и приработать

Образование ржавчины или присыхание масла на деталях		Удалить ржавчину, масло. Продуть воздухом, собрать молоток и приработать
Не поступает сжатый воздух. Очень низкое давление сжатого воздуха	Проверить давление того воздуха	Продуть сжатым воздухом. Проверить исправность рукава и при необходимости заменить
Попал штыб или замерзла вода в каналах ствола или клапанной коробки	Разобрать молоток	Промыть и очистить от грязи, льда каналы ствола, звена и пускового устройства. Продуть воздухом. Собрать и приработать
2. Малое число ударов при слабом единичном ударе		
Недостаточное давление сжатого воздуха. Рукав имеет недостаточное сечение и большую длину		Проверить давление воздуха. Длина резинового рукава от воздухопровода до молотка не должна быть более 10-12 м
Закупорился рукав из-за расщепления резины.	Отсоединить рукав от сети и молотка	Вырезать негодную часть рукава или заменить рукав новым
Пережат рукав. Слишком обильная густая смазка	Отсоединить рукав от молотка	Освободить рукав
3. Большое число ударов при слабом единичном давлении		

Неплотный прижим клапанного распределения к торцу ствола	Отсоединить молоток, снять стопорное кольцо, вынуть фиксатор	
Забойны на сопрягающихся поверхностях ствола, седла клапана, крышки,	Разобрать молоток	Удалить забойны. Промыть детали, обдуть сжатым воздухом
Попадание при сборке посторонних предметов между сопрягающимися поверхностями торца ствола и седла клапана, крышки,	Разобрать молоток	Удалить посторонние предметы (грязь, песок, стружки и т.д.). Промыть детали, обдуть воздухом. Собрать молоток и приработать
4. Большое усилие на рукоятке для запуска и работы молотка. Молоток не остается.		
Попадание посторонних предметов между вентилем и промежуточным звеном	Вывернуть ниппель, снять рукоятку	Промыть и отжать вентиль. Удалить посторонние предметы

5. Большой расход воздуха. Неплотное прилегание ниппеля и фторки. Пропуск сжатого воздуха в месте присоединения рукава и в рукаве		Плотно затянуть накидную гайку. Заделать поврежденное место в рукаве изоляционной лентой или методом вулканизации. Заменить рукав при значительном повреждении. Проверить и правильно соединить рукав
---	--	---