

# timberk


---

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ INSTRUCTION MANUAL ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

RU	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ .....	2
GB	ELECTRIC STORAGE WATER HEATER .....	23
KZ	ЭЛЕКТРЛІК ЖИНАҚТАУШЫ СУҚЫЗДЫРҒЫШ .....	45

### Модели:

T-WSS30-N72-V-WF  
T-WSS50-N72-V-WF  
T-WSS80-N72-V-WF  
T-WSS100-N72-V-WF

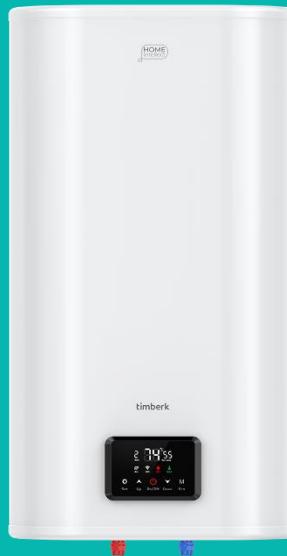

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за удачный выбор и приобретение электрического накопительного водонагревателя. Он прослужит Вам долго.

### 1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Просим внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации перед уведомления вносить незначительные изменения в использованием прибора. В данном руководстве по эксплуатации содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните руководство по эксплуатации вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом. В данном руководстве по эксплуатации описываются разные виды данного типа устройства. Приобретенный Вами прибор может несколько отличаться от описанного в руководстве, что не влияет на способы использования и эксплуатации. Производитель оставляет за собой право без дополнительного конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность. В тексте и цифровых обозначениях данной инструкции могут быть допущены опечатки.

### ВНИМАНИЕ!

Важные меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не включают всех возможных режимов и ситуаций, которые могут встречаться. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения прибора или его отдельных частей во время транспортировки, в результате неправильной установки, в результате колебаний напряжения, а также в случае, если какая-либо часть прибора была изменена или модифицирована.

### ПРИМЕЧАНИЕ

На изделии присутствует этикетка, на которой указаны все необходимые технические данные и другая полезная информация о приборе. Используйте прибор только по назначению, указанному в данном руководстве.

### 2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании водонагревателя, необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. Неправильная эксплуатация в силу игнорирования мер предосторожности может привести к причинению вреда здоровью пользователя и других людей, а также нанесению ущерба их имуществу.

1. Внимательно прочтайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании.
2. Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии параметрам электросети.
3. Любой электроприбор должен находиться под наблюдением во время его эксплуатации, особенно, если неподалёку от него находятся дети. Внимательно следите за тем, чтобы дети не прикасались к прибору.
4. Перед установкой водонагревателя, не подключая его к электросети, проверьте и убедитесь, что сетевая розетка для водонагревателя имеет контакт заземления и правильно заземлена. При отсутствии

заземляющего контура в вашей электросети эксплуатация водонагревателя опасна для жизни.

5. Во избежание перегрева и риска возникновения пожара, а также повреждения внутренней электрической сети, не изменяйте длину сетевого шнуря и не подключайте водонагреватель через электрические удлинители.
6. Запрещается включать водонагреватель, если он не наполнен водой или, если обнаружена непроходимость воды через предохранительный клапан.
7. Никогда не используйте водонагреватель, если он неисправен.
8. Не снимайте крышки водонагревателя во время его работы.
9. Незамедлительно отключите водонагреватель от электрической сети, если от него идут странные звуки, запах или дым.
10. Всегда отключайте водонагреватель от электрической сети во время грозы.
11. Всегда отключайте устройство от электросети перед техническим обслуживанием, сборкой, разборкой и очисткой, или если Вы его не используете. Чистку и техническое обслуживание производите в соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации.
12. Не используйте опасные химические вещества для чистки водонагревателя и не допускайте их попадания на него.
13. Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
14. При повреждении шнуря питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
15. Во избежание опасности поражения электрическим током не размещайте сетевой шнур рядом с нагревательными приборами и легковоспламеняющимися или горючими веществами.
16. Поскольку температура воды в водонагревателе может достигать 75°C, при использовании водонагревателя не следует подставлять части тела под горячую воду при первом включении. Для предотвращения ожогов правильно отрегулируйте температуру вытекающей воды.
17. Не используйте водонагреватель, в целях, не предусмотренных этим руководством по эксплуатации.
18. Не используйте водонагреватель во взрывоопасной или коррозионной среде. Не храните рядом с прибором бензин и другие летучие легковоспламеняющиеся жидкости - это очень опасно!
19. Запрещено вносить изменения в конструкцию водонагревателя или модифицировать его.
20. Любые сервисные работы должны производиться специализированной организацией, квалифицированными специалистами. Неправильная установка может повлечь за собой отказ в гарантийном обслуживании.
21. После того, как вы выбрали правильное место установки водонагревателя, определите точки для отверстий под выбранный Вами крепёж (определяются в соответствии со спецификацией прибора, который вы выбрали). Просверлите в стене два отверстия соответствующей глубины с использованием сверла, подходящего по

размеру под крепёж, установите крепёж в отверстия и затем повесьте на него электрический водонагреватель.

22. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
23. Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они прошли контроль или инструктаж по безопасному использованию прибора и, если они понимают связанные с этим опасности. Чистка и техническое обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
24. Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
25. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
26. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
27. Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
28. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
29. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
30. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания, беритесь за вилку. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.
31. Запрещается разбрызгивать воду на нагреватель или поливать его.
32. Не включать, если существует вероятность замерзания воды в водонагревателе.

### **3. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА**

Электрический накопительный водонагреватель предназначен для нагрева водопроводной воды в бытовых условиях и способен подготовить большое количество горячей воды и поддерживать заданную температуру автоматически. Используется для обеспечения горячей водой загородных домов, коттеджей, бань и других бытовых помещений, в которых нет центрального горячего водоснабжения, а также в качестве резерва в городских квартирах на период отключения горячей воды на профилактику.

## 4. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


### Технические характеристики

Технические характеристики водонагревателя приведены в таблице 1.

**Таблица 1**

Наименование	Ед. изм.	T-WSS30-N72-V-WF	T-WSS50-N72-V-WF	T-WSS80-N72-V-WF	T-WSS100-N72-V-WF
Объём	л	30	50	80	100
Параметры электропитания	В/Гц	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Номинальная сила тока	А	8.7	8.7	8.7	8.7
Номинальная потребляемая мощность	Вт	2000	2000	2000	2000
Номинальное давление	МПа	0,7	0,7	0,7	0,7
Фактическое годовое потребление электроэнергии	кВт*ч	405.1	512.6	588.3	670.5
Постоянные суточные теплопотери	кВт*ч/сут	1,2	1,5	1,7	1,9
Время нагрева (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ )	мин	42	70	112	140
Вес нетто	кг	9.85	13.58	19.5	24.5
Размеры прибора	мм	550x435x258	824x435x258	945x496x293	1145x496x293
Степень защиты	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	-	I	I	I	I

## Размерные характеристики\*

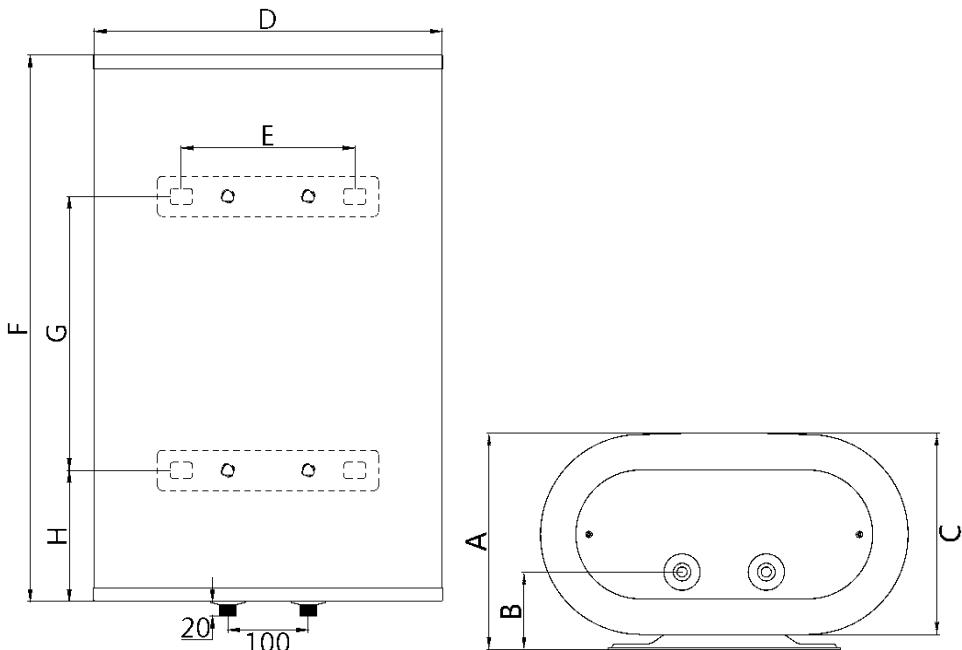

**Рисунок 1**

Размерные характеристики водонагревателя **T-WSS-N72-V-WF** (в мм) согласно рисунку 1 приведены в таблице 2.


**Таблица 2**

T-WSS-N72-V-WF	Объем, л	A	B	C	D	E	F	G	H
	30	258	92	237	435	216	530	240	163
	50	258	92	237	435	216	804	500	163
	80	293	111	273	496	267	925	450	258
	100	293	111	273	496	267	1125	550	323

\* Размеры указаны в мм, допускаются отклонения 1–5 мм.

## 5. ОПИСАНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

На рисунке 2 представлено устройство водонагревателя вертикального типа серии T-WSS-N72-V-WF

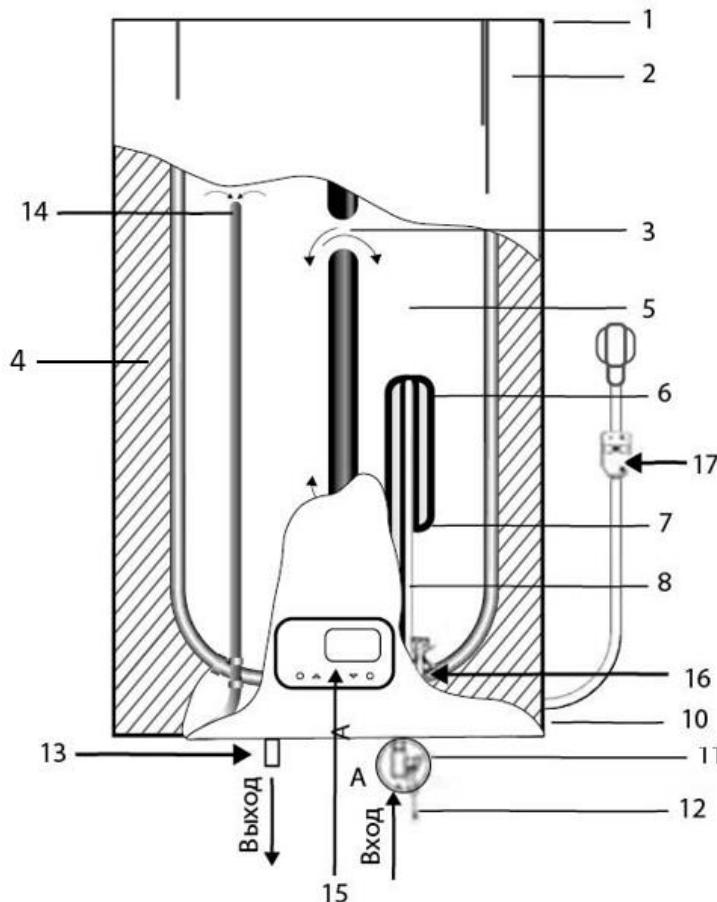

**Рисунок 2\***

\*Изображение приведено в качестве справочной информации и может отличаться от реального прибора

1. Верхняя комбинированная защитная крышка
2. Внешний декоративный корпус
3. Система переливов
4. Теплоизоляционный слой из пенополиуретана
5. Внутренний резервуар
6. Нагревательный элемент
7. Трубка датчика термостата
8. Защитный магниевый анод

9. Входной патрубок с рассекателем
10. Нижняя комбинированная защитная крышка
11. Комбинированный предохранительный клапан (требуется обязательная установка на патрубок подачи холодной воды) Поз. А
12. Аварийный слив избыточного давления воды (при работе водонагревателя возможно подтекание воды из отверстия аварийного слива. Это нормально)
13. Патрубок выхода горячей воды
14. Верхняя часть патрубка забора горячей воды
15. Панель управления
16. Термовыключатель
17. Сетевой шнур с УЗО и вилкой

## **6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

1. Водонагреватель – 1 шт.
2. Комплект анкерных болтов – 1 шт.
3. Предохранительный клапан – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Гарантийный талон – 1 шт.
6. Упаковка – 1 шт.

*Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления изменять содержимое комплекта поставки данного прибора*

## **7. УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ**

### **Местоположение**

1. Электрический водонагреватель следует устанавливать на прочной стене.
2. Стена, на которой устанавливается электрический водонагреватель, должна выдерживать, как минимум, двойной вес водонагревателя, полностью заполненного водой, на стене должны отсутствовать трещины и другие повреждения. В противном случае необходимо принять меры для усиления крепления или установить водонагреватель на специальной опоре.
3. Если ванная комната слишком маленькая, водонагреватель можно установить в другом месте, закрытом от прямого солнечного света и недоступном для попадания влаги. Однако для снижения потерь тепла в трубопроводах место установки водонагревателя должно находиться, как можно ближе к месту использования горячей воды.
4. При определении местоположения водонагревателя следует обеспечить свободный доступ к нему из расчёта не менее 60 см между нижней частью водонагревателя и полом, а также не менее 10 см между верхней частью и потолком. Это даст возможность максимально удобно обслуживать и регулировать водонагреватель при необходимости.


### **ВНИМАНИЕ!**

Водонагреватель должен быть установлен на вертикальную стену строго в вертикальном положении как указано на рисунке 2. Установка прибора в любом другом положении или перекос относительно вертикали или горизонтали неизбежно приведет к выходу водонагревателя из строя, созданию аварийной обстановки и рассматривается производителем как негарантийный случай.

## Монтаж водонагревателя


### ПРИМЕЧАНИЕ!

Пожалуйста, для установки водонагревателя используйте принадлежности, предоставленные производителем. Электрический водонагреватель нельзя крепить на стене до того, как вы убедитесь, что кронштейн установлен надёжно иочно. В противном случае электрический водонагреватель может упасть со стены, что может привести к его повреждению и даже к серьёзным происшествиям с причинением вреда здоровью и получением травм. При определении точек для отверстий под анкерные болты следует предусмотреть свободное пространство между нижней частью водонагревателя и полом не менее 0,6 м.

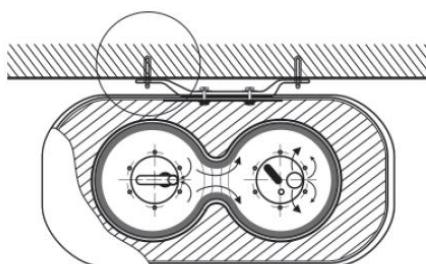

Вид сверху

**Рисунок 3**

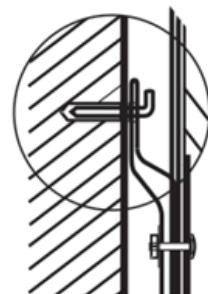

**Рисунок 4**

После того, как вы выбрали правильное место установки водонагревателя, определите точки для отверстий под анкерные болты с крюками (определяются в соответствии со спецификацией прибора, который вы выбрали). Просверлите в стене два отверстия соответствующей глубины с использованием сверла, подходящего по размеру под анкерные болты, прилагаемые к водонагревателю, вставьте винты, поверните крюк вверх, плотно затяните гайки и затем повесьте электрический водонагреватель на эти крюки (рисунки 3,4)

### Подключение к водопроводной магистрали

1. Водонагреватель подключается к водопроводной магистрали с давлением минимум 0,1 МПа, максимум 0,7 МПа.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

Водонагреватель является прибором, действующим таким образом, что давление воды в водонагревателе, соответствует давлению воды в водопроводной магистрали. Если в магистрали давление превышает 0,7 МПа, то следует смонтировать перед водонагревателем редуктор давления, чтобы давление не превышало 0,7 МПа.

2. Для подключения водонагревателя к водопроводной магистрали применяются трубы диаметром 12 мм (G1/2).
3. Для предотвращения протечки при подсоединении труб используйте резиновые уплотнительные прокладки на резьбовых окончаниях труб.
4. На входной патрубок, обозначенный голубым цветом и стрелкой направления течения воды, накрутите предохранительный клапан так, чтобы течение воды совпадало с направлением стрелки на корпусе клапана. На отверстие сброса давления предохранительного клапана (см. рисунок 8) оденьте дренажную трубку\* для отвода воды (возможно появление при нагревании) в канализацию (трубку необходимо направить строго вниз и запрещено перегибать её).
5. Водонагреватель со смонтированным клапаном подключите к водопроводной магистрали – в месте подведения воды установите отсечной кран.
6. К выходному патрубку, обозначенному красным цветом, подсоедините желаемое количество точек потребления.
7. Откройте отсечной кран водопроводной магистрали и один из разборных кранов. После наполнения резервуара, о чем свидетельствует вытекание воды из разборного крана, закройте разборный кран и проверьте герметичность всех соединений.

*\* не входит в комплект поставки. Необходимо использовать новые шланги, повторное использование старых шлангов не допускается*

## **ВНИМАНИЕ!**

- Запрещена эксплуатация водонагревателя без установки на входной патрубок предохранительного клапана.
- Устройство сброса давления должно срабатывать регулярно для удаления известковых осадков и проверки его работоспособности
- Между предохранительным клапаном и входным патрубком нельзя монтировать дополнительные приспособления, например, отсечной кран.
- Если вода в месте установки содержит большое количество солей кальция, марганца или железа, то необходимо в подводящей системе смонтировать соответствующий фильтр для снижения количества накипи в резервуаре и на нагревательном элементе.

## **Подключение к электрической сети**

## **ВНИМАНИЕ!**

Перед подключением накопительного водонагревателя убедитесь в том, что водонагреватель заземлен надлежащим образом. Правильное заземление важно для минимизации ударов током и опасности возгорания. Шнур питания оснащен вилкой, с контактом заземления. Устройство должно использоваться с правильно заземленной сетевой розеткой.

## **ВНИМАНИЕ!**

Использование водонагревателя без заземления опасно для жизни.

1. Водонагреватель рассчитан на подключение к электрической сети с однофазным напряжением 220-240 В~. Перед подключением убедитесь, что параметры электросети в месте подключения соответствуют параметрам, указанным на маркировочной табличке с техническими данными прибора. При установке водонагревателя следует соблюдать действующие правила электробезопасности.

2. Электрическая розетка должна быть рассчитана на номинальный ток не ниже 10А, электрический кабель с жилой сечением не менее 3х1,5 мм<sup>2</sup> (для меди).
3. Электрические розетка и вилка должны всегда оставаться сухими во избежание утечки электрического тока.


### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

В местах или на стене, куда может попасть вода, высота установки электрической розетки должна быть не менее 1,8 м.

4. Регулярно проверяйте, что электрическая вилка плотно подключена к розетке. Проверку проводите в следующем порядке: вставьте электрическую вилку в розетку, через полчаса работы выключите водонагреватель и выньте вилку из розетки, проверьте рукой, не нагрелась ли вилка. Если вилка нагрелась до температуры выше 50°C, во избежание повреждений, происшествий, возникновения пожара в результате плохого электрического контакта замените розетку на другую. Это должен делать специалист.

### **УЗО (устройство защитного отключения)**

1. Подключите сетевой шнур к сети, индикатор (1) загорится.
2. Для тестирования нажмите кнопку (2), напряжение перестанет подаваться, индикатор (1) погаснет и кнопка перезапуска (3) поднимется вверх.
3. Для перезапуска нажмите кнопку (3), напряжение опять начнет подаваться и индикатор (1) загорится.

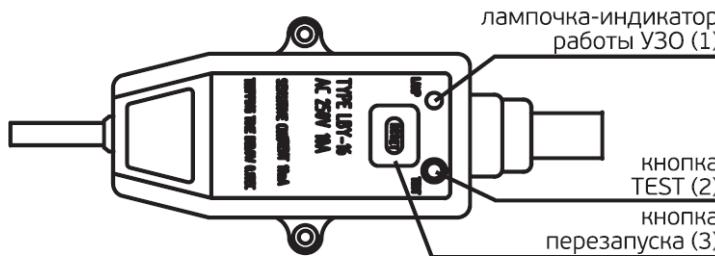

### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

- если при нажатии кнопки тестирования (2) напряжение не отключается и/или индикатор (1) продолжает гореть, это означает, что устройство безопасности УЗО работает некорректно.
- если при нажатии кнопки перезапуска (3) напряжение не подается и/или индикатор (1) не горит, это означает, что водонагреватель работает некорректно. В обоих случаях отключите водонагреватель и позвоните в сервисный центр.
- в целях уменьшения риска поражения током не разбирайте, не удаляйте и не заливайте жидкостью данное устройство.

## 8. УПРАВЛЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ

### Панель управления



**Рисунок 5\***

\*Изображение приведено в качестве справочной информации и может отличаться от реальной панели управления



- данная кнопка используется для включения и отключения прибора. Текущая температура воды в баке будет отображаться на дисплее, когда прибора выключен. При этом кнопка On-Off будет мигать.



- данная кнопка используется для выбора желаемой температуры нагрева. Одно нажатие кнопки регулируют температуру на 1°C.



- данная кнопка используется для выбора мощности нагрева: 700 Вт; 1300 Вт; 2000 Вт.



- данная кнопка используется для включения режима ECO – в данном режиме прибор устанавливает температуру нагрева до 55°C и мощность нагрева 1300 Вт. Изменение температуры и мощности нагрева в этом режиме недоступно. Нажмите кнопку ECO еще раз для выхода из данного режима.



- данный индикатор загорается в случае активации режима Eco.



- данный индикатор загорается в случае подключения прибора к приложению HOME INTELLECT.



**Heat** - данный индикатор загорается в процессе нагрева воды.



**Warm** - данный индикатор загорается, когда вода в баке достигла заданной температуры, и прибор переходит в режим поддержания тепла.

## Эксплуатация водонагревателя

### 1. Включение

1.1 Сначала откройте один из кранов выхода горячей воды, затем откройте кран подачи холодной воды. Электрический водонагреватель начнёт заполняться водой. Когда из крана горячей воды свободно вытекает вода, это означает, что водонагреватель полностью заполнился водой и кран выхода горячей воды можно закрыть.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

Во время обычной работы кран подачи холодной воды должен быть установлен в положение «open» («открыт»).

1.2 Вставьте вилку сетевого шнура водонагревателя в розетку, при этом на УЗО (см. п.7) и панели управления загорится индикатор подключения к электросети, а также на дисплее отобразиться значение текущей температуры воды во внутреннем резервуаре.

### 2. Установка температуры нагрева воды

2.1. Температуру воды в водонагревателе можно установить в диапазоне от  $+35^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ) до  $+75^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 5^{\circ}\text{C}$ )

2.2. Нажимайте кнопки UP и DOWN для выбора желаемой температуры нагрева. Одно нажатие кнопки регулируют температуру на  $1^{\circ}\text{C}$

2.3. Нажимайте кнопку SET для выбора мощности нагрева: 700 Вт, 1300 Вт, 2000 Вт

2.4. Водонагреватель автоматически поддерживает температуру воды. Когда температура воды внутри водонагревателя достигает установленной пользователем температуры, нагрев автоматически выключается, при этом на панели управления гаснет индикатор нагрева. Когда температура воды внутри водонагревателя понижается ниже установленного уровня, нагрев автоматически включается, при этом на панели управления загорается индикатор нагрева.

2.5. Нажмите кнопку ECO для выбора данного режима – на панели управления загорится соответствующий индикатор. Прибор начнёт нагрев воды до  $55^{\circ}\text{C}$  с мощностью нагрева 1300 Вт. Изменение температуры и мощности нагрева в этом режиме недоступно. Нажмите кнопку ECO еще раз для выхода из данного режима.

2.6. Значение текущей температуры воды во внутреннем резервуаре, отображаемое на дисплее, изменяется по мере нагрева или остывания воды.

## ВНИМАНИЕ!

Вода может капать из сливной трубы устройства сброса давления, данная труба должна оставаться открытой в атмосфере. Избежать подтекания воды невозможно и нельзя препятствовать этому, так как блокировка клапана может привести к разрыву внутреннего резервуара.

## 3. Выключение

Для отключения прибора нажмите кнопку “ON/OFF”. Водонагреватель прекратит свою работу. Рекомендуется всегда отключать водонагреватель от электрической сети, если вы не планируете использовать прибор какое-то время.

## 9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА К ПРИЛОЖЕНИЮ HOME INTELLECT



<https://home-intellect.ru/appdownload/>

### 1. Установите мобильное приложение HOME INTELLECT


- 1.1. Перейдите на сайт Home Intellect по ссылкам, указанным выше.
- 1.2. Устройство автоматически переведёт вас в APP Store либо Google Play.
- 1.3. Установите приложение Home Intellect на ваше мобильное устройство либо планшет.
- 1.4. Убедитесь, что ваш смартфон или планшет подключены к интернету 4G или Wi-Fi.
- 1.5. Убедитесь, что ваш смартфон или планшет работают на операционной системе версии iOS 8.0 (или выше) или Android 4.4 (или выше).
- 1.6. Убедитесь, что сигнал вашего роутера находится в диапазоне 2,4 ГГц.
- 1.7. Убедитесь, что водонагреватель находится во включенном режиме
- 1.8. Убедитесь, что ваше мобильное устройство и водонагреватель находятся в одной беспроводной локальной сети (WLAN).

## 2. Создайте учетную запись в мобильном приложении:

### 2.1. Откройте приложение и создайте в нем новую учетную запись:


Ведите ваш адрес электронной почты

На введенный адрес электронной почты придет автоматическое письмо с кодом подтверждения, введите этот код в появившееся поле

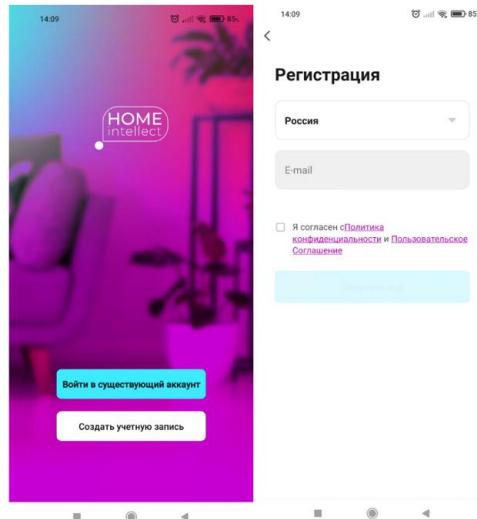

### 2.2. Установите желаемый пароль для вашей учетной записи

Ваша новая учетная запись будет состоять из электронной почты и созданного вами пароля

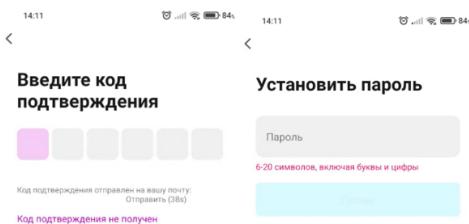


### 3. Подключите прибор к мобильному приложению

Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF на панели управления прибора в течение 5 секунд. Отпустите ее после звукового сигнала – индикатор Wi-Fi начнет мигать – прибор готов к сопряжению с мобильным приложением HOME INTELLLECT

Разместите устройство на расстоянии не более 5 метров от водонагревателя.

- 3.1. Убедитесь, что геолокация на вашем устройстве, включена.
- 3.2. Нажмите на значок плюса в верхнем углу экрана.
- 3.3. Выберете «Добавить устройство»
- 3.4. Далее вам необходимо выбрать «Водонагреватель накопительный»

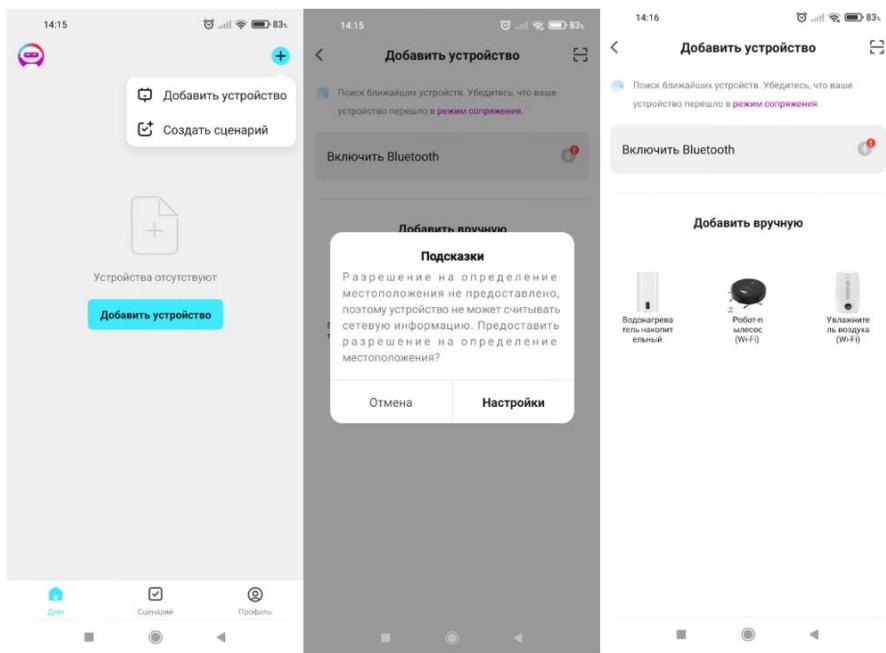

- 3.5. Если функция геолокации на вашем мобильном устройстве включена, приложение обнаружит ближайшую точку Wi-Fi.
- 3.6. Введите пароль от данного Wi-Fi (убедитесь, что пароль введен верно)
- 3.7. Следуйте инструкциям на экране вашего устройства.
- 3.8. Укажите состояние светого индикатора и нажмите «Перейти к подключению» чтобы подключить Wi-Fi с артикулом вашего водонагревателя.

14:16

Beeline 83% 12:45

85% 12:45



Режим EZ

### Выберите сеть Wi-Fi с частотой 2,4 Гц и введите пароль.

Если ваш Wi-Fi составляет 5 ГГц, пожалуйста, сначала установите его на 2,4 ГГц. [Общие рекомендации по настройке маршрутизатора](#)



Название Wi-Fi

Вручную введите имя Wi-Fi или воспользуйтесь разрешением на получение информации о местонахождении, чтобы автоматически получить сведения о ближайших устройствах Wi-Fi  
[Разрешение на открытие](#)

Пароль

Далее

### Руководство по подключению устройства



1 2 3

Включите устройство в сеть после того как закончите его установку и подключение к водопроводной магистрали.

Вперед



Beeline 85% 12:45

Beeline 85% 12:45

Beeline 85% 12:45



Режим EZ

### Руководство по подключению устройства



Удерживайте кнопку активации Wi-Fi на устройстве в течение 5 секунд.

Кнопка активации Wi-Fi может отличаться на устройствах.  
(см. инструкцию к прибору)

### Руководство по подключению устройства



Убедитесь, что индикатор Wi-Fi мигает или прозвучал звуковой сигнал  
(см. инструкцию к прибору)


Индикатор мигает быстро или прозвучал звуковой сигнал

Назад


Вперед

Назад

Вперед




3.9. Приложению потребуется не более 2 минут, для обнаружения прибора

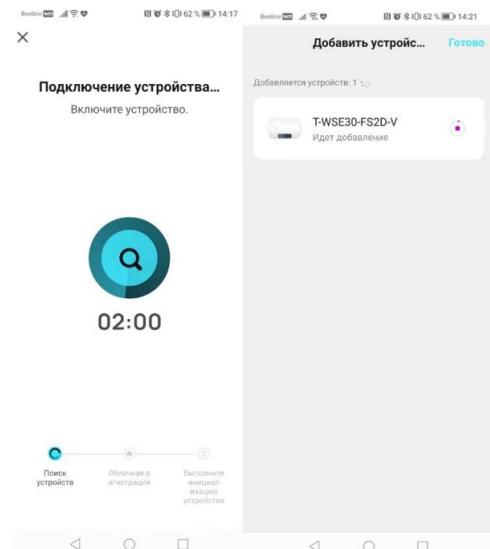

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Мобильное приложение HOME INTELLECT может самостоятельно обнаружить ваш прибор, если на вашем смартфоне включен Bluetooth. Нажмите «+» и следуйте указаниям на экране

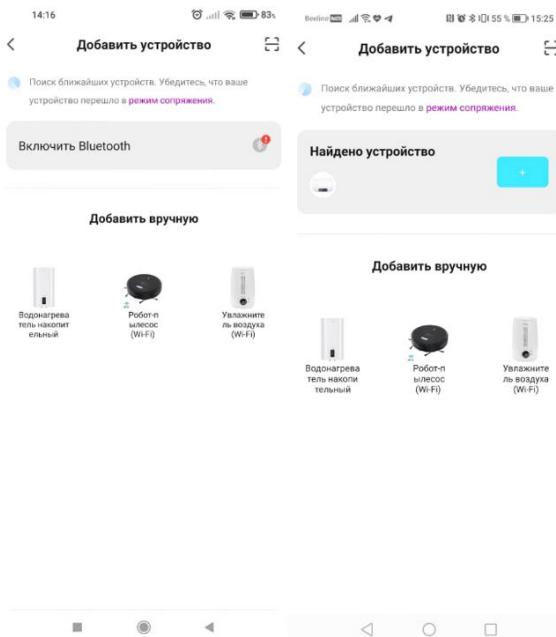

- Мы рекомендуем отключать прибор от электросети, когда вы находитесь вдали от дома, чтобы предотвратить непреднамеренное включение прибора.
- Мобильное приложение HOME INTELLECT содержит в себе все функции прибора, доступные на панели управления

## ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ НЕ ОБНАРУЖИВАЕТ ПРИБОР:

- 1) Убедитесь, что ваш Wi-Fi подключен к диапазону 2.4 ГГц
- 2) Убедитесь, что пароль от Wi-Fi введен верно
- 3) Убедитесь, что прибор настроен на обнаружение приложением: Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF на панели управления прибора в течение 5 секунд. Отпустите ее после звукового сигнала – индикатор Wi-Fi начнет мигать – прибор готов к сопряжению с мобильным приложением HOME INTELLECT
- 4) Выключите прибор, отключите от питания и подключите через 10 секунд. Войдите в приложение для повторного подключения.

*Внешний вид мобильного приложения, его интерфейса, иконок и расположение функций может меняться без предварительного уведомления для улучшения его работоспособности*

## 10. ОБСЛУЖИВАНИЕ

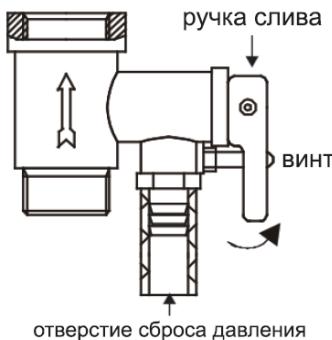


Рисунок 8

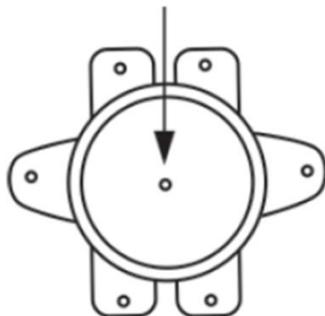


Рисунок 9

1. Проверяйте электрическую вилку и розетку как можно чаще. Должен быть обеспечен надёжный электрический контакт, а также правильное заземление. Вилка и розетка не должны чрезмерно нагреваться.
2. Если водонагреватель не используется продолжительное время, особенно в регионах с низкой температурой воздуха (ниже 0°C), для предотвращения

повреждения водонагревателя (по причине замерзания воды во внутреннем резервуаре), воду из водонагревателя следует слить.

## **ВНИМАНИЕ!**

Производитель рассматривает повреждение водонагревателя, вследствие замерзания воды во внутреннем резервуаре, как негарантийный случай.

3. Чтобы обеспечить надёжную работу водонагревателя в течение длительного времени, и для сохранения гарантийных обязательств производителя, необходимо периодически чистить внутренний резервуар и убирать отложения на электрическом нагревательном элементе водонагревателя, а также проверять состояние магниевого анода (степень разложения), чтобы своевременно заменить его на новый, в случае его полного разложения.

Для сохранения гарантийных обязательств производителя замена магниевого анода должна производится не реже 1 раза в год.

Частота чистки бака зависит от жесткости воды, которая находится на данной территории. Чистку должны проводить специальные сервисные службы. Адрес ближайшего сервисного центра можно узнать у продавца или на сайте [www.timberk.ru](http://www.timberk.ru).

## **ВНИМАНИЕ!**

Производитель предоставляет увеличенную гарантию на отдельные компоненты водонагревателя при условии своевременного и правильного проведения периодического технического обслуживания прибора специалистами авторизованного сервисного центра (АСЦ), см. гарантийный талон.

4. Профилактические работы должны производиться при строгом соблюдении руководства по эксплуатации и техники безопасности.

5. Водонагреватель оснащен термовыключателем, который прекратит подачу электроэнергии к ТЭНу, при перегреве воды. Если водонагреватель включен в сеть, но не происходит нагрев воды и не горит индикатор подключения к электросети, значит, отключился или не был включен термовыключатель. Для возврата водонагревателя в рабочее состояние необходимо:

- отключить питание от водонагревателя, снять накладку боковой/нижней крышки для горизонтального/вертикального водонагревателя соответственно;
- нажать до щелчка кнопку, расположенную по центру термовыключателя, который находится рядом с ТЭНом (имеет круглую форму), рисунок 9;
- если кнопка не нажимается, и нет щелчка, то подождать пока термовыключатель остынет до исходной температуры.

После приведения термовыключателя в рабочее состояние, необходимо проделать вышеперечисленные действия в обратном порядке.

## **ВНИМАНИЕ!**

Если данные действия не дали положительного результата или отключение термовыключателя происходит неоднократно, в течение короткого промежутка времени, тогда следует отключить питание водонагревателя, перекрыть подачу воды в водонагреватель и обратиться в АСЦ в Вашем регионе для получения консультации или ремонта изделия.

6. Чтобы слить воду из внутреннего резервуара необходимо, воспользоваться предохранительным клапаном: открутить винт ручки слива предохранительного клапана и перевести ручку слива в верхнее положение, при этом кран выхода горячей воды должен быть открыт, а кран подачи холодной воды в водонагреватель должен быть перекрыт (см. рисунок 8). Из отверстия сброса давления предохранительного клапана потечет вода.

### **ВНИМАНИЕ!**

Никогда не сливайте воду, если ее температура выше 50°C, т. к. это может привести к ожогам.

7. Помните о контрольных проверках исправности действия предохранительного клапана каждые 14 дней – способ проверки:

- перевести ручку слива в верхнее положение до ощущения перехода резьбы и тогда из отверстия клапана должна потечь вода. После проверки вытекания воды верните ручку в предыдущее положение.

### **ВНИМАНИЕ!**

Если вода не потечет, то клапан испорчен. В этом случае нельзя пользоваться водонагревателем и рекомендуется вызвать мастера сервисного центра.

8. Наружные поверхности водонагревателя по мере необходимости протирать влажной тряпочкой с мылом.

## **11. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5.

Если неисправность не удается устранить в соответствии с рекомендациями или при возникновении других неисправностей, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**Таблица 5**

<b>Проблема</b>	<b>Возможные причины</b>	<b>Способ устранения</b>
Индикатор подключения к электросети на панели управления не горит, вода не греется.	1. Повреждение устройства регулирования температуры.	1. Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр.
	2. Сработало или не было включено устройство ограничения температуры.	см. п. 9. «Обслуживание», п. п. 5.
	3. Повреждение устройства ограничения температуры.	3. Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр.
Из крана выхода горячей воды не течет вода.	1. Отключена подача воды.	1. Подождать восстановления подачи воды.
	2. Слишком низкое давление воды.	2. Включить водонагреватель снова, когда восстановится нормальное давление воды.
	3. Закрыт кран подачи	3. Открыть кран подачи

	холодной воды.	холодной воды.
Температура воды слишком высокая.	1. Повреждение системы контроля температуры воды.	1. Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр.
Протечка воды.	1. Нарушено уплотнение в месте подключения труб.	1. Заменить уплотнение соединения.
Вода течет из корпуса прибора.	1. Разрушение внутреннего бака (коррозия). 2. Нарушено уплотнение в месте присоединения нагревательного элемента.	Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр.
Вода течёт из отверстия предохранительного клапана, даже когда прибор не нагревает воду.	Давление воды в водопроводной магистрали превышает или близко к 0,7 МПа.	Смонтируовать перед водонагревателем редуктор давления и уменьшить давление воды в водопроводной магистрали.

Код ошибки	Неисправность	Способ устранения
E1	Сработала защита от сухого нагрева	Наполните резервуар водой
E2	Неисправность датчика температуры	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
E4	Сработала защита от перегрева	-

## 12. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

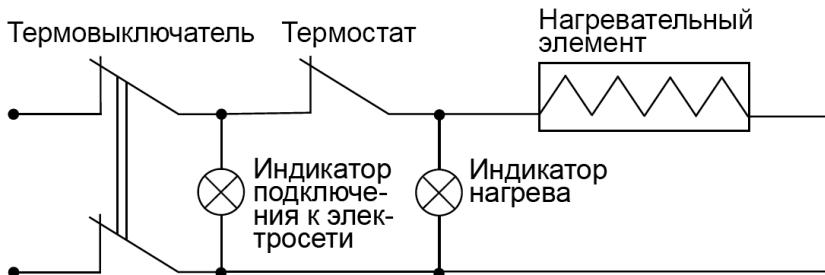


Рисунок 10

## 13. УТИЛИЗАЦИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК



По окончанию срока службы прибора следует провести его утилизацию в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете получить у представителя местного органа власти, предоставив ему полную информацию о приборе.

Изготовитель и уполномоченное им лицо не несут ответственности за исполнение Покупателем требований законодательства по утилизации и способы утилизации прибора, выбранные Покупателем. Срок службы прибора указан в гарантийном талоне. Гарантийный срок на прибор, условия гарантии и гарантийного срока указаны в гарантийном талоне. Гарантийный талон является неотъемлемой частью товаросопроводительной документации, входящей в комплект поставки данного прибора. При отсутствии гарантийного талона в комплекте поставки, требуйте его у Продавца. Гарантийный талон, предоставляемый Продавцом должен соответствовать установленной Изготовителем форме. Изготовитель и уполномоченное лицо изготовителя снимают с себя любую ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный данным прибором людям, животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки прибора, умышленных или неосторожных действий потребителя и/или третьих лиц, а также в случае ситуаций, вызванных природными и/или антропогенными форс-мажорными явлениями

## **14. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

1. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.
2. При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора.

Температурные требования	Транспортировка и хранение	От -30°C до +50°C
Требования к влажности		От 15% до 85% (нет конденсата)

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C. Мы изучаем новые технологии и постоянно улучшаем качество нашей продукции. Технические характеристики, конструкция и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления.

**Dear customer!**

We thank you for your wise choice and for a purchase of a device. It will serve you for a long time.

## **1. IMPORTANT INFORMATION**

Please, read this manual before using the device. This manual contains important information regarding your safety, as well as recommendations concerning the correct use and maintenance of this appliance. Keep this manual together with a warranty card, cash register receipt and, if possible, carton and packaging material. This instruction manual describes different types of this device. The device you purchased may differ slightly from the description in the manual, which does not affect the methods of use and operation. The manufacturer reserves the right to make minor changes to the device without additional notice which is not fundamentally affect its safety, performance and functionality. There may be some misprints in text and digital notations in the present manual.

**IMPORTANT!**

Important safeguards and descriptions contained in this manual do not include all possible situations that you may experience using the device. The manufacturer is not responsible for damage of the appliance or its parts during transportation, as a result of incorrect installation or voltage fluctuations, as well as when any part of the appliance has been changed or modified.

**NOTE**

There is a label on the device which has all the necessary technical data and other useful information about the device. Use the appliance only for the purpose specified in this manual.

**2. PRECAUTIONS**

When using the water heater, please observe the following precautions. Improper operation while ignoring these precautions can result in an injury to the user and others, as well as damage to their property.

1. Read these instructions carefully before using the product to prevent damage during use.
2. Before using the device for the first time, make sure the specifications indicated on the product comply with the parameters of your electric main.
3. No electric appliance should be left unattended during use, especially if there are children near the device. Make sure that children do not touch it.
4. Before installing the water heater, check and make sure that the main socket for the water heater has a ground contact and is properly grounded before connecting the product to the electric main. If there is no grounding loop in your power supply network, the operation of the water heater may not be safe for your life.
5. To avoid overheating and the risk of fire, as well as damage to the internal power system, make no alterations to the length of the power cord and do not connect the water heater via extension cables.
6. Do not operate the heater unless it is filled with water or if water cannot pass through the safety relief valve.
7. Never use a defective water heater.

8. Do not remove the cover of the heater whenever it is on.
9. Immediately disconnect the water heater from the electric main if you hear a strange sound, or sense smell or smoke.
10. Always disconnect the water heater from the electric main during a thunderstorm.
11. Always disconnect the product before maintenance, assembly, disassembly or cleaning, or whenever it is not in use. Make sure to clean and maintain the product in accordance with the instructions provided in this manual.
12. Do not use hazardous chemicals to clean the water heater and do not allow them to come into contact with it.
13. Do not use the product outdoors or in high humidity.
14. A damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid any hazard.
15. To avoid the risk of electrocution, do not place the power cord near heaters, or highly flammable and combustible substances.
16. Since water in the water heater can be as hot as 75 °C, do not expose body parts to hot water when using the product for the first time. To prevent burns, properly adjust the temperature of the water flow.
17. Do not use the water heater for purposes other than those specified in this manual.
18. Do not use the water heater in an explosive or corrosive environment. Do not store gasoline or other volatile highly flammable liquids near the product — it is very dangerous!
19. Do not modify or alter the design of the water heater.
20. Any and all maintenance operations must be conducted by a specialized organization, by

qualified specialists. Improper installation may result in denial of warranty service.

21. Once you have identified the proper installation site for the water heater, determine the points to drill holes for the fasteners you have selected (according to the specifications of the product you have acquired). Drill two holes of appropriate depth in the wall using a drill bit with the diameter corresponding to the fasteners, insert the fasteners in the holes and then hang the electric water heater.
22. The product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking life experience or knowledge, unless they are supervised or instructed in the use of the product by a person responsible for their safety.
23. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
24. Use exclusively for domestic purposes in accordance with this manual. The product is not intended for industrial/commercial use.
25. Children must be supervised to make sure they do not play with the product.
26. Make sure that the power cord does not touch any sharp edges or hot surfaces.
27. If the product has been exposed to temperatures below 0 °C for some time, keep it at room temperature for at least 2 hours before turning it on.

28. Do not try to repair the product or replace any parts by yourself. Contact the nearest Service Center whenever you detect a defect.
29. Do not use accessories that are not included in the scope of delivery.
30. When unplugging the product, do not pull the power cord, but hold onto the plug. Do not twist it or wrap it around anything.
31. Do not splash water on the heater or pour liquid on it.
32. Do not turn on the water heater whenever there is a possibility that water may have frozen inside.

### 3. DESIGNATION

The electric tank water heater is designed to heat tap water in a domestic environment and can ensure a large amount of hot water and maintain the preset temperature automatically. It is used for providing hot water in country houses, cottages, baths and other domestic facilities where there is no central hot water supply. It can also serve as a backup system in city residences for the period when hot water supply is discontinued for maintenance.


### 4. SPECIFICATIONS

Specifications of the device are shown in Table 1.

**Table 1**

Name	Unit	T-WSS30-N72-V-WF	T-WSS50-N72-V-WF	T-WSS80-N72-V-WF	T-WSS100-N72-V-WF
Volume	l	30	50	80	100
Power supply parameters	V/Hz	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Rated current	A	8.7	8.7	8.7	8.7
Rated input power	W	2000	2000	2000	2000
Rated pressure	MPa	0,7	0,7	0,7	0,7
Actual annual power consumption	kWh	405.1	512.6	588.3	670.5
Continuous daily heat loss	kWh/day	1,2	1,5	1,7	1,9
Heating time (at $\Delta t = 30^{\circ}\text{C}$ )	min	42	70	112	140
Net weight	kg	9.85	13.58	19.5	24.5
Dimensions	mm	550x435x258	824x435x258	945x496x293	1145x496x293
Protection level	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Electrical protection class	-	I	I	I	I

## Dimensional characteristics\*

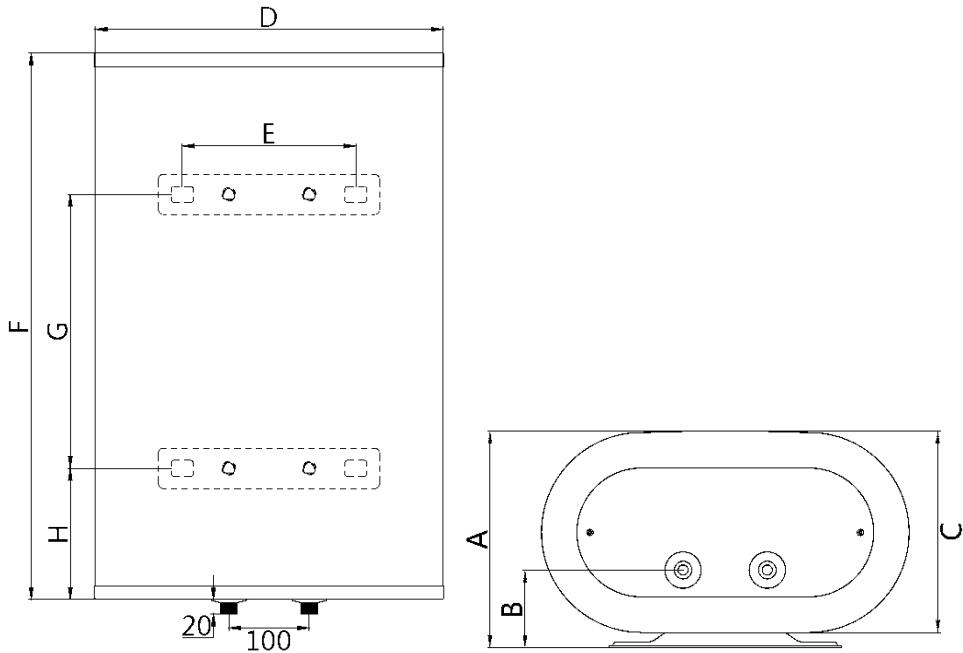

**Fig.1**

The dimensional characteristics of the **T-WSS-N72-V-WF** water heater (in mm) according to Figure 1 are given in Table 2.


**Table 2**

T-WSS-N72-V-WF	Volume, l	A	B	C	D	E	F	G	H
30	258	92	237	435	216	530	240	163	
50	258	92	237	435	216	804	500	163	
80	293	111	273	496	267	925	450	258	
100	293	111	273	496	267	1125	550	323	

\* Dimensions are specified in mm, deviations of 1-5 mm are allowed.

## 5. DESCRIPTION OF THE WATER HEATER

**Figure 2 shows a vertical type of water heater T-WSS-N72-V-WF**

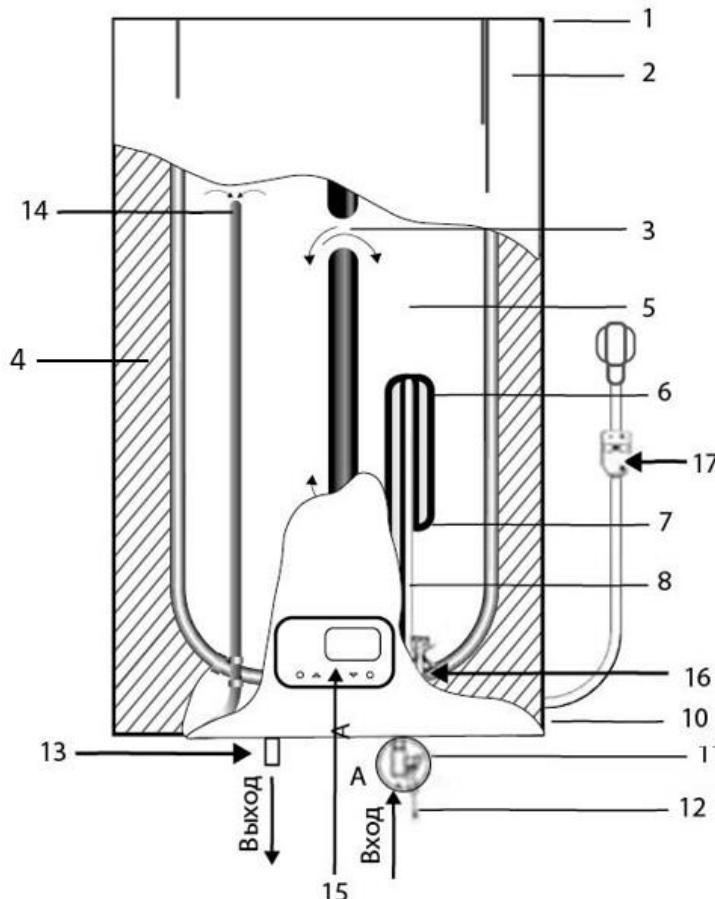

**Fig. 2\***

\* The picture is for reference only and may differ from the actual product

1. Upper combined protective cover
2. External decorative housing
3. Overflow system
4. Thermal insulation layer made of polyurethane foam
5. Internal tank
6. Heating element
7. Thermostat sensor tube

8. Protective magnesium anode
9. Inlet pipe with divider
10. Lower combined protective cover
11. Combined safety valve (mandatory installation is required on the cold water supply pipe)
12. Emergency drain of excess water pressure (when the water heater is operating, water may leak from the emergency drain hole. This is normal)
13. Hot water outlet pipe
14. The upper part of the hot water intake pipe
15. Control Panel
16. Thermal Switch
17. Power cord with RCD and plug

## 6. DELIVERY SET

1. Water heater – 1 pc.
2. Anchor bolt – 2 pcs.
3. Safety relief valve – 1 pc.
4. Manual – 1 pc.
5. Warranty card – 1 pc.
6. Package – 1 pc.

*The design of the thermometer may be changed without prior notice. Depending on the batch, the thermometer may be missing, which does not affect the performance of the product.*

## 7. INSTALLATION OF THE WATER HEATER

### Site

1. The electric water heater must be installed on a solid wall.
2. The wall on which the electric water heater is installed must be strong enough to support at least twice the weight of the heater filled with water, and the wall must be free of cracks and other damage. Otherwise, measures must be taken to reinforce the support or install the water heater on a special frame.
3. If the bathroom is too small, the heater can be installed elsewhere, out of direct sunlight and away from humidity. However, in order to reduce heat loss in the pipes, the heater should be installed as close as possible to where hot water is used.
4. When determining the site for the water heater, make sure the heater is easily accessible by leaving at least 60 cm between the bottom of the water heater and the floor, and at least 10 cm between the top of the water heater and the ceiling. This will enable easy maintenance and adjustment as required.


### WARNING!

The water heater must be installed on a vertical wall in a strictly vertical position as shown in Figure 2. If installed in any other position or misaligned, the water heater will inevitably malfunction, causing an emergency. This will be treated by the manufacturer as a non-warranty case.

## Water heater installation

### NOTE!

Please use the accessories provided by the manufacturer to install the water heater. The electric water heater must not be mounted on the wall before you make sure that the bracket is securely installed. Any failure to do so may cause the electric water heater to fall off the wall, which may cause its damage and even major incidents including bodily injuries. When marking spots for the anchor bolt holes, allow at least 60-cm clearance between the bottom of the water heater and the floor to ensure easy maintenance when required.

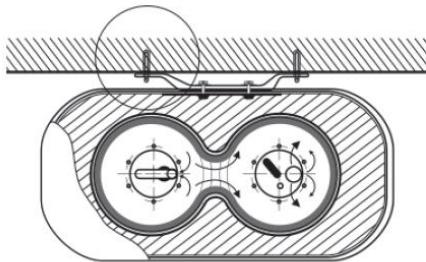

Вид сверху

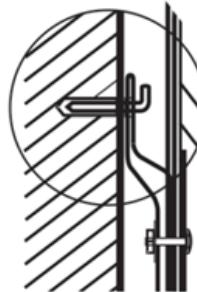


Fig. 3

Fig. 4

Once you have selected the proper site for the water heater, determine the spots for the anchor bolt holes with hooks (according to the specifications of the product you have acquired). Drill two holes of appropriate depth in the wall using a drill bit with the diameter corresponding to the anchor bolts supplied with the water heater. Insert the bolts into the holes and tighten the bolt nuts firmly by turning the bolt hooks clockwise, then hang the water heater on the anchor bolt hooks (see Fig. 3,4).

### Connecting to the water main

1. The water heater must be connected to the water main with a minimum pressure of 0.1 MPa and a maximum pressure of 0.7 MPa.

### NOTE!

The water heater is a product, in which water pressure corresponds to water pressure in the water main. If water pressure in the water main exceeds 0.7 MPa, a pressure-reducing valve must be installed before the heater to ensure that water pressure does not exceed 0.7 MPa.

2. To connect the water heater to the water main, 12 mm (G1/2) diameter pipes are used.
3. Use rubber seal gaskets on the threaded ends of the pipes in order to prevent leakage when connecting the pipes.

4. Screw the safety relief valve on the inlet nozzle, which is marked in blue and has a water flow direction arrow in such a way that the water flow coincides with the direction of the arrow on the valve body. Put the water drainage tube\* (water may appear during heating) on the pressure relief port of the safety relief valve to allow water drainage into the sewer (see Fig. 8) (the tube must be directed downwards and must not be bent).
5. Connect the heater with the mounted valve to the water main and install the shut-off valve at the water inlet point.
6. Connect the required number of water consumption points to the outlet nozzle marked in red.
7. Open the shut-off valve of the water main and one of the outlet valves. When the tank is full, which is prompted by water leaking from the outlet valve, close the outlet valve and make sure that all connectors are tight.

\* not included in the scope of delivery. New hoses must be used, old hoses must not be reused

### **WARNING!**

Do not operate the water heater without a safety relief valve installed on the inlet nozzle.

### **WARNING!**

The pressure-relief device must be activated on a regular basis to remove the scale and ensure proper operation.

### **WARNING!**

A discharge pipe connected to the pressure relief device installed downwards direction and in a frost-free environment.

### **NOTE!**

No additional accessories, such as a shut-off valve, must be mounted between the safety relief valve and the inlet nozzle.

### **WARNING!**

If water in the installation place has significant content of calcium, manganese or iron salts, it is necessary to install a suitable filter in the water supply system in order to reduce the amount of scale in the tank and on the heating element.

## **Connection to the electric main**

### **WARNING!**

Before connecting the tank water heater, make sure the water heater is properly grounded. Proper grounding is important to minimize electrocution and fire hazard. The power cord is equipped with a plug with a grounding contact. The product must be used with a properly grounded main socket.

**WARNING!**

Using a water heater without grounding is not safe for your life.

1. The water heater is designed to be connected to a 220-240~V single-phase electric main. Before connecting, make sure that the power supply at the site of connection complies with the parameters indicated on the plate with the specifications of the product. When installing the heater, comply with the applicable electrical safety precautions.
2. The main socket must be designed for rated current of at least 10A and electric cable with core cross section of at least 3x1.5 mm<sup>2</sup> (for copper).
3. The plug and socket must be kept dry to avoid electrical leakage.


**NOTE!**

Install the electric socket in places or on walls that may be splashed with water at a height of at least 1.8 m.

4. Make sure that the electric plug is tightly connected to the socket on a regular basis. Check it as follows: insert the electric plug into the socket, turn off the water heater after 30 minutes of operation and remove the plug from the socket; check with your hand whether the plug is hot. If the plug is hotter than 50 °C, replace the socket to avoid damage, accidents, or fire due to poor electrical contact. Checks must be conducted by a specialist.

**RCD (residual current device) not included in the delivery package.**


1. Connect the power cord to the electric main; the indicator (1) will come on.
2. Press button (2) to test, voltage will not be applied, the indicator (1) will turn off and the reset button (3) will go up.
3. To restart, press button (3), voltage will be applied again and the indicator (1) will come on.

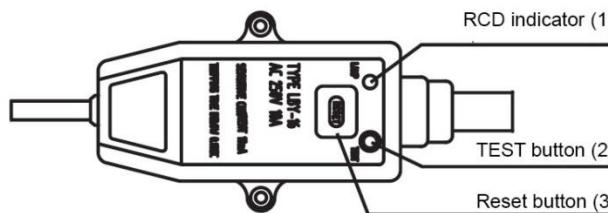**NOTE!**

- if voltage is not disconnected and/or the indicator (1) does not turn off once you press the test button (2), the RCD does not work properly.
- if voltage is not connected and/or the indicator (1) does not come on once you press the reset button (3), the water heater does not work properly. In either case, disconnect the water heater and call the service center.
- to reduce the risk of electrocution, do not disassemble, remove or pour liquid into the product.

## 8. WATER HEATER CONTROL

### Control panel

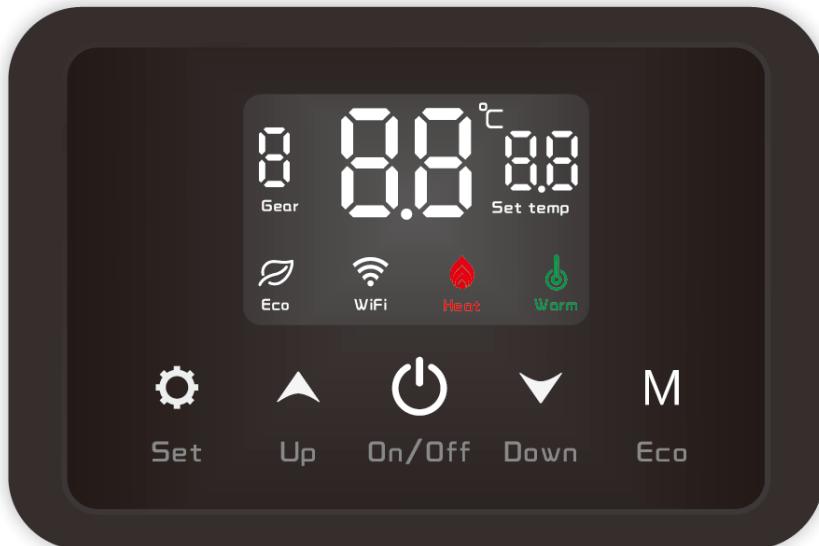

**Fig. 5\***

\*The illustration is provided for reference only and may differ from the actual control panel.



- This button is used to turn the device on and off. The current temperature of the water in the tank will be shown on the display when the appliance is turned off. In this case, the On-Off button will flash.



- this button is used to select the desired heating temperature. One press of the button regulates the temperature by 1°C.



- this button is used to select the heating power: 700 W; 1300 W; 2000 W.



- this button is used to turn on the ECO mode - in this mode, the device sets the heating temperature to 55°C and the heating power to 1300 W. Changing the

temperature and heating power in this mode is not available. Press the ECO button again to exit this mode.



**Eco** - this indicator lights up when the Eco mode is activated.



**WiFi** - this indicator lights up when the device is connected to the HOME INTELLECT application.



**Heat** - this indicator lights up in the process of heating water.



**Warm** - this indicator lights up when the water in the tank has reached the set temperature and the appliance enters the keep warm mode.

## Water heater operation

### 1. Turning

1.1. First open one of the hot water outlet taps, after that open the cold water supply tap. The electric water heater will start filling with water. When water flows freely from the hot water tap, it means that the water heater is completely filled with water and the hot water outlet tap can be closed.

#### NOTE!

During normal operation, the cold water inlet tap must be in the “open” position.

1.2. Put the electric plug into the socket. The power indicator will light up on the RCD (see item 7). The current water temperature in the internal tank will appear on the display.

### 2. Setting the water heating temperature

2.1. The water heating temperature can be set within the range from +35 °C ( $\pm 5$  °C) to +75 °C ( $\pm 5$  °C).

2.2. Press the UP and DOWN buttons to select the desired heating temperature. One press of the button regulates the temperature by 1°C.

2.3. Press the SET button to select the heating power: 700W, 1300W, 2000W.

2.4. The water heater thermostat automatically maintains the water temperature. When the water temperature inside the water heater reaches the set temperature, heating is automatically turned off, the indicator light on the bottom of the device goes off and water temperature is maintained due to thermal insulation. Whenever water temperature drops below the set temperature, heating is automatically turned on and the indicator light comes on.

2.5. Press the ECO button to select this mode - the corresponding indicator will light up on the control panel. The appliance will start heating water up to 55°C with a heating power of 1300W. Changing the temperature and heating power in this mode is not available. Press the ECO button again to exit this mode.

2.6. The current water temperature in the internal tank changes as the water heats up or cools down. The temperature will be shown on the display.

## **WARNING!**

Water may drip from the drain pipe of the pressure relief device, this pipe must remain unblocked. Water dripping cannot be avoided and must not be prevented as blocking the valve can cause a rupture of the internal tank.

### **3.Turn off**

To turn off the device, press the “ON/OFF” button. The water heater will stop working. It is recommended to always disconnect the water heater from the mains if you do not plan to use the appliance for some time.

## **9. CONNECTING THE DEVICE TO THE HOME INTELLECT APP**




<https://home-intellect.ru/appdownload/>

### **1. Install the HOME INTELLECT mobile application**

- 1.1. Go to the Home Intellect website using the links above.
- 1.2. The device will automatically take you to the APP Store or Google Play.
- 1.3. Install the Home Intellect app on your mobile device or tablet.
- 1.4. Make sure your smartphone or tablet is connected to 4G internet or Wi-Fi.
- 1.5. Make sure your smartphone or tablet is running iOS 8.0 (or higher) or Android 4.4 (or higher).
- 1.6. Make sure your router's signal is in the 2.4GHz band.
- 1.7. Make sure the water heater is on
- 1.8. Make sure your mobile device and water heater are on the same wireless local area network (WLAN).

### **2. Create an account in the mobile application:**


- 2.1. Open the application and create a new account in it:  
Enter your email address

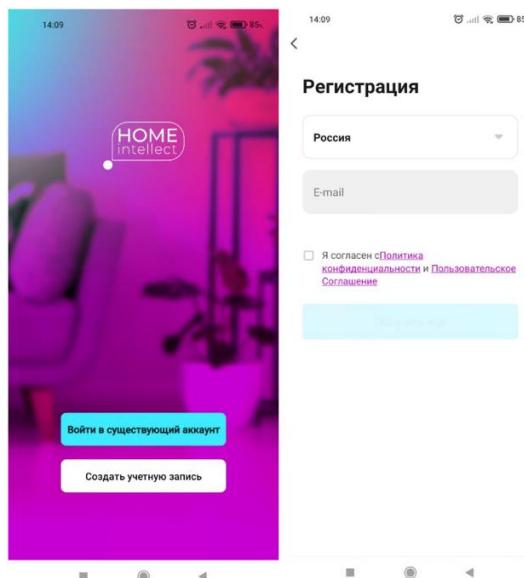

An automatic email with a confirmation code will be sent to the entered email address, enter this code in the field that appears

## 2.2. Set the desired password for your account

Your new account will consist of an email and a password you created

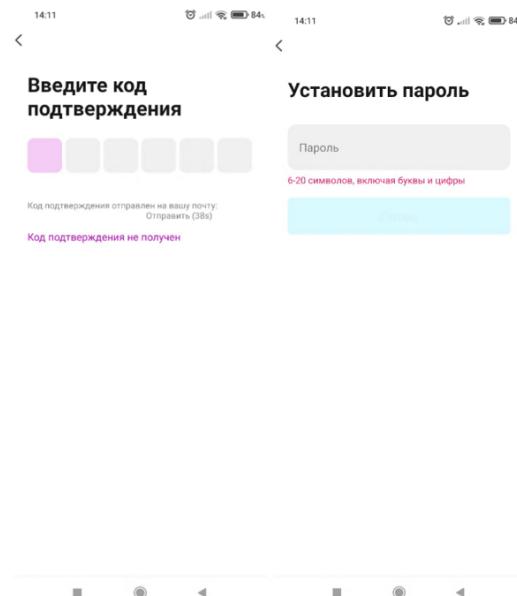


### 3. Connect the device to the mobile application

Press and hold the ON/OFF button on the instrument control panel for 5 seconds. Release it after a beep - the Wi-Fi indicator will start flashing - the device is ready to be paired with the HOME INTELLECT mobile application

Place the device at a distance of no more than 5 meters from the water heater.

- 3.1. Make sure geolocation is enabled on your device.
- 3.2. Click on the plus icon in the top corner of the screen.
- 3.3. Select "Add Device"
- 3.4. Next, you need to select "Storage water heater"

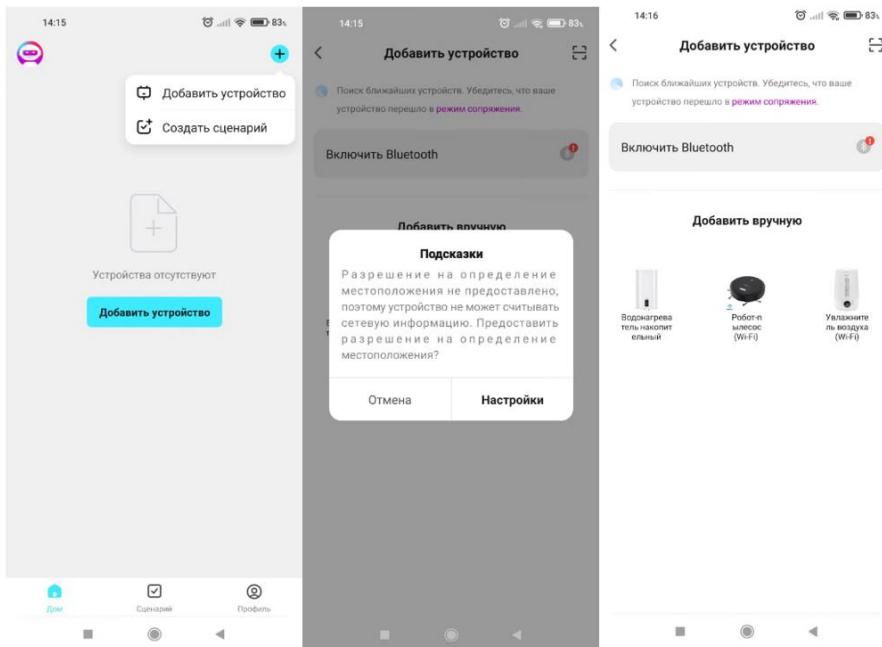

- 3.5. If the location feature on your mobile device is enabled, the app will locate the nearest Wi-Fi hotspot.
- 3.6. Enter the password for this Wi-Fi (make sure the password is correct)
- 3.7. Follow the instructions on the screen of your device.
- 3.8. Specify the status of the indicator light and click "Go to connection" to connect Wi-Fi with the article number of your water heater.



Режим EZ

### Выберите сеть Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и введите пароль.

Если ваш Wi-Fi составляет 5 ГГц, пожалуйста, сначала установите его 2,4 ГГц. Общие рекомендации по настройке маршрутизатора



Wi-Fi Название Wi-Fi

Вручную введите имя Wi-Fi или включите разрешение на получение информации о местонахождении, чтобы автоматически получить сведения о ближайших устройствах Wi-Fi  
Разрешение на открытие

Пароль

Далее



### Руководство по подключению устройства

Включите устройство в сеть после того как закончите его установку и подключение к водопроводной магистрали.

Вперед



Режим EZ



Режим EZ

Беспроводные

Беспроводные

Беспроводные

### Руководство по подключению устройства

Руководство по подключению устройства



Удерживайте кнопку активации Wi-Fi на устройстве в течение 5 секунд.

Кнопка активации Wi-Fi может отличаться на устройствах.  
(см. инструкцию к прибору)

Убедитесь, что индикатор Wi-Fi мигает или прозвучал звуковой сигнал  
(см. инструкцию к прибору)

Индикатор мигает быстро или прозвучал звуковой сигнал

Назад


Вперед

Назад

Вперед




### 3.9. The application will take no more than 2 minutes to detect the device

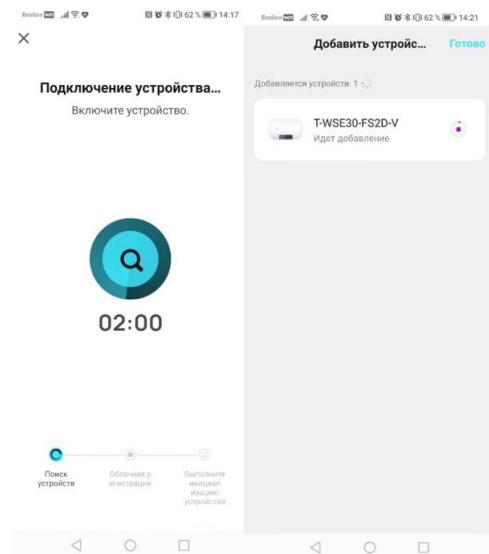

#### Note:

- The HOME INTELLECT mobile app can detect your appliance by itself if Bluetooth is enabled on your smartphone. Click "+" and follow the instructions on the screen

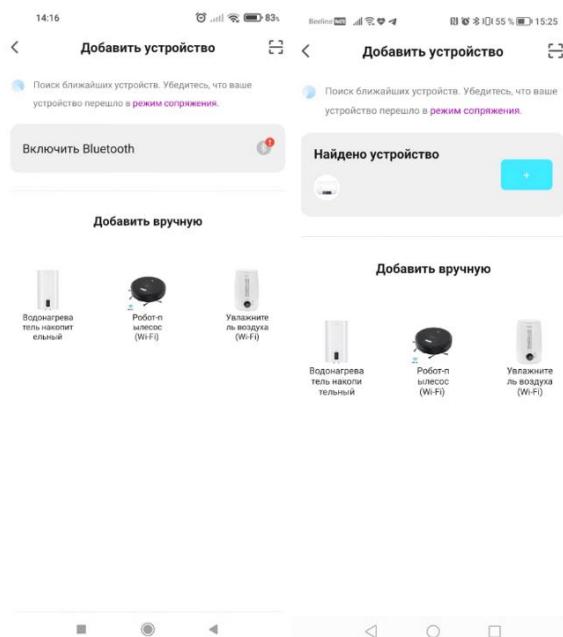

- The HOME INTELLECT mobile application contains all the functions of the device available on the control panel

### **Warning!**


We recommend unplugging the appliance from the mains when you are away from home to prevent the appliance from being switched on unintentionally.

### **WHAT TO DO IF THE APP DOES NOT DETECT THE DEVICE:**


- 1) Make sure your Wi-Fi is connected to the 2.4GHz band
- 2) Make sure the Wi-Fi password is correct
- 3) Make sure that the appliance is set to be detected by the application: Press and hold the ON/OFF button on the instrument control panel for 5 seconds. Release it after a beep - the Wi-Fi indicator will start flashing - the device is ready to be paired with the HOME INTELLECT mobile application
- 4) Turn off the device, unplug it and plug it in after 10 seconds. Log in to the app to reconnect.

*The appearance of the mobile application, its interface, icons and the location of functions may change without prior notice to improve its performance.*

### **10. MAINTENANCE**

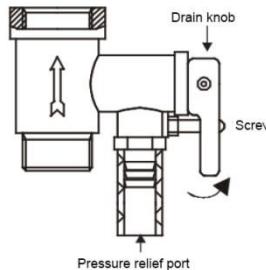

**Fig 8**

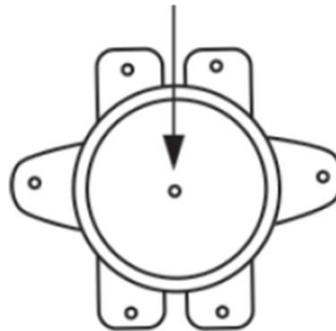

**Fig 9**

1. Check the electric plug and socket as often as possible. Ensure proper electrical contact and proper grounding. The plug and socket should not become excessively hot.
2. If the water heater is not used for a long time, especially in regions with low air temperatures (below 0 °C), water must be drained from the heater to prevent damage to the product (to prevent water from freezing in the internal tank).

**WARNING!**

The manufacturer treats any damage to the water heater done by water freezing in the internal tank as a non-warranty case.

3. To ensure long-term reliable operation of the water heater and to maintain the manufacturer's warranty, the internal tank must be periodically cleaned, and deposits must be removed from the heating element. Furthermore, the condition of the magnesium anode must be checked (degree of breakdown) in order to have it replaced with a new one in case of complete breakdown. Tank cleaning frequency depends on the hardness of water in the area.

**WARNING!**

The manufacturer offers an extended warranty on individual components of the water heater, provided that timely and proper maintenance is performed by specialists of the Authorized Service Center (ASC), see the warranty card.

4. Preventive maintenance must be conducted in strict compliance with the operating manual and safety precautions.

5. The heater is equipped with a thermal switch, which will disconnect power supply to the heating element if the water in the tank is overheated. If the water heater is plugged in, but the water is not heated and the indicator is not on, the thermal switch has either turned off or not been turned on. To reset the water heater back to operating condition, you must:

- Disconnect power from the water heater, remove the bottom cover cap;
- Press the button located in the center of the thermal switch (round shape, near the heating element) until you hear a click, see Fig. 9;
- If the button cannot be pressed and there is no click, wait until the thermal switch cools to the initial temperature.

After resetting the thermal switch back to operating condition, perform the above steps in reverse order.

**WARNING!**

In case no positive effect has been achieved or the thermal switch turns off repeatedly within a short period of time, the power supply and water supply to the water heater should be disconnected, and your local ASC should be contacted for advice or product repair.

6. In order to drain water from the internal reservoir, use the safety valve: unscrew the screw of the safety valve drain handle and move the drain handle to the upper position, while the hot water outlet valve must be open, and the cold water supply valve to the water heater must be closed (see figure 8). Water will flow from the pressure relief hole of the safety valve.

**WARNING!**

Never drain water if its temperature is above 50 °C, as this may cause burns.

7. Remember to check that the safety relief valve is operable every 14 days. Check it as follows:

- move the drain knob to the up position until you feel the thread and then water should start flowing out of the pressure relief port. After checking the water flow, return the knob to the previous position.

## **WARNING!**

If water does not flow, the valve is faulty. In this case, stop using the water heater and contact the service center.

8. Clean the outer surfaces of the water heater with a damp cloth and soap as necessary.


## **11. TROUBLESHOOTING**

Possible malfunctions and remedies are presented in Table.

<b>Problem</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Remedy</b>
Indicator on the control panel will not come on, water does not heat	1. Temperature control device is damaged.	1. Contact a repair specialist at the authorized service center.
	2. Temperature limiter has been activated or not switched on.	see clause 9 Maintenance, paragraph 5.
	3. Temperature limiter is damaged.	3. Contact a repair specialist at the authorized service center.
Water does not flow out of the hot water tap	1. Water supply is cut off.	1. Wait until water supply resumes.
	2. Water pressure is too low.	2. Turn the water heater on again when normal water pressure is available.
	3. Cold water inlet tap is closed.	3. Open the cold water inlet tap.
Water temperature is too high	1. Water temperature control system is damaged.	1. Contact a repair specialist at the authorized service center.
Water leakage	1. Seal is broken at the point of pipe connection.	1. Replace the pressure seal.
Water leaks from the product case	1. The internal tank is broken (corrosion).	Contact a repair specialist at the authorized service center.
	2. Seal is broken at the point of the connection of the heating element.	
Water from the safety relief valve port even when the product does not heat water	Water main pressure exceeds or close to 0.7 MPa.	Mount a pressure-reducing valve before the water heater and reduce pressure in the water main.

Error code	Malfunction	Soulution
E1	Dry heat protection has tripped	Fill the tank with water
E2	Temperature sensor malfunction	Contact an Authorized Service Center
E4	Overheating protection tripped	-

## 12. ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAM

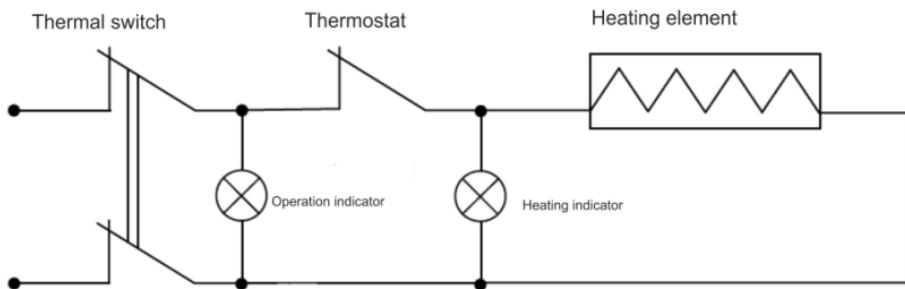

**Fig. 10**

## 13. UTILIZATION RULES

 After the lifetime of the device expires, it should be recycled in compliance with the laws, rules and methods in region of recycling. Detailed information about the recycling of the device, you can receive from a representative of the local authorities, after providing full information about the device. The manufacturer and authorized organization of the manufacturer do not carry responsibility for the fulfillment by the Buyer of the requirements of legislation on utilization and methods of utilization of the device selected by the Buyer. The lifetime of the device is indicated in the warranty card. Warranty period for the device and warranty terms are specified in the warranty card. The warranty card is an integral part of the documentation supplied with this unit. If there is no warranty card in the delivery set, ask for it from the Seller. The warranty card provided by the Seller must conform to the manufacturer's form. The manufacturer and the authorized organization of the manufacturer remove responsibility for any possible harm which can be caused to people, animals or property directly or indirectly, if this harm occurred as a result of noncompliance with the rules and operating conditions, installation of the device, intentional or reckless actions of the user- and / or third parties, as well as in situations caused by natural and / or anthropogenic accidents.

## 14. TRANSPORTATION AND STORAGE

1. During transportation, any possible impacts and movements of the package inside the vehicle should be excluded.
2. Transporting and storage should be provided in strict accordance to the manipulation marks.

### 3. Outdoor unit should be transported vertical.

Temperature Requirements*	Transportation and storage	From -30°C up to +50°C
Humidity Requirements*		From 15% up to 85% (without a condensate)

We are exploring new technologies and we constantly improving the quality of our products. That's why specifications, design and accessories are subject to change without any specific notice.

\* This product must have storage in dry, well-ventilated space of warehouse at the temperature not lower than 5°C

### Құрметті сатып алушы!

Сәтті таңдау жасап, осы аспапты сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз. Ол Сізге ұзақ қызмет етеді.

### 1. МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

Аспапты пайдалану алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысуынызды сұраймыз. Бұл пайдалану нұсқаулығында сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күтіп ұстau жөнінде ұсыныстар бар. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кепілдік талонмен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қорабымен және орау материалымен бірге сақтаңыз. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта осы үлгідегі құрылғы түрлері сипатталады. Сіз сатып алған аспап нұсқаулықта сипатталғаннан өзгеше болуы мүмкін, бұл оны қолдану мен пайдалану тәсілдеріне әсер етпейді. Өндіруші қосымша ескертүсіз бүйімнің конструкциясына оның қауіпсіздігіне, жұмыс қабілеті мен функционалдана түбебейлі әсер етпейтін елеусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Осы Нұсқаулықтың мәтінінде және цифрлық белгілерінде елеусіз қателер жіберілу мүмкін.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Маңызды сақтық шаралары және осы нұсқаулықтағы нұсқаулар кез-келген болуы мүмкін режимдер мен жағдайларды қамтymайды. Дайындаушы аспап немесе оның жекелеген бөліктері оны тасымалдау кезінде, дұрыс орнатылмауы нәтижесінде, кернеу ауытқуы нәтижесінде бүлінген жағдайда, сондай-ақ аспаптың қандай да бір бөлігі өзгерілген немесе модификацияланған жағдайда жауапты болмайды.

### ЕСКЕРТПЕ

Бүйімда аспап туралы барлық қажетті техникалық деректер мен басқа да пайдалы ақпарат көрсетілген заттаңба бар. Аспапты осы Нұсқаулықта көрсетілген мақсаттарда ғана пайдаланыңыз.

## 2. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Су жылытқышты пайдалану кезінде бірқатар сақтық шараларын сақтаған жөн. Сақтық шараларын елемей, өнімді дұрыс пайдаланбау Пайдаланушының және басқа адамдардың денсаулығына зиян келтіруге, сондай-ақ олардың мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.

1. Пайдалану кезінде аспаптың сынуын болдырмау үшін оны пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
2. Алғашқы рет қосар алдында бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз.
3. Кез келген электр аспап оны пайдалану кезінде, әсіресе жақын жерде балалар болса, бақылауда болуы тиіс. Балалардың аспапқа жоламауын, тиіспеуін мұқият қадағалаңыз.
4. Су жылытқышты электр желісіне қоспай тұрып, оны орнатпас бұрын, су жылытқышқа арналған желілік розетканың жерге қосу түйіспесі бар екенине және жерге қосу дұрыс жасалғанына көз жеткізіп тексеріңіз. Сіздің электр желінізде жерге қосу контуры болмаған жағдайда су жылытқышты пайдалану өмірге қауіпті.
5. Аспаптың қызып кетуін және өрттің пайда болу қаупін, сондай-ақ ішкі электр желісінің зақымдануын болдырмау үшін желілік сым ұзындығын өзгертпеніз және су жылытқышты электр ұзартқыштары арқылы қоспаңыз.
6. Су жылытқышты, егер ол суға толмай тұрса немесе сақтандыру клапаны арқылы су өтпей тұрғаны анықталса, қосуға тыйым салынады.
7. Егер ақауы бар болса, су жылытқышты ешқашан пайдаланбаңыз.
8. Су жылытқыштың қақпағын жұмыс істеп тұрған кезде шешпеніз.
9. Егер электр желісінен біртүрлі дыбыстар, иіс немесе тұтін шығатын болса, су жылытқышты дереу ажыратыңыз.
10. Найзағай кезінде су жылытқышты электр желісінен ажыратыңыз.
11. Техникалық қызмет көрсету, жинау, бөлшектеу және тазалау алдында немесе пайдаланбасаңыз, құрылғыны электр желісінен ажыратып қойыңыз. Тазалау және техникалық қызмет көрсету осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың нұсқауларына сәйкес жүргізіледі.
12. Су жылытқышты тазалау үшін қауіпті химиялық заттарды пайдаланбаңыз және олардың су жылытқышқа түсүіне жол берменіз.
13. Үй-жайдан тыс жерде немесе жоғары ылғалдылық жағдайында пайдалануға болмайды.
14. Куат сымы бүлінген жағдайда, оны ауыстыруды, қауіп болмас үшін, дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған үқсас білікті персонал жүргізу тиіс.
15. Электр тогымен зақымдану қаупін болдырмау үшін, желінің сымын – қыздыру аспаптарының және тез тұтанатын немесе жанғыш заттардың жанына орналастырманыз.
16. Су жылытқыштағы судың температурасы 75°C-қа жетуі мүмкін болғандықтан, су жылытқышты пайдалану кезінде оны бірінші рет қосқан кезде дененеңізді ыстық суға тосуга болмайды. Суға күйіп қалудың алдын алу үшін судың температурасын дұрыс реттеңіз.
17. Су жылытқышты пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделмеген мақсаттарға пайдаланбаңыз.
18. Су жылытқышты жарылыс қаупі бар немесе коррозиялық ортада пайдаланбаңыз. Аспап жанында бензин мен басқа да женіл тұтанатын сұйықтықтарды сақтамаңыз – бұл өте қауіпті!

19. Су жылытқыштың конструкциясына өзгерістер енгізуге немесе оны модификациялауға тыйым салынады.
20. Кез келген сервистік жұмыстарды мамандандырылған үйім, білікті мамандар жүргізу тиіс. Аспапты қате орнату кепілді қызмет көрсетуден бас тартуға әкелу мүмкін.
21. Су жылытқышты орнатуға дұрыс орын таңдағаннан кейін, өзініз таңдаған бекітіштің астына тесіктер жасалатын нүктелерді анықтаңыз (Сіз таңдаған аспаптың ерекшелігіне сәйкес анықталады). Бекітпенің өлшеміне сәйкес келетін бұрғыны пайдалана отырып, қабыргадан тиісті тереңдікте екі тесік бұрғылаңыз, тесіктерге бекітпені орнатыңыз да оған электр су жылытқышты іліп қойыңыз.
22. Физикалық, сенсорлық қабілеті немесе ақыл-ой қабілеті тәмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) аспапты пайдалануына немесе олардың өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған жағдайда, егер оларды біреу бақылап отырмаса, немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам оларға аспапты пайдалану туралы нұсқау бермесе, олардың аспапты пайдалануына жол бермеу керек.
23. Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибе мен білімі жоқ адамдар, егер олар құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау алса және онымен байланысты қауіптерді түсінсе, қолдана алады. Балалар құрылғыны тазалау мен қызмет көрсетуді қараусыз жүргізбеу тиіс.
24. Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық мақсаттаған пайдаланыңыз. Аспап өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
25. Балаларды олардың аспаппен ойнауына жол бермеу үшін бақылауда ұстау керек.
26. Қуат сымы қыып кетуі мүмкін еткір жиектерге жанаспауын және қүйдіретін ыстық беттерге тимеуін қадағалаңыз.
27. Егер бұйым біраz уақыт  $0^{\circ}\text{C}$  тәмен температурада болса, қосар алдында оны бөлме жағдайында кемінде 2 сағат ұстау керек.
28. Аспапты өз бетінізше жөндеуге немесе оның қандай да бір бөлшектерін ауыстыруға тырыспаңыз. Ақаулықтар анықталған жағдайда жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
29. Жеткізу жиынтығына кірмейтін құралдарды пайдаланбаңыз.
30. Аспапты электр желісінен ажыратқан кезде қуат сымынан тартпаңыз, айырғыштан ұстап тартыңыз. Сымды қатты айналдырып бұрамаңыз және еш нәрсеге бұрап орамаңыз.
31. Су жылытқышқа су шашыратуға немесе оны суаруға тыйым салынады.
32. Су жылытқышта судың кату ықтималы бар болса, оны қоспаңыз.

### **3. АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ**

Электрлі жинақтаушы су жылытқыш тұрмыстық жағдайда су құбырының сүйн қыздыруға арналған және көп мөлшерде ыстық су дайындауға және берілген температуралы автоматты тұрде ұстап тұруға қабілетті. Қала сыртындағы үйлерді, коттедждерді, моншаларды және орталық ыстық сүмен қамтамасыз етілмеген басқа да тұрмыстық үй-жайларды ыстық сүмен қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ қалалық пәтерлерде ыстық суды профилактикалық өшіру кезеңінде резерв ретінде пайдаланылады.

## 4. ЖҰМЫС СИПАТТАМАЛАРЫ


### Техникалық сипаттамалары

Су жылдықтың техникалық сипаттамалары 1,2-кестеде көлтірілген.

#### Кесте 1

Атауы	Өлшем бірлігі	T-WSS30-N72-V-WF	T-WSS50-N72-V-WF	T-WSS80-N72-V-WF	T-WSS100-N72-V-WF
Бак көлемі	л	30	50	80	100
Электр қуатының параметрлері	В/Гц	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Тоқтың атаулы күші	А	8.7	8.7	8.7	8.7
Тұтыннатың нақтылық қуат	Вт	2000	2000	2000	2000
Жұмыстық қысым	МПа	0,7	0,7	0,7	0,7
Электр энергиясын нақтылық жылдық тұтынушы	кВт*сағ	405.1	512.6	588.3	670.5
Тұрақты тәуліктік жылу шығыны	кВт*сағ/т өзлік	1,2	1,5	1,7	1,9
Жылу уақыты ( $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ болғанда)	мин	42	70	112	140
Таза салмағы	кг	9.85	13.58	19.5	24.5
Аспап өлшемдері	мм	550x435x258	824x435x258	945x496x293	1145x496x293
Қорғаныс дәрежесі	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Электр қорғау класы	-	I	I	I	I

## Өлшемдік сипаттамалары\*

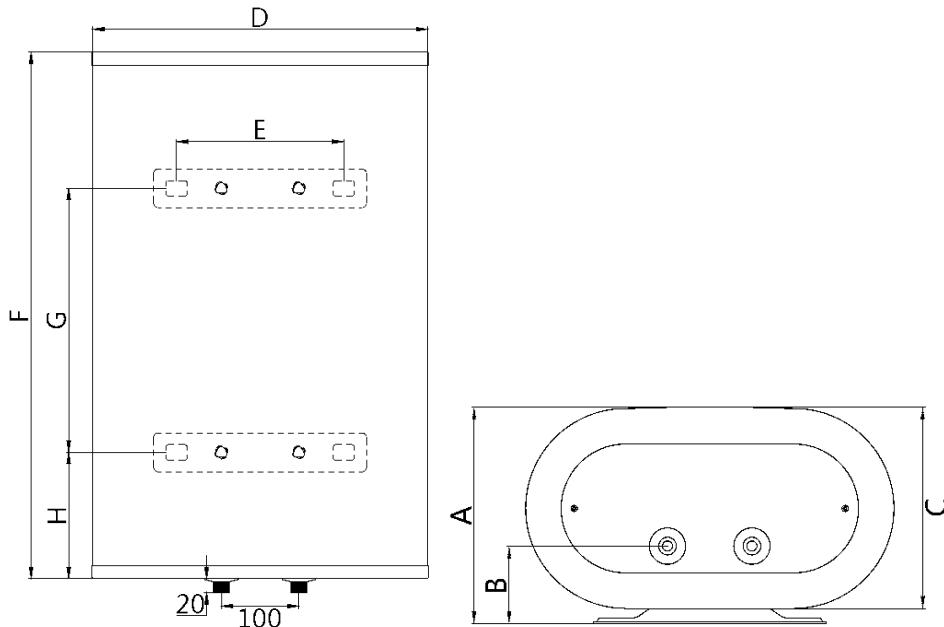

### Сурет 1

Су жылытықштың **T-WSS-N72-V-WF** өлшемдік сипаттамалары (мм) 1-суретке сәйкес 2-кестеде келтірілген.


### Кесте 2

	Бак көлемі, л	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>T-WSS-N72-V-WF</b>	<b>30</b>	258	92	237	435	216	530	240	163
	<b>50</b>	258	92	237	435	216	804	500	163
	<b>80</b>	293	111	273	496	267	925	450	258
	<b>100</b>	293	111	273	496	267	1125	550	323

\* Өлшемдері мм көрсетілген, 1-5 мм ауытқуларға жол беріледі

## 5. СУ ЖЫЛЫТҚЫШТАҢ СИПАТТАМАСЫ

2-суретте серияның тік типті су жылыштың құрылғысы берілген T-WSS-N72-V-WF

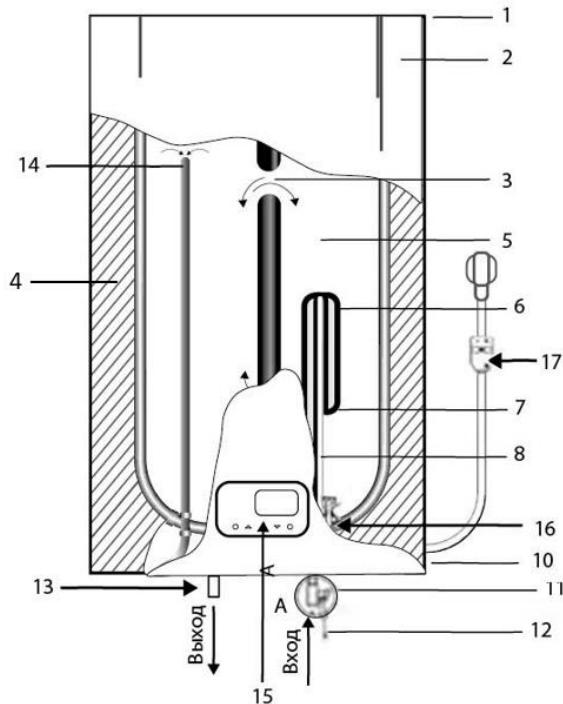

**Сурет 2\***

\* Сурет анықтамалық ақпарат ретінде көлтірілген және нақты аспаптан өзгеше болуы мүмкін

1. Жоғарғы аралас қорғаныш қақпағы
2. Сыртқы сәндік корпус
3. Құю жүйесі
4. Көбікполиуретаннан жасалған жылу оқшаулайтын қабаты
5. Ішкі резервуар
6. Жылышты элементі
7. Термостат датичінің түтігі
8. Қорғаныс магний аноды
9. Кескіші бар кіру келтекұбыры
10. Төменгі аралас қорғаныс қақпағы
11. Су жылыштыңан су құбыры магистраліне суды ағызудан қорғауға және ішкі резервуарды артық қысымнан қорғауға арналған аралас сақтандыру құбыры (суық су беру келтекұбырына міндетті орнату қажет) А позициясы
12. Судың артық қысымын авариялық ағызып алу (су жылыштыңан шығару тесігінен (авариялық ағызу) судың ағуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай)

13. Ыстық су шығысының келте құбыры
14. Ыстық су алатын келте құбырдың үстіңгі бөлігі
15. Басқару панелі
16. Термиялық ажыратқыш
17. Электр ашасы бар желілік сым және ҚАҚ

## **6. ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ**

1. Электрлік жинақтаушы суқыздырғыш – 1 дана
2. Анкерлік болттардың жиынтығы – 1 дана
3. Сақтандыру клапаны – 1 дана
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана
5. Кепілдік талоны – 1 дана
6. Қаптама – 1 дана

*Өндіруші осы құрылғыны жеткізу аясының мазмұнын қосымша ескертүсіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады.*

## **7. СУ ЖЫЛЫТҚЫШТЫ ОРНАТУ**

### **Орналасуы**

1. Электрлік су жылытқышты берік қабырғаға орнату керек.
2. Электр су жылытқышы орнатылатын қабырға сүмен толық толтырылған су жылытқыштың кем дегенде екі есе салмағына тәзүі тиіс, қабырғада жарықтар және басқа да зақымданулар болмауы тиіс. Олай болмаған жағдайда бекітуді қүшету үшін шаралар қабылдау немесе арнайы тірекке су жылытқышты орнату қажет.
3. Егер жуынатын бөлме тым кішкентай болса, су жылытқышты тікелей құн сәүлесінен жабық және ылғал түспейтін басқа жерге орнатуға болады. Алайда, құбыржолдардағы жылу шығының төмендету үшін су жылытқышты орнату орны ыстық суды пайдалану орнына мүмкіндігінше жақын болуы тиіс.
4. Су жылытқыштың орналасқан жерін анықтау кезінде оған су жылытқыштың төмөнгі бөлігі мен еденнің арасында кемінде 60 см, сондай-ақ жоғарғы бөлігі мен төбенің арасында кемінде 10 см есебінен еркін қол жеткізуді қамтамасыз ету керек. Бұл қажет болған жағдайда су қыздырғышқа қызмет көрсету мен реттеуге барынша ыңғайлы мүмкіндік береді.

### **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**


Су жылытқышты тік қабырғаға 2-суретте көрсетілгендей қатаң тік күйде орнату керек. Аспапты кез келген басқа қалыпта орнату немесе тігінен салыстырмалы түрде ауыстыру су жылытқыштың істен шығуына, авариялық жағдайдың туындауына әкеп соқтыратыны сөзсіз және өндірушімен кепілдіксіз жағдай ретінде қарастырылады.

### **Су жылытқышты монтаждау**

#### **ЕСКЕРТПЕ!**

Су жылытқышты орнату үшін өндіруші ұсынған керек-жарақтарды пайдаланыңыз. Электр су жылытқышты кронштейннің сенімді және берік орнатылғанына кез жеткізгенге дейін қабырғаға бекітпеуге болмайды. Әйтпесе электр су жылытқышы қабырғадан құлауы мүмкін, бұл оның зақымдануына және тіпті денсаулыққа зиян


келтірумен және жаракат алудың ауыр оқиғаларға әкелуі мүмкін. Бекітпе астындағы санылауларға арналған нұктелерді (анкерлік бұрандамаларды) анықтау кезінде су жылытықштың төменгі бөлігі мен еденнің арасында кемінде 0,6 м.

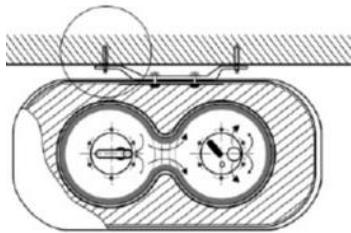

**Жоғарыдан көрініс**

FSM9

**Сурет 3**

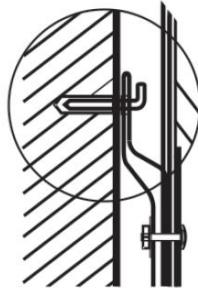

**Сурет 4**

Су жылытықшты орнатудың дұрыс орнын таңдағаннан кейін сіз таңдаған бекіткіштің (ілмегі бар анкерлік бұрандамалар) астындағы тесіктер үшін нұктелерді анықтаңыз (Сіз таңдаған аспаптың ерекшелігіне сәйкес анықталады). Қабырғада өлшеміне сәйкес келетін бұрғышты пайдалана отырып, тиісті тереңдіктің екі тесігін бұрғылаңыз су жылытықшқа қоса берілетін анкерлік бұрандамалар, бұрандаларды салыңыз, ілмекті жоғары бұраңыз, гайкаларды тығыз байлап, содан кейін осы ілмектерге электрлі су жылытықшты іліп қойыңыз (3, 4-суреттерді қараңыз).

### **Су құбыры магистраліне қосылу**

1. Су жылытықш кемінде 0,1 МПа, ең жоғарғысы 0,7 МПа қысыммен су құбыры магистраліне қосылады.

#### **ЕСКЕРТПЕ!**

Су жылытықштар су жылытықштағы су қысымы су құбыры магистраліндегі су қысымына сәйкес келетін аспап болып табылады. Егер магистральда қысым 0,7 МПа асатын болса, онда су жылытықштың алдында қысым 0,7 МПа аспайтындей қысым редукторын монтаждау керек.

2. Су жылытықшты су құбыры магистраліне қосу үшін диаметрі 12 мм (G1/2) құбырлар қолданылады.

3. Құбырларды жалғаған кезде ағуды болдырмау үшін құбырлардың бұрандалы ұштарындағы резенке тығыздығыш тәсемдерді пайдаланыңыз.

4. Көлілдір түспен және су ағысының бағыттарымен белгіленген кіру келтеқұбырында сақтандыру клапанын су ағысы клапанның корпусындағы бағытың бағытына сәйкес келетін етіп бұраңыз. Сақтандыргыш клапанның қысымын шығару тесігіне (8-суретті қараңыз) көріздеу түтігін кигізіңіз\* суды көрізge

бұры үшін (қыздыру кезінде пайда болуы мүмкін) (тұтікті қатаң төмен қаратып жіберу қажет және оны майыстыруға тыбым салынады).

5. Жөндөлген клапаны бар су жылытышты су құбыры магистраліне қосыңыз – су шығаратын жерде кескіш кранды орнатыңыз.

6. Қызыл түспен белгіленген шығыс келтекұбырына қажетті тұтыну нұктелерінің санын қосыңыз.

7. Су құбыры магистралінің бөлік кранын және жиналмалы крандардың бірін ашыңыз. Резервуарды толтырғаннан кейін бұл туралы жиналмалы краннан судың ағып кетуін күеландырады, жиналмалы кранды жабыңыз және барлық қосылыстардың герметикалығын тексеріңіз.

\* жеткізілім жынынтығына кірмейді Жаңа шлангтарды пайдалану қажет, есқи құбыршектерді қайта пайдалануға болмайды

## **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

- Су жылытышты сақтандырыш клапанның кіру келтекұбырына орнатпай пайдалануға тыбым салынады.

- Қысымды шығару құрылғысы әк тұнбаларын жою және оның жұмысқа қабілеттілігін тексеру үшін үнемі жұмыс істеуі тиіс

- Сақтандыру клапаны мен кіру келтекұбыры арасында қосымша құрылғыларды, мысалы, кескіш кранды жөндеуге болмайды.

- Егер қондырғы орнында кальций, марганец немесе темір тұздарының көп мөлшері болса, онда жеткізуі жүйеде резервуардағы және жылыту элементтеріндегі қақ мөлшерін азайту үшін тиісті сұзгіні жөндеу қажет.

## **Электр желісіне қосылу**

## **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Жинақтаушы су жылытышты қосар алдында су жылытыштың тиісті түрде жерге қосылғанына көз жеткізіңіз. Ток соғуды азайту және жану қаупі үшін дұрыс жерге қосқан маңызды. Қоректендіру сымы жерге қосу контактісі бар ашамен жабдықталған. Құрылғы дұрыс жерге қосылған желі розеткасымен пайдаланылуы тиіс.

## **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Жерге қосусыз су жылытышты пайдалану өмірге қауіпті.

- Су жылытыш 220-240В~бір фазалы кернеуі бар электр желісіне қосуға есептелген. Қосар алдында қосылым орнындағы электр желісінің параметрлері аспаптың техникалық деректері бар таңбалаш тақтайшасында көрсетілген параметрлерге сәйкес келетінін тексеріңіз. Су жылытышты орнату кезінде қолданыстағы электр қауіпсіздігі ережелерін сақтау қажет.

- Электр розетка 10A-дан төмен емес номиналды токқа, түрғын қимасы 3x1,5 мм<sup>2</sup>-ден кем емес электр кабеліне (мыс үшін) есептелуі тиіс.

- Электр розетка мен шанышқы электр тогының ағып кетуін болдырмау үшін әрқашан құрғақ болып қалуы тиіс.


## **ЕСКЕРТПЕ!**

Су түсі мүмкін жерлерде немесе қабырғада электр розеткасын орнату биіктігі кемінде 1,8 м болуы тиіс.

4. Электр аша розеткаға тығыз қосылғанын үнемі тексеріңіз. Тексеруді келесі тәртіппен жүргізіңіз: электр ашасын розеткаға салыңыз, жарты сағат жұмыс арқылы су қыздырышты өшіріңіз және ашаны розеткадан шығарыңыз, ашаның қызып кетпегенін қолмен тексеріңіз. Егер аша 50°C-тан жоғары температураға дейін қыздырылса, зақымдануды, оқиғаларды, өрттің пайда болуын болдырмау үшін розетканы басқасына ауыстырыңыз. Мұны маман жасау керек.

### **ҚАҚ (қорғаныстық ажырату құрылғысы)**

1. Желілік сымды желіге жалғаңыз, индикатор (1) жанады.
2. Тестілеу үшін (2) түймесін басыңыз, кернеу басуды тоқтатады, индикатор (1) өшеді және қайта іске қосу түймесі (3) жоғары көтеріледі.
3. Қайта іске қосу үшін (3) түймесін басыңыз, кернеу қайтадан басылады және индикатор (1) жанады.

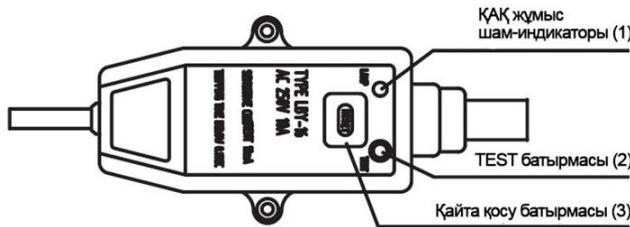


### **ЕСКЕРТПЕ!**

- егер тестілеу батырмасын басқанда (2) кернеу өшірілмесе және/немесе индикатор (1) жануды жалғастырса, бұл ҚАҚ қауіпсіздік құрылғысы дұрыс жұмыс істемейтінін білдіреді.
- егер қайта іске қосу батырмасын басқанда (3) кернеу берілмейді және/немесе индикатор (1) жанбаса, бұл су жылдықты дұрыс жұмыс істемейтінін білдіреді. Екі жағдайда да су жылдықты ажыратып, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.

- токпен зақымдану қаупін азайту мақсатында осы құрылғыны бөлшектеменіз, алып тастамаңыз және сұйық құймаңыз.

## 8. СУ ЖЫЛЫТҚЫШТЫ БАСҚАРУ

### Басқару панелі

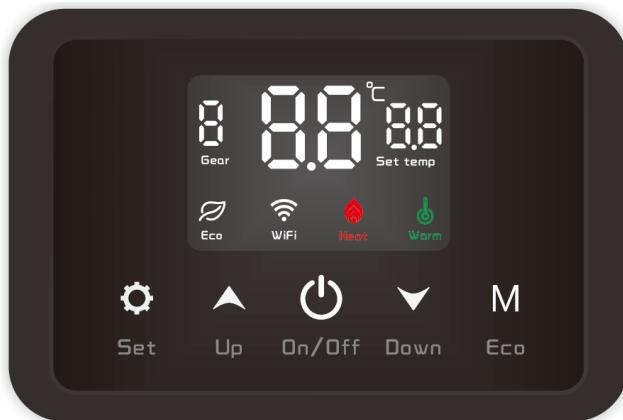

#### Сурет 5\*

\*Сурет анықтамалық ақпарат ретінде көлтірілген және нақты басқару панелінен өзгеше болуы мүмкін



- құрылғыны қосу және өшіру үшін қолданылады. Құрылғы өшірілген кезде резервуардағы судың ағымдағы температурасы дисплейде көрсетіледі. Бұл ретте On-Off түймесі жыптылықтайда.



- қажетті қыздыру температурасын таңдау үшін қолданылады Түймені бір рет басу температураны реттейді 1°C.



- қажетті қыздыру қуатын таңдау үшін қолданылады 700 Вт; 1300 Вт; 2000 Вт.



- бұл батырма ECO режимін қосу үшін қолданылады-бұл режимде құрылғы 55°C дейін қыздыру температурасын және 1300 Вт қыздыру қуатын орнатады. Бұл режимде температура мен жылу қуатын өзгерту мүмкін емес. Осы режимнен шығу үшін ECO түймесін тағы бір рет басыңыз.



- бұл индикатор Eco режимін іске қосқан жағдайда жанады.



- бұл индикатор құрылғы HOME INTELLLECT қосымшасына қосылған жағдайда жанады.



- бұл индикатор суды жылтыту процесінде жанады.



- бұл индикатор резервуардағы су белгіленген температураға жеткенде жанады және құрылғы жылуды сақтау режиміне өтеді.

## **Су жылтықшысты пайдалану**

### **1. Қосу**

1.1. Алдымен ыстық су шығатын крандардың бірін ашыңыз, содан кейін суық су беру кранын ашыңыз. Электр су жылтықшы сумен толтырыла бастайды. Ыстық су кранынан суды еркін ағатын кезде, бұл су жылтықшы толығымен сумен толтырылып, ыстық су шығатын кранды жабуға болады.

### **ЕСКЕРТПЕ!**

Кәдімгі жұмыс кезінде суық су беру краны «ореп» («ашық») күйіне орнатылуы тиіс.

1.2. Су жылтықшытың желілік сымның ашасын розеткаға салыңыз, бұл ретте ҚАҚ (7-тармақты қараныз) және басқару панеліне электр желісінә қосылу индикаторы жанады, сондай-ақ дисплейде ішкі резервуардағы судың ағымдағы температурасының мәні көрсетіледі.

### **2. Суды қыздыру температурасын орнату**

2.1. Су жылтықшта суды қыздыру температурасын  $+35^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ) бастап  $+75^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ) дейінгі диапазонда орнатуға болады

2.2. Қажетті қыздыру температурасын таңдау үшін UP және DOWN түймелерін басыңыз. Түймені бір рет басу температуралы  $1^{\circ}\text{C}$  реттейді

2.3. Қыздыру қуатын таңдау үшін SET түймесін басыңыз: 700 Вт, 1300 Вт, 2000 Вт

2.4. Су жылтықшы автоматты түрде су температурасын қолдайды. Су жылтықшытың ішіндегі су температурасы пайдаланушы белгілеген температураға жеткенде, қыздыру автоматты түрде өshedі, бұл ретте басқару панелінде жылтыту индикаторы өshedі. Су жылтықшытың ішіндегі су температурасы белгіленген деңгейден төмен болғанда, қыздыру автоматты түрде қосылады, бұл ретте басқару панелінде жылтыту индикаторы жанады.

2.5. Осы режимді таңдау үшін ECO түймесін басыңыз-Басқару тақтасында тиісті индикатор жанады. Құрылғы 1300 Вт қыздыру қуатымен  $55^{\circ}\text{C}$  дейін суды жылтыруды бастайды. Бұл режимде температура мен жылу қуатын өзгерту мүмкін емес. Осы режимнен шығу үшін ECO түймесін тағы бір рет басыңыз.

2.6. Дисплейде көрсетілетін ішкі резервуардағы судың ағымдағы температурасының мәні судың қызыуына немесе суына қарай өзгереді.

## **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Су ағызы құбырынан қысым түсіру құрылғысының тамшылары тамуы мүмкін, бұл құбыр атмосферада ашық қалуы тиіс. Судың ағуын болдырмау мүмкін емес және бұған кедергі жасауға болмайды, өйткені клапанды бұғаттау ішкі резервуардың бұзылуына әкелу мүмкін.

### **3. Өшіру**

Құрылғыны өшіру үшін “ON/OFF” батырмасын басасыз. Су жылытқыш өз жұмысын тоқтатады. Егер сіз құрылғыны біраз уақыт пайдалануды жоспарламасаныз, электр желісінен су жылытқышты әрдайым ажырату үсінілады.

## **9. ҚҰРЫЛҒЫНЫ HOME INTELLECT ҚОСЫМШАСЫНА ҚОСУ**



<https://home-intellect.ru/appdownload/>


### **1. HOME INTELLECT мобилді қосымшасын орнатыңыз**

- 1.1 Жоғарыда көрсетілген сілтемелер бойынша Home Intellect веб-сайтына өтініз.
- 1.2 Құрылғы сізді автоматты түрде APP Store немесе Google Play дүкенінен апарады.
- 1.3 Home Intellect қолданбасын мобилді құрылғыға немесе планшетке орнатыңыз.
- 1.4 Сіздің смартфоныңыздың немесе планшетіңіздің 4G немесе Wi-Fi интернетіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
- 1.5 Сіздің смартфоныңыз немесе планшетіңіз iOS 8.0 (немесе одан жоғары) немесе Android 4.4 (немесе одан жоғары) нұсқасындағы операциялық жүйемен жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
- 1.6 Сіздің роутеріңіздің сигналы 2,4 ГГц диапазонында екенине көз жеткізіңіз.
- 1.7 Су жылытқыштың қосулы күйде екенине көз жеткізіңіз
- 1.8 Өзініздің мобилді құрылғыңыз берін шаңсорғыштың бір сымсыз жергілікті жөлдегі (WLAN) екенине көз жеткізіңіз.

### **2. Мобилді қосымшада тіркелгі жасаңыз**

- 2.1 Бағдарламаны ашып, онда жаңа есептік жазба жасаңыз:


## Өзініздің электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз

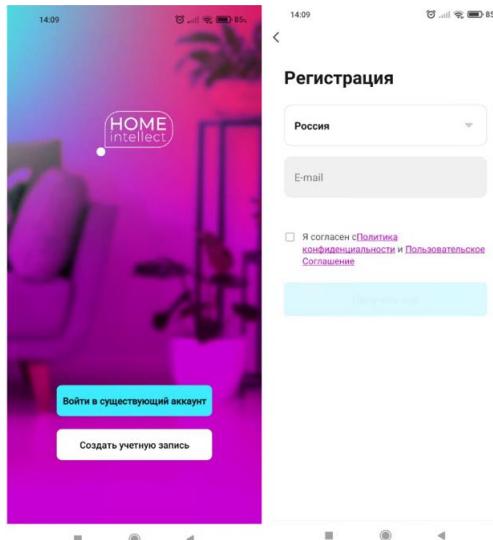

Енгізілген электрондық пошта мекенжайына растау коды бар автоматты хат келеді, пайда болған өріске осы кодты енгізіңіз.

### 2.2. Өзініздің есептік жазбаңызға қажетті парольді орнатыңыз.

Сіздің жаңа есептік жазбаңыз электрондық поштадан және сіз жасаған парольден тұрады.

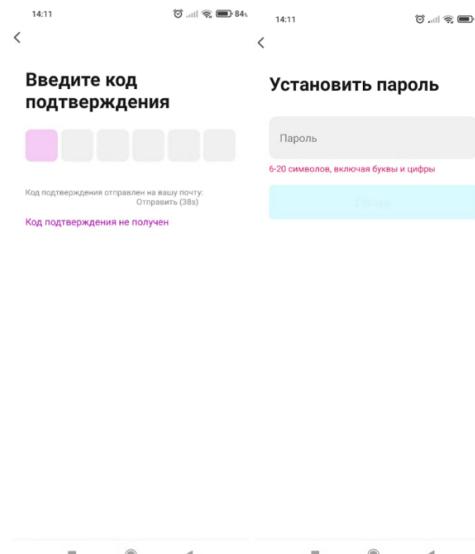


### 3. Құрылғыны мобиЛЬДІ қосымшаға қосыңыз

Құрылғының басқару тақтасындағы ON/OFF түймесін 5 секунд басып тұрыңыз. Дыбыстық сигналдан кейін оны босатыңыз-Wi-Fi индикаторы жыптылықтай бастайды-құрылғы HOME INTELLLECT мобиЛЬДІ қосымшасымен жүптасуға дайын

Құрылғыны су жылдықтыштан 5 метрден аспайтын қашықтықта орналастырыңыз.

- 3.1. Құрылғыдағы геолокация қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
- 3.2. Экранның жоғарғы бұрышындағы плюс белгісесін нұқтыңыз.
- 3.3. «Құрылғыны қосу» таңдаңыз
- 3.4. Одан әрі қарай «Су ысытқыш» таңдау қажет болады

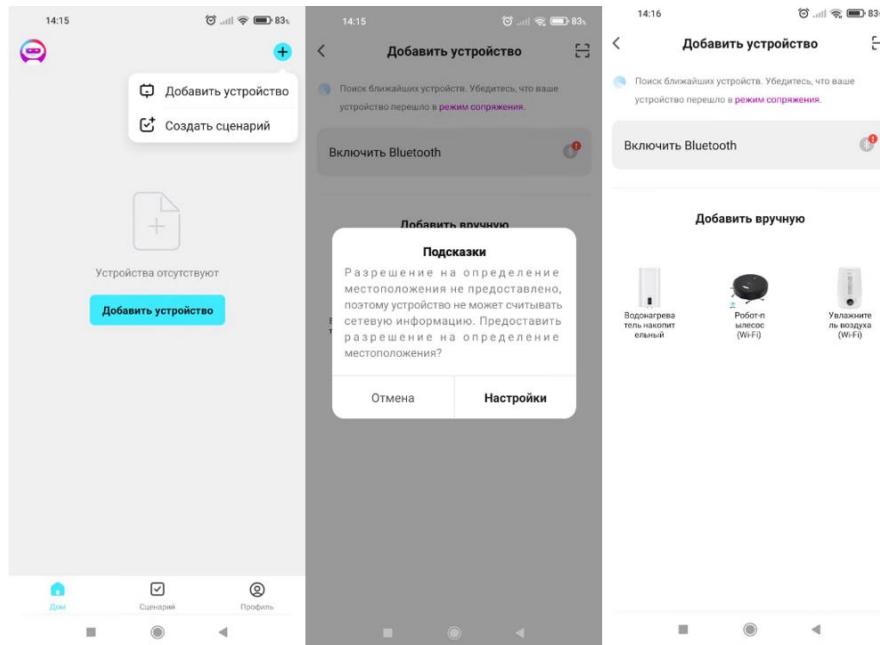

3.5. Егер мобиЛЬДІ құрылғыдағы геолокация функциясы қосылса, бағдарлама ең жақын орналасқан Wi-Fi нұктесін анықтайды.

3.6. Осы Wi-Fi паролін енгізіңіз (парольдің дұрыс енгізілгеніне көз жеткізіңіз

3.7. Құрылғының экранындағы нұсқауларды орындаңыз.

3.8. Жарық индикаторының күйін көрсетіп, түймесін басыңыз "қосылуға өтіңіз" Wi-Fi-ны су жылдықтышыңыздың артикулымен қосу үшін.

14:16 83% 12:45  
X Режим EZ X

### Выберите сеть Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и введите пароль.

Если ваш Wi-Fi составляет 5 ГГц, пожалуйста, сначала установите его на 2,4 ГГц. [Общие рекомендации по настройке маршрутизатора](#)



WiFi Название Wi-Fi

Вручную введите имя Wi-Fi или включите разрешение на получение информации о местоположении, чтобы автоматически получить сведения о ближайших устройствах Wi-Fi. Разрешение на открытие

Пароль

Далее



Включите устройство в сеть после того как закончите его установку и подключение к водопроводной магистрали.

Вперед

14:16 83% 12:45 14:16 83% 12:45 14:16 83% 12:45

X Режим EZ X Режим EZ X Режим EZ

### Руководство по подключению устройства



Удерживайте кнопку активации Wi-Fi на устройстве в течение 5 секунд.

Кнопка активации Wi-Fi может отличаться на устройствах.  
(см. инструкцию к прибору)

### Руководство по подключению устройства



Убедитесь, что индикатор Wi-Fi мигает или прозвучал звуковой сигнал  
(см. инструкцию к прибору)

Индикатор мигает быстро или прозвучал звуковой сигнал


Назад

Вперед

Назад


Вперед

### 3.9. Шаңсорғыш-роботты анықтау үшін, қосымшаға 2 минуттан аспайтын уақыт көтеді.

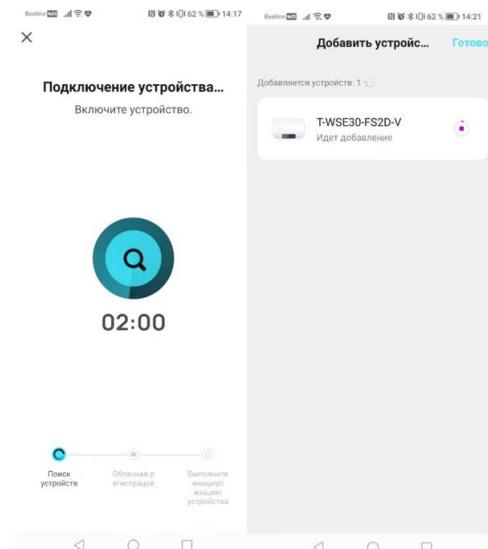

#### Ескерту:

- Егер смартфонда Bluetooth қосылған болса, HOME INTELLECT мобиЛЬДІ қосымшасы құрылғыны өздігінен анықтай алады. «+» басыңыз да экрандағы нұсқауларды орындаңыз

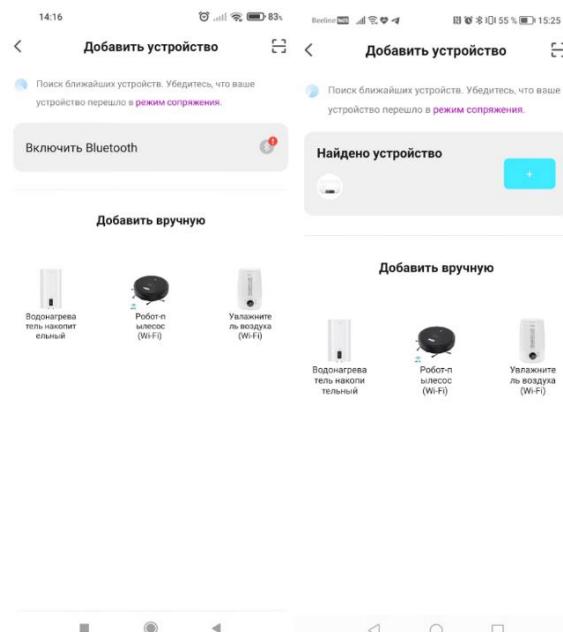

- HOME INTELLECT мобиЛЬДІ қосымшасында басқару панелінде қол жетімді құрылғының барлық функциялары бар

## **Ескерту!**


Құрылғыны байқаусызда қосуға жол бермеу үшін үйден тыс жерде болған кезде құрылғыны электр желісінен ажыратуды ұсынамыз.

## **ЕГЕР ҚОСЫМША ШАҢСОРҒЫШ-РОБОТТЫ АНЫҚТАМАСА, НЕ ИСТЕУ КЕРЕК:**


- 1) Аспаптың қосымшамен іздел табуға бапталғанына көз жеткізіңіз. Аспап панеліндегі сенсорлық батырманы басып, ұстап тұрыңыз, дыбыстық сигнал естіледі, робот "Network connection" деп жауап береді, ал аспап панеліндегі индикатор ақ түспен тез жыптылғытайды.
- 2) Сіздің Wi-Fi 2.4 ГГц диапазонына қосылғанына көз жеткізіңіз.
- 3) Құрылғының қолданба арқылы анықталғанын тексеріңіз: Құрылғының басқару тақтасындағы ON/OFF түймесін 5 секунд басып тұрыңыз. Дыбыстық сигналдан кейін оны босатыңыз-Wi-Fi индикаторы жыптылғыттай бастайды-құрылғы HOME INTELLECT мобиЛЬДІ қосымшасымен жұптасуға дайын
- 4) құрылғыны өшіріңіз, қуат көзінен ажыратыныз және 10 секундтан кейін қосыңыз. Қайта қосылу үшін Бағдарламаға кіріңіз.

*МобиЛЬді қосымшаның сыртқы түрі, оның интерфейсі, белгішелері және функциялардың орналасуы оның жұмысын жақсарту үшін, алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.*

## **10. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ**

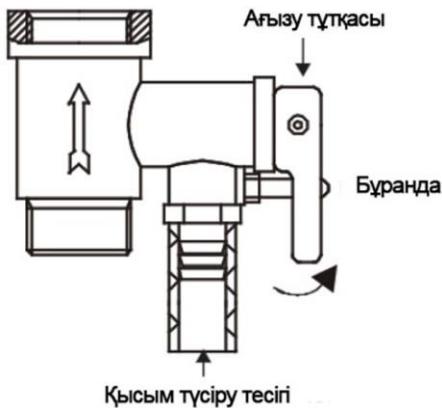

**Сурет 8**

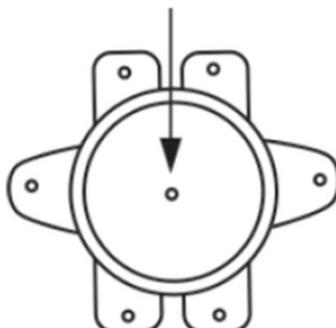

**Сурет 9**

1. Электр аша мен розетканы жиі тексеріңіз. Сенімді электр байланысы, сондай-ақ дұрыс жерге қосу қамтамасыз етілуі тиіс. Аша мен розетка шамадан тыс қызыбауы тиіс.

2. Егер су жылдықтың ұзақ уақыт пайдаланбаса, әсіреле ауа температурасы төмен өнірлерде ( $0^{\circ}\text{C}$  төмен) су жылдықтың зақымдануын болдырмау үшін (ішкі резервуардағы судың қатып қалуы себебінен) су жылдықтың суды ағызы көрек.

## **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Өндіруші ішкі резервуардағы судың қатуы салдарынан су жылдықтың зақымдануын кепілсіз жағдай ретінде қарастырады.

3. Су жылдықтың ұзақ уақыт бойы сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін және өндірушінің кепілдік міндеттемелерін сақтау үшін ішкі бакты мерзімді тазалау және су жылдықтың электр жылдыту элементінде шөгінділерді жинау, сондай-ақ оны толық ыдыраған жағдайда жаңасына уақтылы ауыстыру үшін магний анодының жай-күйін (ыдырау дәрежесі) тексеру қажет.

Өндірушінің кепілдік міндеттемелерін сақтау үшін магний анодын ауыстыру жылдына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.

Бакты тазалау жиілігі осы аумақта орналасқан судың кермектігіне байланысты. Тазалауды арнайы сервистік қызметтер жүргізу тиіс. Жақын жердегі сервис орталығының мекенжайын сатушыдан немесе [www.timberk.ru](http://www.timberk.ru) сайтынан білуге болады.

## **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Өндіруші авторландырылған сервис орталығының (АСО) мамандары аспаптарға мерзімді техникалық қызмет көрсетуді уақтылы және дұрыс жүргізу шартымен су жылдықтың жекелеген компоненттеріне ұлғайтылған кепілдікті ұсынады, кепілдік талоның қараныз.

4. Алдын алу жұмыстары пайдалану және қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықты қатаң сақтай отырып жүргізілуі тиіс.

5. Су жылдықтың термоажыратқышпен жабдықталған, ол су қызған кезде ТЭН-ге электр энергиясын беруді тоқтатады. Егер су жылдықтың желіге қосылған болса, бірақ судың қызуы болмаса және индикаторлық шам жаңбайтын болса, онда термиялық қосқыш өшірілген немесе қосылмаған. Су жылдықтың жұмыс күйіне қайтару үшін:

- су жылдықтың бүйірлік бөлігінен төменгі қақпақты бекітудің өзі алдын ала бүрап, көлденен/тік су жылдықтың бүйірлік/төменгі қақпағының жапсырмасын алып тастау үшін су жылдықтың қорегін өшіру;

- ТЭН жаңында орналасқан (дөңгелек нысаны бар), термобақылау қосқыштың ортасында орналасқан батырманы басуға дейін басыңыз, 9-сурет;

- егер батырма басылмаса және шерту болмаса, термиялық қосқыш бастапқы температураға дейін салқындейды

Термиялық қосқышты жұмыс жағдайына келтіргеннен кейін жоғарыда аталған әрекеттерді кері тәртіппен жасау қажет.

## **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Егер бул іс-әрекеттер оң нәтиже бермесе немесе термиялық ажыратқышты өшіру бірнеше рет, қысқа уақыт аралығында болса, онда су жылдықтың қоректенуін ажырату, су жылдықтың судың беруді жабу және кенес алу немесе бұйымды жөндеу үшін сіздің аймағыңызда АСО-ға жүргіну қажет.

6. Ішкі резервуардан суды ағызу үшін сақтандыру клапанын пайдаланыңыз: сақтандырыш клапанының ағызу тұтқасының бұрандасын бұрап, су төгетін тұтқаны жоғарғы орынға жылжытыңыз, бұл кезде ыстық суды шығару клапаны ашық, ал сүйк су жылытқышқа беретін клапан жабық болуы керек (8-суретті қараңыз). Қауіпсіздік клапанының қысым түсірінен судағы кетеді.

## **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Егер оның температурасы 50°C жоғары болса, ешқашан суда құйманыз, себебі бұл күйікке әкелу мүмкін.

7. Сақтандыру клапанының жұмыс істеуінің дұрыстығын бақылау тексерулері туралы әр 14 сайын екендігін есінізде сақтаңыз – тексеру тәсілі:

- ағызу тұтқасын бұранданың өтүін сезінгенге дейін жоғарғы жағдайға ауыстыру, содан кейін клапанының тесігінен судағы тиіс. Судың ағып кетуін тексергеннен кейін тұтқаны алдыңғы қалпына келтіріңіз.

## **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Егер судағы кетпесе, онда клапан бүлінген. Бұл жағдайда суда жылытқышты пайдалануға болмайды және сервис орталығының шеберін шақыру ұсынылады.

8. Суда жылытқыштың сыртқы беттерін қажеттілігіне қарай ылғалды сабынды шүберекпен сүртіңіз.

## **11. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ**

Ұқытимал ақаулықтар және оларды жою әдістері 5-кестеде келтірілген.

Егер ақауды ұсыныстарға сәйкес жою мүмкін болмаса немесе басқа да бір ақаулар туындаған кезде, авторландырылған сервис орталығына жүгініңіз.


### **Кесте 5**

<b>Проблема</b>	<b>Ұқытимал себептер</b>	<b>Жою тәсілі</b>
Панельдегі электр желісінен қосылу индикаторы басқару жаңбайды, суда жылытылмайды.	1. Реттеу құрылғысының бүлінуі температураны. 2. Жұмыс істеген немесе температураны шектеу құрылғысы қосылмаған. 3. бүлінуі шектеу құрылғысының температураны.	Авторландырылған сервис орталығындағы жөндеу жөніндегі маманға жүгін. 9-тармақты қараңыз «Қызымет көрсету», 5-тармақшасы 3. Авторландырылған сервис орталығындағы жөндеу жөніндегі маманға жүгін.
Шығу кранынан ыстық суда ақпайды.	1. Суда беру өшірілді. 2. Судың тым төмен қысымы. 3. беру краны жабық сүйк суды.	1. Суда беруді қалпына келтіруді күту. 2. Судың қалыпты қысымы қалпына келгенде суда жылытқышты қайта қосыңыз. 3. Сүйк суда беру кранын ашыңыз.
Суда температурасы тым жоғары.	1. жүйесінің бұзылуы температурасының бақылау судың.	Авторландырылған сервис орталығындағы жөндеу жөніндегі маманға жүгін.
Судың ағыу.	1. Құбырларды қосу	1. Қосылыштың нығыздалуын

	орнында нығызыдау бұзылған.	аудыстыру.
Су аспап корпусынан ағады.	1. Ішкі бактың бұзылуы (коррозия).	Авторландырылған сервис орталығындағы жөндеу жөніндегі маманға жүгіну.
	2. Қыздыру элементінің қосылған жерінде нығызыдау бұзылған.	
Су тіпті аспап суды жылдытпағанда, сақтандырыш клапанның тесігінен ағады.	Су құбыры магистраліндегі су қысымы 0,8 МПа артық немесе жақын.	Су жылдытқыштың алдында қысымның редукторын жөндеу және су құбыры магистраліндегі су қысымын азайту.

Қателік коды	Ақаулық	Жою тәсілі
E1	Күрғақ қыздырудан қорғау жұмыс істеді	Резервуарды сумен толтырыңыз
E2	Температура датчигіндегі ақаулық	Үәкілдеппі сервистік орталыққа апарыңыз
E4	Қатты қызып кетуден қорғаныс іске қосылды.	-

## 12. ЭЛЕКТРЛІК ПРИНЦИПТІК СХЕМА

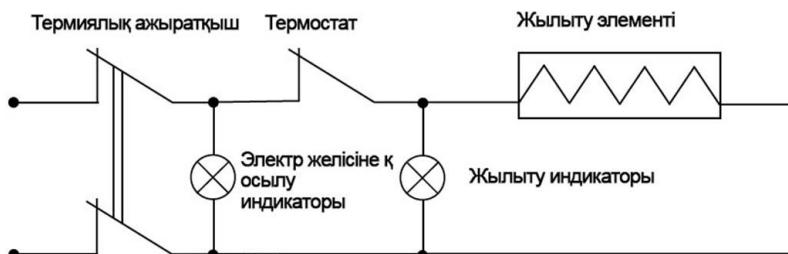

Сурет 10

## 13. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ, ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ



Аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдеге жарату орнында қолданылатын нормаларға, ережелерге және әдістерге сәйкес кәдеге жарату керек. Аспапты кәдеге жарату бойынша егжей-тегжейлі ақпаратты жергілікті билік органының өкілінен оған аспап туралы толық ақпаратты ұсына отырып, алуда болады.

Дайындаушы және ол үәкілдептік берген тұлға Сатып алушының Сатып алушы таңдаған аспапты кәдеге жарату және кәдеге жарату тәсілдері жөніндегі заң талаптарын орындауды үшін жауапты болмайды. Аспаптың қызмет ету мерзімі кепілдік талонда көрсетілген. Аспаптың кепілдік мерзімі, кепілдік шарттары және кепілдік мерзімі кепілдік талонында көрсетілген. Кепілдік талоны осы аспапты жеткізу жиынтығына кіретін тауарға ілеспе құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылады. Жеткізу жиынтығында кепілдік талоны болмаған жағдайда, Сатушыдан оны талап етіңіз. Сатушы беретін кепілдік талоны Дайындаушы белгілеген нысанға сәйкес болуы тиіс. Дайындаушы және Дайындаушының үәкілдепті тұлғасы осы аспаптың адамдарға, жануарларға, мұлікке тікелей немесе

жанама түрде көлтірілген ықтимал зиян үшін, егер бұл пайдалану ережелері мен шарттарын сақтамау, аспапты орнату, тұтынушының және/немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз іс-әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда, сондай-ақ табиғи және/немесе антропогендік форс-мажор құбылыстарынан туындаған жағдайларда, кез келген жауапкершіліктен өзін босатады.

## **14. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ**

1. Тасымалдау кезінде көлік құралының ішінде кез келген мүмкін болатын соққыларды болдырмайтын және қаптамалардың орын ауысу мүмкіндігін болдырмайтын шаралар жасалуы тиіс.

2. Тасымалдау және сақтау кезінде аспаптың қаптамасындағы манипуляциялық белгілердің талаптары қатаң сақталуы тиіс.

Температуралық талаптар Ұлғалдылыққа қойылатын талаптар	Тасымалдау және сақтау	-30°C-тан +50°C-қа дейін 15%-тен 85%-ке дейін (конденсат жоқ)
--	------------------------	--

Өнім +5°C-тан төмен емес температурада құрғақ, желдетілетін қоймажайларда сақталуы тиіс. Біз жаңа технологияларды зерттеп, өнімнің сапасын үдайы жақсартып отырамыз. Өнімнің техникалық сипаттамалары, конструкциясы және жинақталымы алдын ала ескертусіз өзгертулуда мүмкін

## **ДЛЯ ЗАМЕТОК:**

EAC

[www.timberk.ru](http://www.timberk.ru)