

# AE&T

## **Т06510 ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ 38Л**



### **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**



**ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>		<b>Стр.</b>
	<b>Предисловие</b> .....	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Введение</b> .....	<b>3</b>
1.1.	Назначение изделия .....	4
1.2.	Меры безопасности .....	4
1.2.1.	Общие меры безопасности .....	5
1.2.2..	Требования безопасности .....	5
1.2.3..	<b>Описание</b> .....	<b>6</b>
<b>2.</b>	Технические характеристики .....	<b>6</b>
	Спецификации .....	6
	Пневматические подключения.....	6
2.2	Устройство изделия.....	8
2.3	Маркировка .....	10
<b>3.</b>	<b>Использование по назначению</b> .....	<b>10</b>
3.1	Подготовка к работе .....	10
3.2	Сборка аппарата .....	10
3.4.	Эксплуатация пескоструйного аппарата .....	15
<b>4.</b>	<b>Техническое обслуживание</b> .....	<b>16</b>
<b>5.</b>	<b>Хранение и транспортирование</b> .....	<b>16</b>
6.	Заказ запасных частей и аксессуаров .....	17
7.	Особые замечания .....	17
8.	Гарантийные условия .....	17
<b>9.</b>	<b>Свидетельство о приемке</b> .....	<b>20</b>
	<b>Гарантийный талон</b> .....	<b>21</b>

## ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ

Символы используются, чтобы предупредить Вас о потенциальной опасности получения травмы, поломки оборудования, или о важности указанной далее информации.



Указывает опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезной ране.



Указывает опасную ситуацию, которая может привести к материальному ущербу или к поломке оборудования.



Важная информация.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

- ▶ За повреждения, нанесенные оборудованию во время транспортировки, ответственность несет транспортная компания.
- ▶ Производитель принял все меры предосторожности, обеспечивающие безопасность оборудования. Однако качественная подготовка операторов и правильная эксплуатация также способствуют повышению безопасности. Не допускайте персонал к эксплуатации и ремонту оборудования без предварительного изучения работниками данной инструкции.
- ▶ Производитель может менять конструкцию оборудования без предварительного уведомления потребителей в интересах улучшения функциональных характеристик оборудования и его безопасности
- ▶ Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и проконтролируйте заполнение гарантийного талона предприятием – поставщиком оборудования. В случае необходимости гарантийного ремонта оборудования, предъявите гарантийный талон уполномоченному сервисному центру. Без предоставления гарантийного талона бесплатное гарантийное сервисное обслуживание не выполняется (проводится за счет владельца).
- ▶ Внимательно ознакомьтесь с предупреждающими знаками на оборудовании.

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство предназначено для персонала, работающего с пескоструйным аппаратом и обслуживающего его. Операторы должны

тщательно изучить данное руководство перед выполнением любой операции на оборудовании. Руководство содержит важную информацию:

- личная безопасность операторов и обслуживающего персонала;
- сохранность оборудования.

## СОХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Это руководство является неотъемлемой частью оборудования. Оно должно храниться непосредственно возле рабочего места так, чтобы операторы или обслуживающий персонал могли быстро воспользоваться им в любое время. Особенно рекомендуется внимательно изучить информацию и предупреждения по безопасности.

Установка, наладка, первичный запуск и испытание, техническое обслуживание, ремонт и демонтаж оборудования должны выполняться специально обученным персоналом. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям, или имуществу, если любая из выше перечисленных операций была выполнена неправомочным персоналом, или, когда оборудование было использовано не по прямому назначению.

## 1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пескоструйный аппарат предназначен для очистки воздушно-пескоструйным способом внутренних и наружных поверхностей от старой краски, ржавчины, окалины, различного рода загрязнений, обезжиривания поверхностей при ремонте зданий, а также для подготовки поверхности под покраску при ремонтных работах на энергетических, судоремонтных, автомобильных сервисах и других ремонтных и производственных предприятиях. В комплект входит пистолет с комплектом сопел, шланг, воронка для загрузки абразива и маска. Для подключения потребуется компрессор.

Применяемый абразив: песок речной, кварцевый песок, электрокорунд.

Внимание!

Диаметр сопла выбирается исходя из правила: диаметр сопла = диаметр наибольшей частицы абразива x 4.



**Пескоструйный аппарат разработан только для очистки воздушно-пескоструйным способом внутренних и наружных поверхностей. Никакое другое использование его неправомочно. Пользователь несет полную ответственность за ущерб оборудованию или людям в результате использования оборудования не по его прямому назначению, или с нарушениями требований безопасности, изложенных в настоящем руководстве.**

## 1.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



*Внимательно прочитайте все требования безопасности и рекомендации, изложенные в настоящем руководстве.*

*Их несоблюдение может привести к серьезным телесным повреждениям и/или материальному ущербу*

Предупреждения и рекомендации, изложенные в этом руководстве, не могут охватить все возможные опасные условия и ситуации. Здравый смысл не может быть встроено в изделие, но оператор должен им обладать.

### 1.2.1. ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Пескоструйный аппарат разработан только для обработки поверхностей изделий воздушно-пескоструйным методом. Никакое другое использование его неправомерно.



Присутствие посторонних людей в рабочей зоне запрещено.



Не допускайте детей в рабочую зону и не позволяйте им играть с оборудованием.

### 1.2.2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



К работе с пескоструйным аппаратом и его обслуживанию допускается только квалифицированный, специально обученный персонал.



Работать с аппаратом разрешается только в защитной одежде при надетой защитной маске.



Перед открытием резервуара обязательно проверять отсутствие давления в резервуаре и сбрасывать давление, если манометр не показывает «0». Для этого:

- Закройте воздушный вентиль .
- Откройте вентиль пистолета.
- Убедитесь, что манометр показывает «0», т. е. отсутствие давления воздуха в системе.



При работе на аппарате максимальное давление сжатого воздуха не должно превышать 125PSI (8,6 кг/см<sup>2</sup>).



Не работайте с аппаратом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не работайте с аппаратом, если Вы больны или сильно утомлены



После непрерывной работы с аппаратом продолжительностью **не более 2 часов** необходимо делать **перерыв 20 – 30 минут**.



По окончании работы с аппаратом отключайте пневмопитание и сбрасывайте давление в пневмосистеме.



Периодически проверяйте детали установки, наиболее подверженные износу.

## 2. ОПИСАНИЕ

Пескоструйный аппарат предназначен для очистки воздушно-пескоструйным способом внутренних и наружных поверхностей от старой краски, ржавчины, окалины, различного рода загрязнений, обезжиривания поверхностей при ремонте зданий, а также для подготовки поверхности под покраску при ремонтных работах на энергетических, судоремонтных, автомобильных сервисах и других ремонтных и производственных предприятиях. В комплект входит пистолет с комплектом сопел, шланг, воронка для загрузки абразива и маска. Для подключения потребуется компрессор.

Диапазон давления сжатого воздуха 60-125 PSI (4 – 8,6 кг/см<sup>2</sup>), расход воздуха 6 -25 CFM (170 – 708 л/мин).

Применяемый абразив: песок речной, кварцевый песок, электрокорунд и пр.

Аппарат смонтирован на резиновых колесах Ø 150 мм.

Внимательно изучите это руководство, прежде чем начнете собирать аппарат или работать на нем. Раздел «Сборка» очень важен для сведения к минимуму возможных ошибок при сборке, и для последующей надежной работы оборудования.

### 2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### СПЕЦИФИКАЦИИ

Расход воздуха, л/мин	170 – 707
Давление сжатого воздуха, PSI / (кг/см <sup>2</sup> )	60-125 / (4 – 8,6),
Габариты установки (ВхДхШ), мм	830x480x330
Размеры резервуара для песка, мм	Ø 295x490
Тип абразива	песок речной, кварцевый песок, электрокорунд
Комплект из 4-х керамических сопел для пескоструйного пистолета, Ø мм	2,5
Объем резервуара для песка, л	38
Длина шланга подачи абразива, м	2,5
Размеры в упаковке, см	79x42x37
Вес нетто, кг	17
Вес брутто, кг	19

#### ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Работа с пескоструйным аппаратом требует расхода большого объема сжатого воздуха с высоким давлением. Эффективность работы Вашего аппарата будет зависеть от мощности компрессора, диаметра применяемых воздушных шлангов и их

длины, объема единовременно загружаемого абразива и диаметра пескоструйной форсунки. Рекомендованные значения приведены в таблице.

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ШЛАНГА	ДЛИНА ШЛАНГА, М	ДИАМЕТР СОПЛА, ММ	МОЩНОСТЬ КОМПРЕССОРА, Л.С.	РАСХОД ВОЗДУХА, Л/МИН (при давлении 125PSI)	ВЕС ОДНОРАЗОВО Й ЗАГРУЗКИ ПЕСКА, КГ
3/8"	15	2,5	2	170	27
3/8"	7,5	3,0	4	340	45
1/2"	15	4,0	7	570	68
1/2"	7,5	4,5	10	708	90

Рекомендуется давление воздуха выбирать опытным путем в диапазоне 65-125 PSI для получения лучших результатов очистки



Спецификации данного руководства является общей информацией. Данные технические характеристики были актуальны на момент издания руководства по эксплуатации. Производитель оборудования оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя.

## 2.2. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

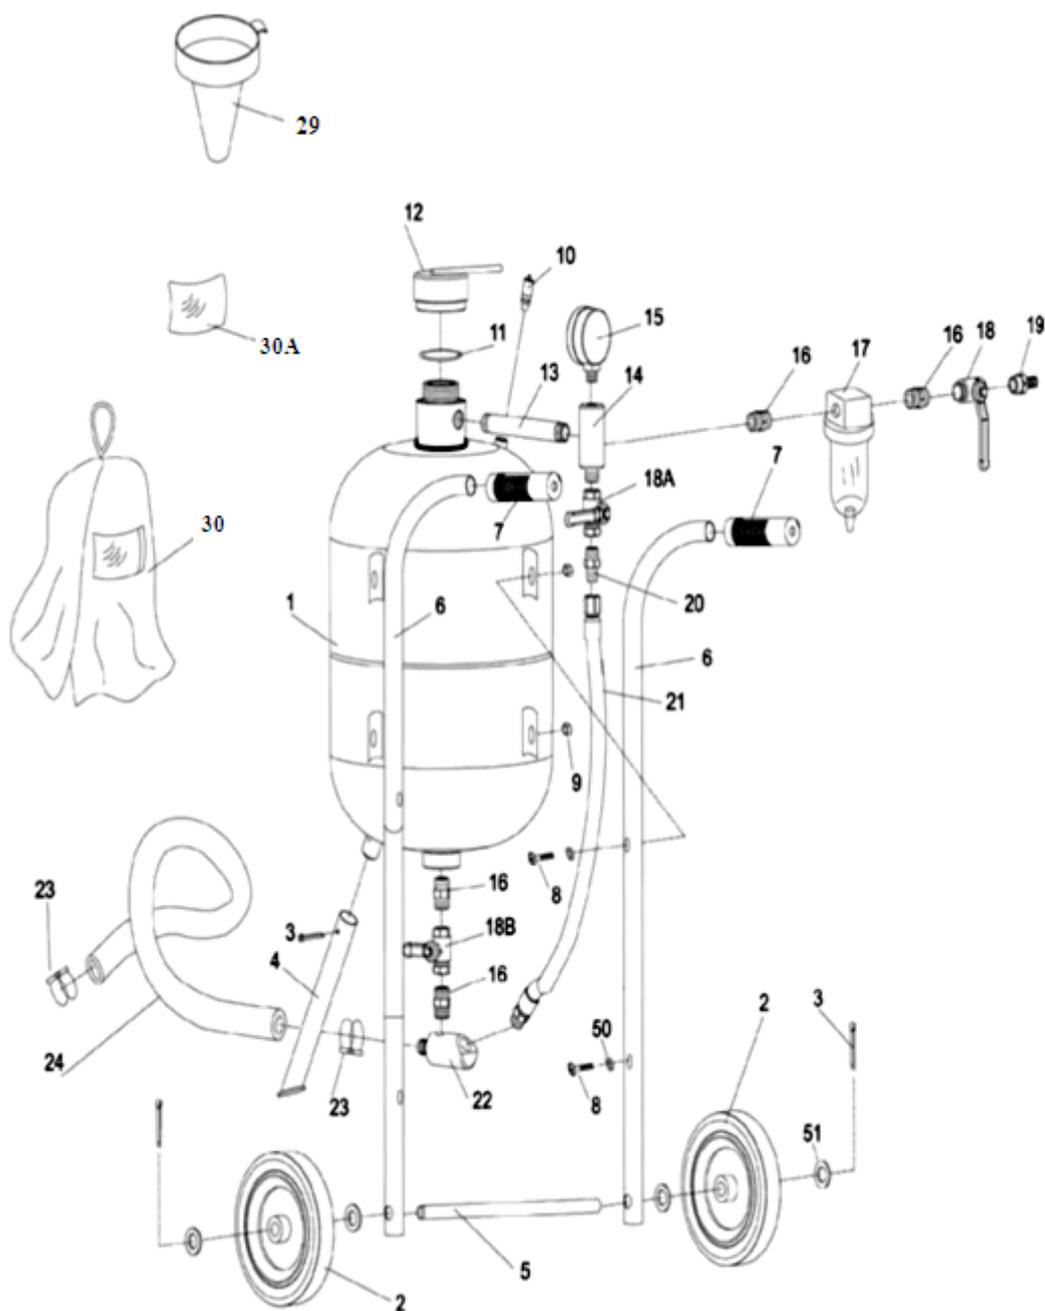


Рис. 1. Устройство аппарата.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во	№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во
1	Резервуар	1	17	Фильтр влагоотделитель	1
2	Колесо	2	18	Воздушный вентиль, 3/8"	1
3	Шплинт	3	18А	Клапан дросселирования, 3/8"	1
4	Нога	1	18В	Регулирующий вентиль 3/8"	1
5	Ось	1			

6	Водило	2	19	Соединитель	1
7	Ручка	2	20	Ниппель	1
8	Винт	4	21	Воздушный шланг	1
9	Гайка	4	22	Выпускной коллектор	1
10	Предохранительный клапан	1	23	Хомут	2
11	О-кольцо	1	24	Шланг песка	1
12	Крышка резервуара	1	29	Воронка	1
13	Монтажная труба	1	30	Маска	1
14	Впускной коллектор	1	30А	Стекло для маски	1
15	Манометр	1	50	Шайба	1
16	Соединитель 3/8"	5	51	Шайба колеса	4

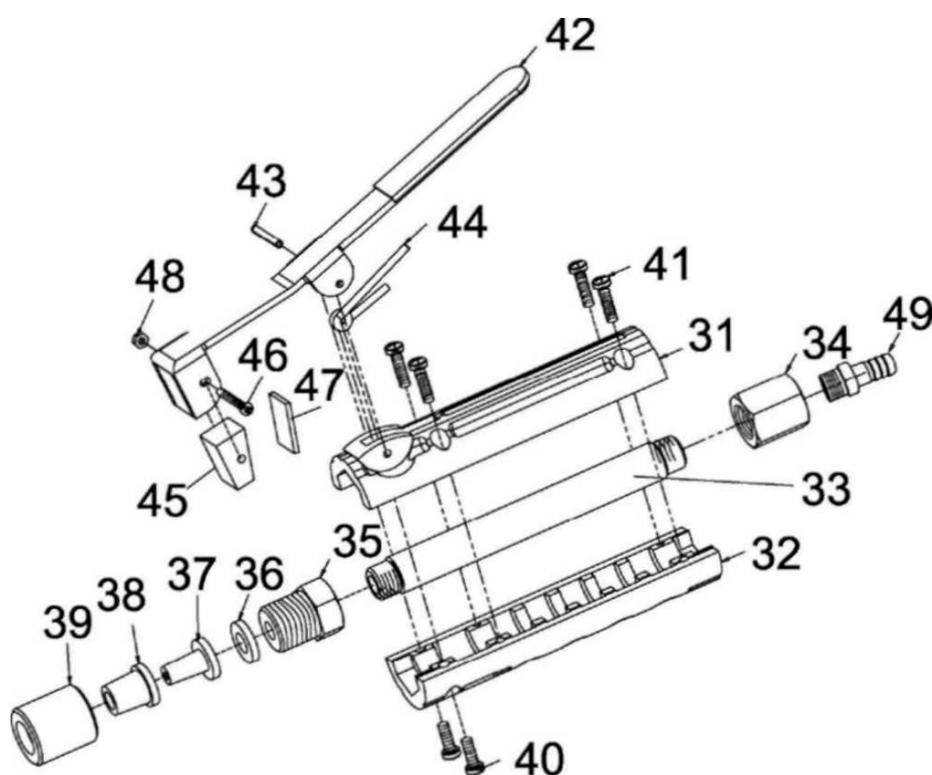


Рис. 2. Устройство пистолета.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во	№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во
31	Верхний корпус	1	41	Винт С-4.2 x 12	2
32	Нижний корпус	1	42	Рычаг управления вкл\выкл	1
33	Труба	1	43	Штифт пружины	1
34	Соединитель	1	44	Пружина	1
35	Адаптер	1	45	Резиновая подушка	1
36	Прокладка	1	46	Винт М3 x 25	1
37	Керамическое сопло	4	47	Твердосплавная защита	1
38	Резиновый Адаптер	4	48	Гайка М3	1

39	Накидная гайка	1	49	Штуцер шланга	1
40	Винт С-4.2 х 16	4			

### 2.3. МАРКИРОВКА

Табличка с паспортными данными крепится на корпусе изделия:



Рис. 3. Табличка с паспортными данными.

## 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 3.1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



Любое транспортное или грузовое повреждения оборудования при его поставке должно оформляться актом для дальнейшего предъявления претензий перевозчику в соответствии с законами региона. Также на момент поставки проверяется комплектность оборудования и его сохранность. В случае обнаружения некомплектной поставки следует составить Акт рекламации и незамедлительно связаться с поставщиком оборудования.

### 3.2 СБОРКА АППАРАТА



Сборка должна производиться специально обученным персоналом, допущенным к работам изготовителем оборудования или уполномоченным дилером.



Перед сборкой убедитесь в наличии всех частей согласно спецификации. В случае отсутствия каких-либо частей немедленно свяжитесь с поставщиком изделия.

### Шаг 1. Сборка впускного коллектора.

- Смонтируйте манометр (15) на вершину впускного коллектора (14) так, чтобы манометр впоследствии не загоразивался верхней частью резервуара.
- Смонтируйте клапан дросселирования (18А) к основанию коллектора.
- Вверните штуцер (20) в клапан дросселирования.
- Вверните трубку (13) в коллектор.

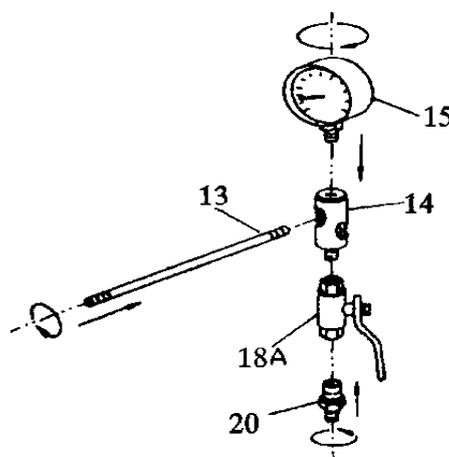


Рис. 4. Сборка впускного коллектора.

### Шаг 2. Сборка влагоотделителя.

- Два штуцера (16) заверните в каждую сторону фильтра – влагоотделителя (17).
- На входе в фильтр смонтируйте вентиль подачи воздуха (18).
- Вверните в вентиль подачи воздуха штуцер (19).
- Перед работой с аппаратом к штуцеру (19) крепится воздушный шланг.

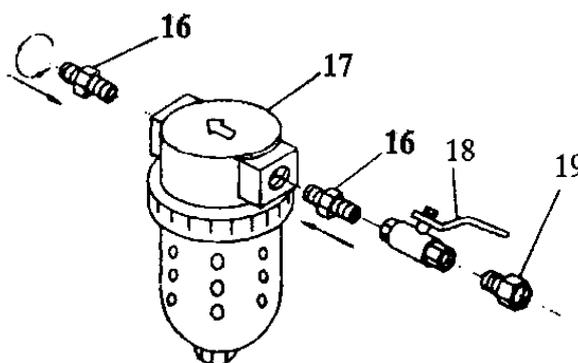


Рис. 5. Сборка влагоотделителя.

- Шаг 3.
- Разместите резервуар (1) в подержках вертикально.
  - Вверните фильтр-влагодделитель в отверстие впуска воздуха на впускном коллекторе (14).
  - Вверните трубку(13) полученной сборки в отверстие под резьбой засыпного отверстия резервуара.
  - Коллектор и манометр должны располагаться вертикально.

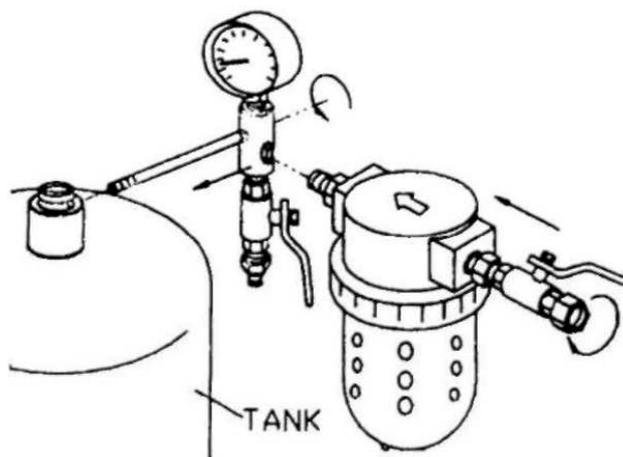


Рис. 6.

- Шаг 4. Смонтируйте в нижней части резервуара последовательно штуцер (16), регулирующий клапан (18В), штуцер (16), выпускной коллектор (22).

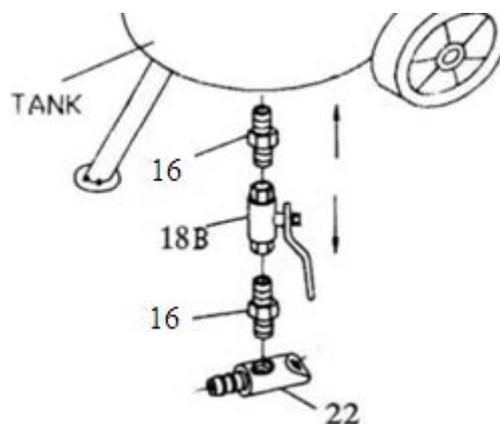


Рис. 7.

- Шаг 5. Вверните штуцер шланга (49) в соединитель(34).
- Откройте клапан (42).
  - Соберите наконечник (37/38) через прокладку (36) с адаптером(35) и накидной гайкой (39). (Наконечник можно менять сообразно выполняемой Вами работе).

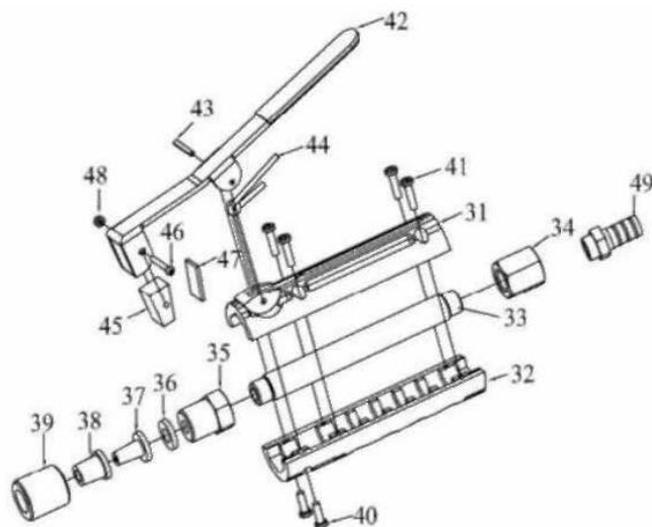


Рис. 8. Сборка пистолета.

- Шаг 6.**
- Наденьте хомуты (23) на концы шланга песка (24).
  - Соедините шланг песка через штуцеры с пистолетом и выпускным коллектором.
  - Надежно затяните хомуты на шлангах над штуцерами.

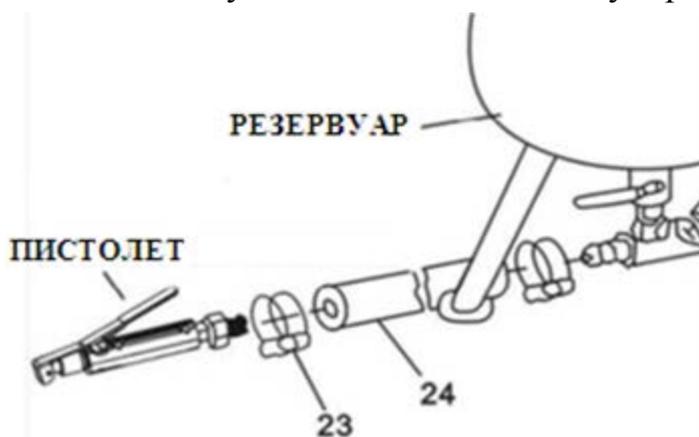


Рис. 9. Шаг 6.

- ШАГ 7.**
- Закрепите водила (6) на резервуаре, используя четыре винта (8) с шайбами (50) и гайками (9). Ручки (7) должны оказаться сверху.
  - Вставьте ось (5) в отверстия обоих водил (6).
  - На концах оси оденьте через шайбы (51) по колесу (2) и закрепите их шплинтами (3).
  - Вставьте ногу (4) на резервуар и закрепите её шплинтом (3).



### 3.4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕСКОСТРУЙНОГО АППАРАТА



К работе на аппарате и его обслуживанию допускаются только квалифицированные, специально обученные работники.



Убедитесь, что используемый Вами абразив сухой и чистый. В выпускном коллекторе (22), регулирующем клапане (18В), шланге (24) и пистолете не должно быть засоров.



Наденьте защитную одежду и обязательно защитную маску. Работа без маски может нанести вред здоровью из-за попадания абразива в глаза и дыхательные пути.

- ▶ Закройте воздушный вентиль (18).
- ▶ Откройте клапан пистолета (42).
- ▶ Убедитесь, что манометр (15) показывает «0», т. е. отсутствие давления воздуха в системе.
- ▶ Откройте крышку резервуара (12).
- ▶ Вставьте в засыпную горловину воронку (29) и засыпьте в резервуар абразив. Одновременно засыпайте абразив не более 3/4 емкости резервуара и перезаряжайте его по мере необходимости.



Если влажность воздуха высока (90 – 100%), фильтр влагоотделитель может не справляться с удалением влаги из пневмосистемы в течение продолжительного времени. В этом случае рекомендуется периодически останавливать работу и сливать конденсат из фильтра.

- ▶ Закройте крышку резервуара.
- ▶ Закройте клапан пистолета (42) и откройте воздушный вентиль (18).
- ▶ Убедитесь в отсутствии утечек в пневмосистеме, начиная от компрессора. При необходимости герметизируйте её.



Найти утечку воздуха в пневмосистеме довольно просто. Наденьте защитную одежду и маску. Откройте воздушный вентиль, при закрытом выпускном клапане пистолета создайте в системе давление 60PSI. Проведите рукой вдоль всех трубопроводов и соединений пневмосистемы, начиная от компрессора, до пескоструйного пистолета. Любую утечку Вы почувствуете сразу.



После 1,5 – 2 часов непрерывной работы с аппаратом, следует делать перерыв продолжительностью 20 – 30 мин.



Абразив может использоваться неоднократно, но при использовании он ломается, грани его скругляются и эффективность обработки поверхности снижается. В этом случае примените новый абразив.

## 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 

Оградите Ваш компрессор от вредного воздействия, которое может оказать на него пескоструйный аппарат из-за близкого их взаимного расположения. Сносимая ветром на компрессор пыль от обрабатываемой поверхности в состоянии вывести Ваш компрессор из строя на длительное время и принудить Вас к дорогостоящему ремонту.

Как минимум, применяйте длинные воздушные шланги, располагайте компрессор как можно дальше от места обработки. А ещё лучше – в другом помещении или за оградой.
- 

Детали пескоструйного аппарата, контактирующие с абразивом, изнашиваются довольно быстро, и требуют повышенного внимания к своему состоянию.
- 

При возникновении утечек в пневмосистеме следует прекратить работу и незамедлительно их устранить.
- 

Следите за состоянием шланга подачи абразива. В местах утончения по причине износа шланг, обычно, имеет вздутия (грыжи). Если Вы обнаружите вздутие шланга, немедленно замените его на новый.
- 

Не оставляйте абразивный материал в резервуаре на длительное время во избежание слеживания и образования пробок.
- 

Не допускайте попадания воды в резервуар..

## 5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ



**ВСЕ РАБОТЫ ПО РАСПАКОВКЕ, И ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОБУЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.**

По прибытии товара необходимо проверить комплектность поставки по сопроводительным документам и целостность упаковки. При обнаружении отсутствующих частей, возможных дефектов или повреждений, нужно проверить поврежденные картонные коробки согласно упаковочному листу. О поврежденных или отсутствующих частях немедленно ПИСЬМЕННО информировать отправителя.

### ХРАНЕНИЕ:

- Оборудование должно храниться в складском помещении, если хранится на улице, должно быть защищено от влаги.
- Температура хранения: -25° С - +55° С.

### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:

К потребителю оборудование доставляется транспортными средствами или судами.

- Для транспортировки использовать крытые автомобили или контейнеры.
- При транспортировке комплект оборудования должен быть увязан (опалечен) во избежание разукomплектования.

## **6. ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И АКСЕССУАРОВ**

Заказы на запчасти оборудования АЕ&Т принимаются электронным письмом по адресу [help@aet-auto.ru](mailto:help@aet-auto.ru) . Обратитесь по указанному адресу электронной почты для получения детального чертежа, списка запасных деталей, а также для уточнения артикула и наименования запасной части.

## **7. ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

### **УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА**

Отработанное масло, слитое из гидравлической системы, является продуктом, загрязняющим окружающую среду, и должно быть утилизировано в соответствии с законодательством той страны, в которой установлено оборудование.

### **УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ**

Срок эксплуатации пескоструйной камеры 5 лет. Если камера поврежден так, что её больше нельзя использовать, утилизируйте её.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.». Если это необходимо для налогового учета, операция по утилизации должна быть отражена в бухгалтерских документах в соответствии с законодательством той страны, в которой установлено оборудование

## **8. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ**

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи товара, В течение гарантийного срока, в случае обнаружения неисправностей, вызванных заводскими дефектами, покупатель имеет право на бесплатный ремонт. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью организации-продавца, срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после получения Акта Рекламации, После получения акта рекламации сервисный центр в течение 3 рабочих дней выдает Акт Проверки Качества,

### **ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ**

-На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического воздействия, а также любыми воздействиями, происшедшими вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами.

-На изделия, работоспособность, которых нарушена вследствие неправильной установки или несоблюдения требований технической документации.

-На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия персоналом.

-На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, сальники, манжеты и т.п.)

## **МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА**

Адреса уполномоченных сервисных центров ООО "Атланта": Адреса сервисных центров, уполномоченных ООО «Атланта» на проведение гарантийных ремонтов оборудования торговой марки АЕ&Т, Вы можете посмотреть по ссылке: <http://aet-auto.ru/ru/service.html>

Образец Акта Рекламации вы можете получить по ссылке: <http://aet-auto.ru/ru/service.html>

Оперативную информацию, связанную с рекламациями на оборудование торговой марки АЕ&Т, Вы можете получить по телефону горячей линии: **8-800-333-94-97**

Гарантийный ремонт производится в уполномоченном сервисном центре или на месте установки (для оборудования, требующего монтажа, при наличии акта о техническом освидетельствовании или об установке).

Покупатель - юридическое лицо - самостоятельно доставляет оборудование в сервисный центр в соответствии с инструкциями изготовителя о транспортировке и упаковке. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 21 рабочего дня с момента получения акта экспертизы и при наличии запасных частей на складе. В случае признания ремонта гарантийным пересылка запчастей в другой город (в пределах РФ) осуществляется за счет поставщика только транспортной компанией по выбору поставщика.

## **СРОКИ ПРИЕМА РЕКЛАМАЦИЙ**

Рекламация по количеству принимается в течение 10 дней с даты получения товара клиентом или его представителем. Для региональных клиентов к этому сроку прибавляется срок доставки товара транспортной

компанией.

Рекламация по качеству на изделия с заводским дефектом принимается в течение всего гарантийного срока, указанного в инструкции.

Рекламация на изделия с механическим повреждением принимается в течение месяца с даты получения товара клиентом или его представителем.

Товар на экспертизу должен быть представлен в неповрежденной заводской упаковке. Это исключит вероятность, что товар был поврежден при транспортировке или на складе покупателя.

С условиями гарантии ознакомлен:

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

<b>验收证书</b>	
<b>Свидетельство о приемке</b>	
<b>Товар соответствует заявленным техническим параметрам.</b>	
<b>该产品符合规定的技术参数</b>	
Серийный номер	
序列号	
Артикул	
产品型号	
Дата проверки	
检验日期	
Отдел контроля качества	<b>Место печати</b>  <b>盖章</b>
质检部	

## Гарантийный талон

Наименование изделия: ПЕСКОСТРИНАЯ КАМЕРА

Модель Т-06510 Серийный номер изделия \_\_\_\_\_

Торгующая  
организация \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Срок гарантии **ДВЕНАДЦАТЬ** месяцев со дня продажи.

**М.П**