




## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

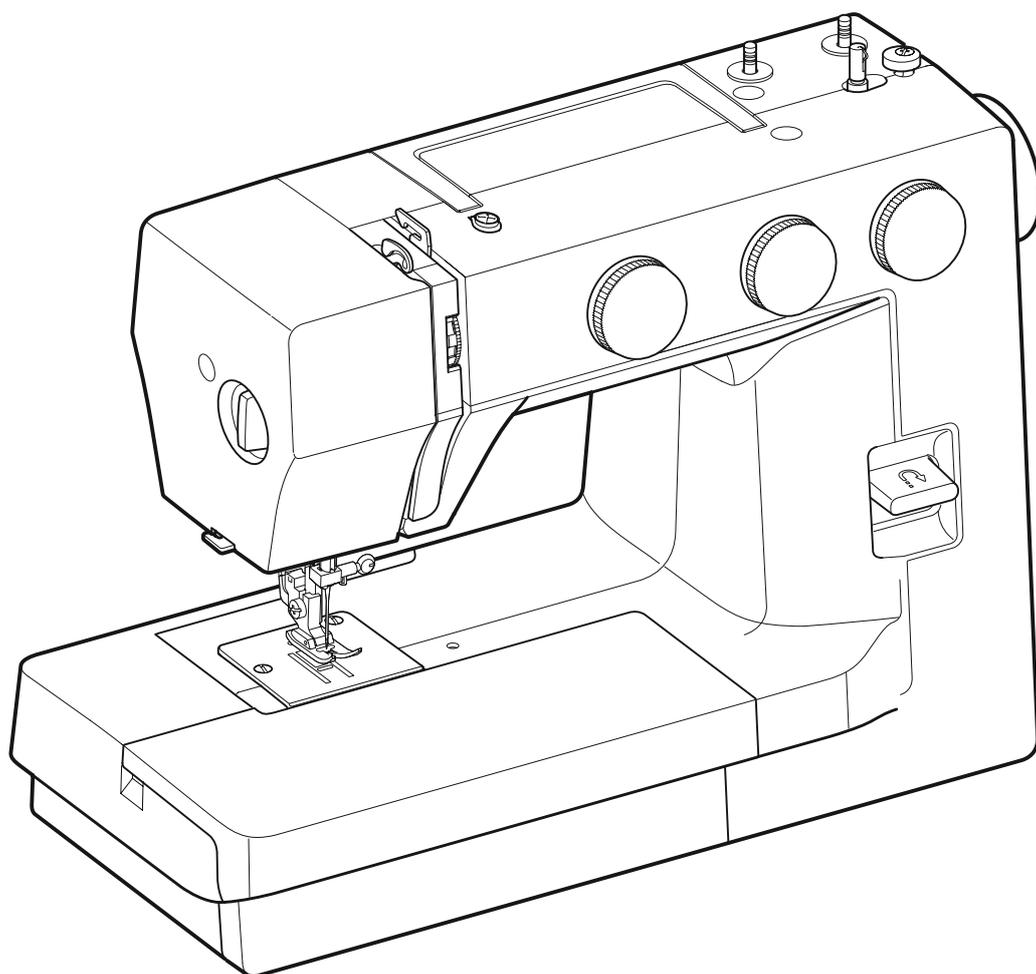

На сайте [mysomfort.ru](http://mysomfort.ru) Вы можете ознакомиться с видео инструкциями по заправке, настройке и работе данной машины

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических приборов следует принять основные меры предосторожности, которые описаны ниже. Перед тем, как приступить к работе, ознакомьтесь с инструкцией.



## **ВНИМАНИЕ!**

Для снижения риска поражения электрическим током:

1. Не оставляйте без присмотра машину, когда она подключена к сети питания.
2. Всегда отключайте швейную машину от сети питания после её использования или перед чисткой.



## **ВНИМАНИЕ!**

Для снижения риска ожогов, возгорания, поражения электрическим током или травмирования:

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием машины.
2. Храните инструкцию в подходящем месте недалеко от машины, а в случае передачи машины третьим лицам передайте им также инструкцию.
3. Не используйте машину во влажных условиях среды и влажных помещениях.
4. Не позволяйте использовать швейную машину в качестве игрушки. Если изделие используется детьми или вблизи от них, должен быть обеспечен тщательный присмотр.
5. Эта машина может быть использована детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также людьми с недостаточным опытом и знаниями только под присмотром ответственных лиц или при получении инструкций по безопасной эксплуатации машины и осознании рисков при работе с ней.
6. Выключайте швейную машину «OFF» при заправке и смене иглы, заправке шпульки, смене прижимной лапки и т.п.
7. Всегда отключайте машину от электросети, если вы оставляете её без присмотра, во избежание случайного включения машины.
8. Всегда отключайте швейную машину от сети при снятии крышек, при смазке и других регулировках, предусмотренных данной инструкцией.
9. При отключении от сети никогда не тяните шнур. При отключении держитесь за штекер, а не за электрошнур.
10. Швейная машина оснащена светодиодной подсветкой. В случае повреждения светодиодной лампочки её должен заменить производитель или авторизованный сервисный центр во избежании опасности поражения электрическим током.
11. Не кладите никакие предметы на педаль.
12. Ничего не кидайте и не вставляйте в вентиляционные отверстия.
13. Не используйте педаль, если у неё повреждена вилка или шнур, если она неисправна, упала или повреждена, или на неё попала вода. Обратитесь в ближайший сервисный центр.
14. Звуковой уровень шума при правильной эксплуатации машины 75 ДБ.
15. Машина не предназначена для использования детьми и физически и психически нездоровыми людьми без надлежащего присмотра. Машина не игрушка, не позволяйте детям играть с ней.

## **Сохраните эту инструкцию!**

Машина предназначена только для домашнего использования. Используйте швейную машину только в диапазоне температур от 5 до 40°, при более низкой температуре нормальная работа машины может быть затруднена.

Обратите внимание на то, что утилизация данного продукта должна выполняться безопасно, согласно соответствующим государственным нормативам, регламентирующим переработку электрических и электронных устройств. В случае возникновения каких-либо сомнений обращайтесь за указаниями в соответствующую торговую организацию.



## ЗНАКОМСТВО С МАШИНОЙ

Детали машины.....	2
Стандартные аксессуары.....	3
Выдвижной столик.....	4
Отсек для хранения аксессуаров.....	4
Свободный рукав.....	4

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключение машины к электросети.....	5
Управление скоростью шитья.....	5
Рычаг подъёма прижимной лапки.....	6
Регулятор давления лапки на ткань.....	6
Замена прижимной лапки.....	7
Снятие и установка держателя лапки.....	7
Замена иглы.....	8
Таблица соотношений игл, нитей и типа тканей.....	9
Установка катушечных стержней.....	10
Снятие и установка шпульного колпачка.....	10
Намотка шпульки.....	11
Заправка шпульной нити.....	11
Заправка верхней нити.....	12
Нитевдеватель.....	12
Вытягивание нижней нити.....	13
Регулятор натяжения верхней нити.....	13
Регулятор выбора образца строчек.....	14
Регулятор длины стежка.....	14
Регулятор ширины стежка.....	14
Клавиша реверс.....	15
Нижний транспортёр подачи ткани.....	15


## ОСНОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Прямая строчка.....	16
Изменение направления шитья.....	16
Разметка на игольной пластине.....	17
Обработка прямых углов.....	17

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Зигзаг.....	18
Обмёточный стежок.....	18
Тройной зигзаг.....	19
Трикотажный стежок.....	19
Прямой стежок стрейч.....	20
Стежок стрейч зигзаг.....	20
Пришивание пуговиц.....	21
Пуговичная петля.....	22
Усиленная пуговичная петля.....	23
Вшивание молнии.....	24
Потайной шов.....	25


## ◆ ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ



Поднимите иглу



Поднимите лапку



Опустите лапку

## ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ


Шов ракушка.....	26
Сборки.....	26
Аппликация.....	27
Мережка.....	27
Образцы стежков стрейч.....	28
Образцы декоративных сатиновых стежков.....	28

## УХОД ЗА МАШИНОЙ

Чистка шпульного колпачка и челночного механизма.....	29
Разборка челночного механизма.....	29
Сборка челночного механизма.....	29
Чистка нижнего транспортёра ткани.....	29
Устранение неисправностей.....	30

## ДЕТАЛИ МАШИНЫ

1. Клавиша реверс
2. Регулятор выбора строчек
3. Регулятор длины стежка
4. Регулятор ширины зигзага
5. Стопор намотки шпульки
6. Шпиндель намотки шпульки
7. Катушечные стержни
8. Нитенаправитель намотки шпульки
9. Нитенаправитель
10. Рычаг нитеводителя
11. Регулятор натяжения верхней нити
12. Передняя панель
13. Регулятор давления лапки на ткань
14. Нитеобрезатель
15. Выдвижной столик (с отсеком для хранения принадлежностей)
16. Нижний нитенаправитель
17. Винт иглодержателя
18. Нитенаправитель на игловодителе
19. Игла
20. Прижимная лапка
21. Игольная пластина
22. Транспортер ткани
23. Установочный винт
24. Держатель прижимной лапки
25. Рычаг лапкодержателя
26. Нитевдеватель
27. Ручка для переноса
28. Рычаг подъема прижимной лапки
29. Свободный рукав
30. Разъем питания
31. Выключатель питания
32. Вентиляционные отверстия
33. Маховое колесо
34. Педаль

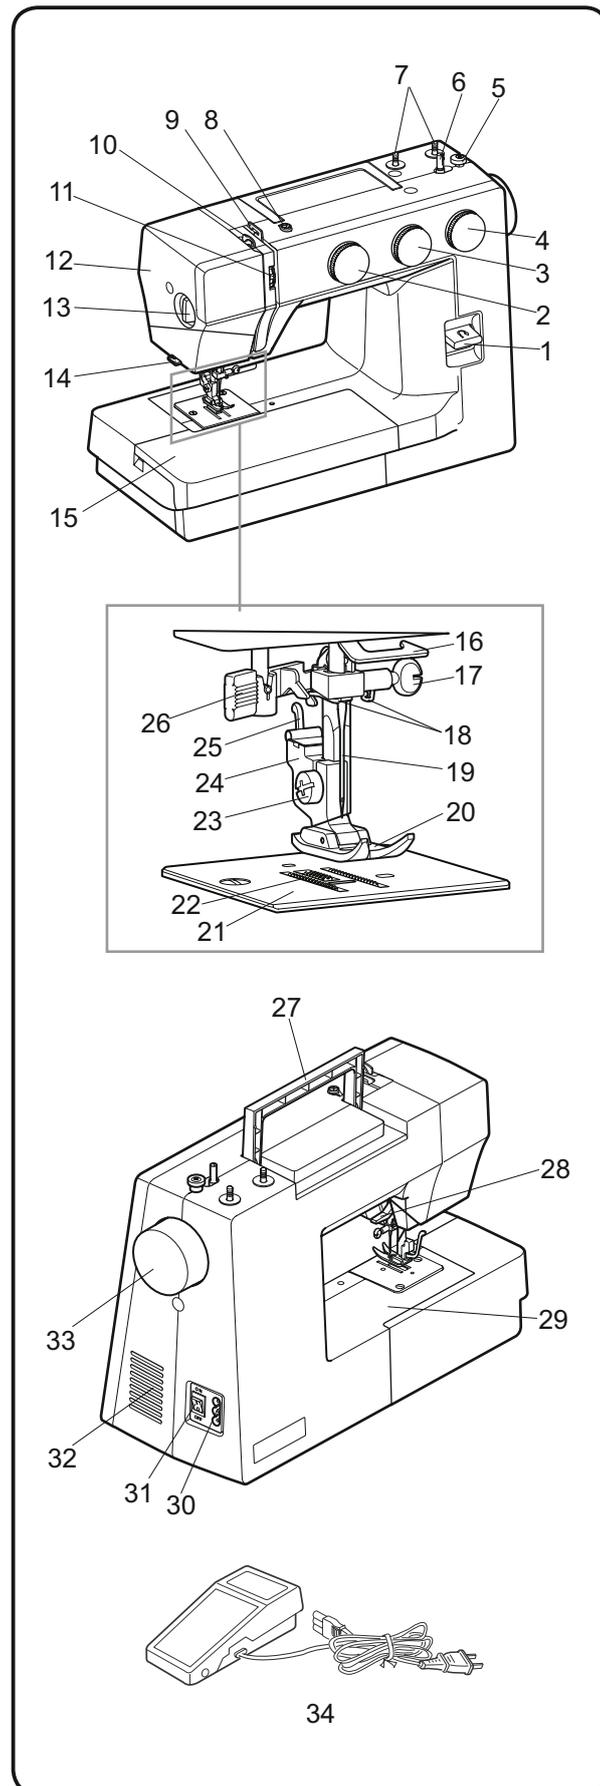

### ПРИМЕЧАНИЕ:


Для переноса швейной машины возьмитесь одной рукой за ручку для переноса, а другой рукой придерживайте рукой машину снизу.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и спецификации без предварительного уведомления.

## ◆ СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1. Шпульки - 5 шт. (1 установлена в машине)
2. Вспарыватель
3. Набор игл
4. Лапка для вшивания молнии
5. Лапка для атласных строчек
6. Лапка для пришивания пуговиц
7. Лапка для потайного шва
8. Лапка для выполнения петли
9. Карточка
10. Инструкция
11. Защитный чехол

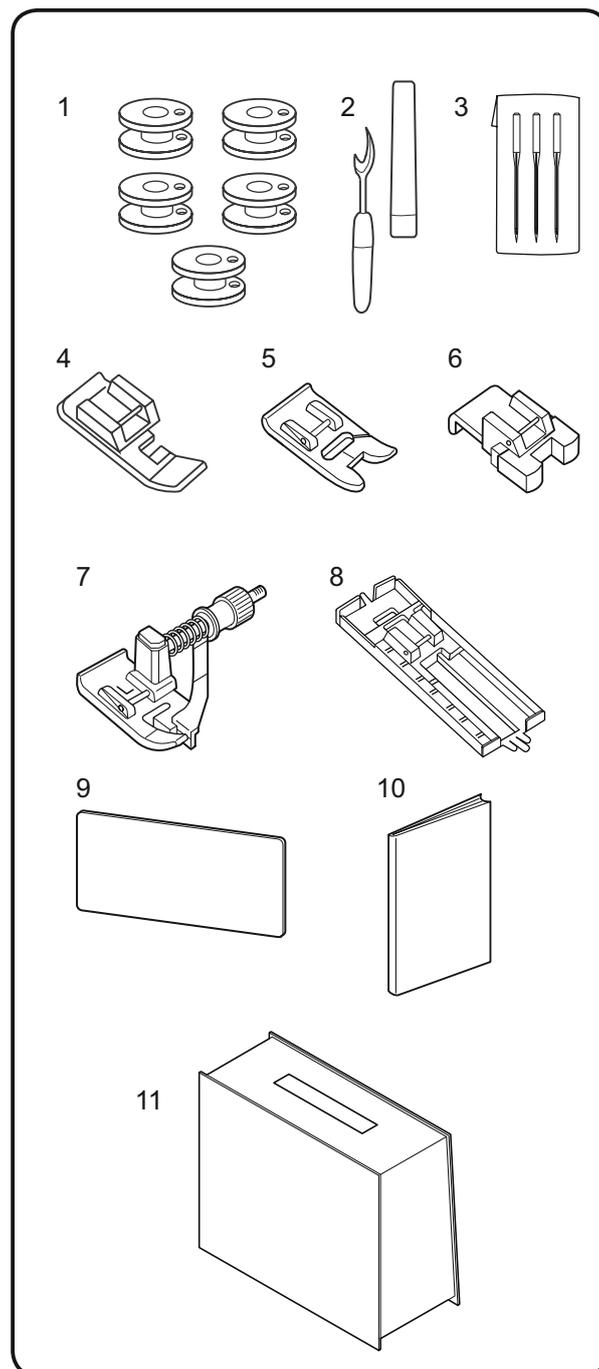

## ◆ ВЫДВИЖНОЙ СТОЛИК

Выдвижной столик обеспечивает дополнительное рабочее пространство и легко снимается для шитья со свободным рукавом.

### Снятие столика:

Потяните столик от машины.

① Выдвижной столик


### Установка столика:

Двигайте столик вправо по свободному рукаву и вставьте выступы в пазы, чтобы столик пристегнулся к машине.

② Свободный рукав

③ Выступ


④ Паз

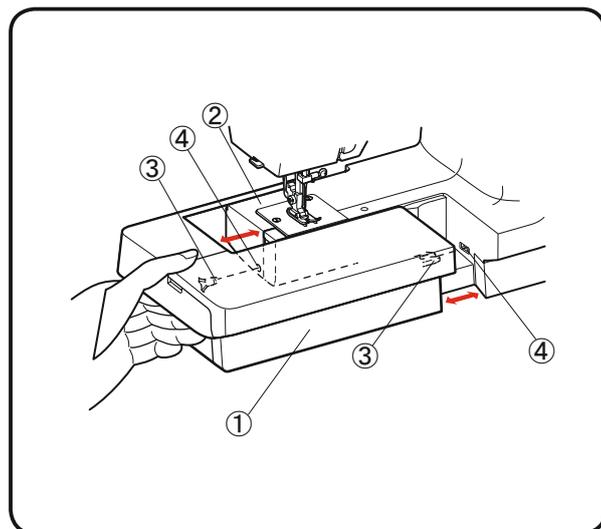

## ◆ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ


Швейные принадлежности хранятся в выдвижном столике. Для открытия отсека потяните крышку к себе.

⑤ Отсек для хранения принадлежностей.

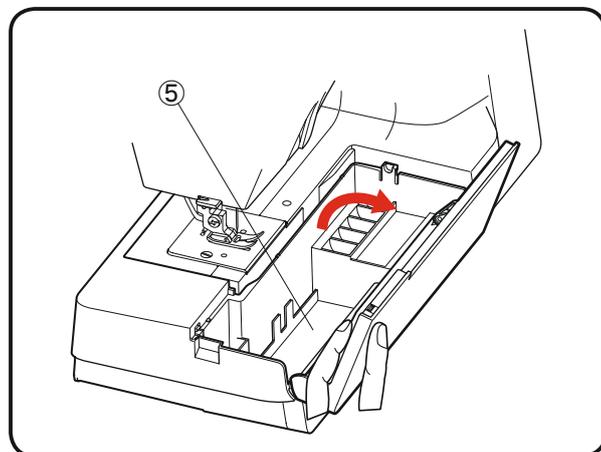

## ◆ СВОБОДНЫЙ РУКАВ

Свободный рукав используется для прострачивания рукавов, поясов и любых круговых и трубчатых элементов. Так же можно штопать и делать заплатки.

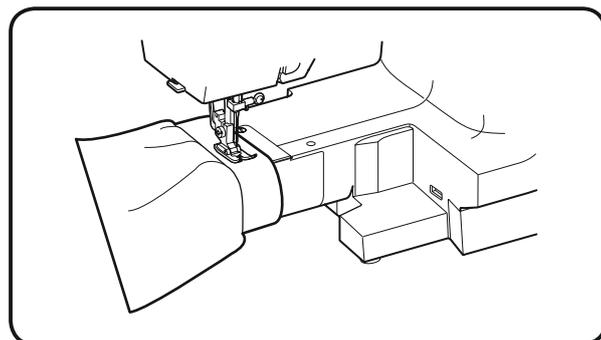

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

1. Отключите питание.
2. Вставьте вилку машины в разъём машины.
3. Вставьте вилку подключения в электрическую розетку
4. Нажмите на выключатель питания.

- ① Вилка электрического шнура
- ② Выключатель питания
- ③ Розетка
- ④ Гнездо для шнура
- ⑤ Штепсель и шнур педали

### ПРИМЕЧАНИЕ:


Перед подключением шнура, убедитесь, что напряжение в вашей электросети соответствует напряжению, указанному на машине.

### ВНИМАНИЕ!

Во время работы внимательно следите за областью шитья и движущимися частями машины, такими как рычаг нитеводителя, маховое колесо и игла.

Всегда отключайте питание и вытаскивайте вилку из розетки, если:

- оставляете машину без присмотра;
- устанавливаете или снимаете какие-либо части машины;
- чистите машину.

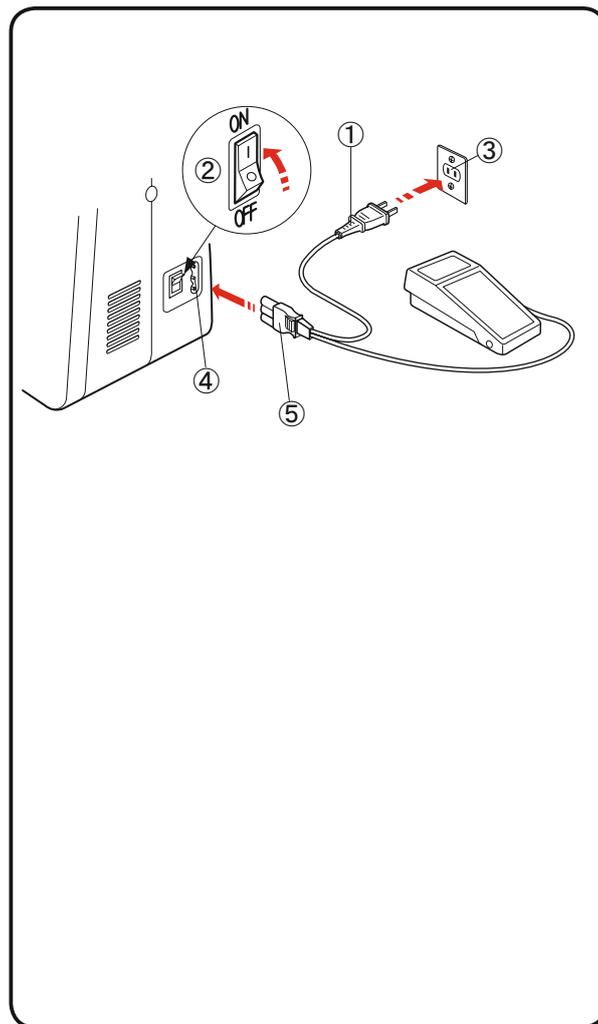


## УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ШИТЬЯ

Скорость шитья на машине можно регулировать при помощи ножной педали. Чем сильнее нажимаете на педаль, тем выше скорость шитья.

### ВНИМАНИЕ!

Не ставьте и не кладите на педаль машины никаких предметов, это может привести к самопроизвольному включению машины, либо к выходу из строя регулятора скорости или электродвигателя.

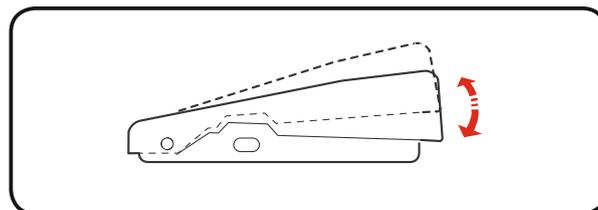




## ◆ РЫЧАГ ПОДЪЁМА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ

Рычаг подъёма прижимной лапки поднимает и опускает прижимную лапку. Можно поднять прижимную лапку на 0,6 см выше обычного её положения для лёгкой смены лапки и при работе с тяжёлыми тканями.


- ① Лапка опущена
- ② Поднятое положение
- ③ Дополнительная высота подъема лапки

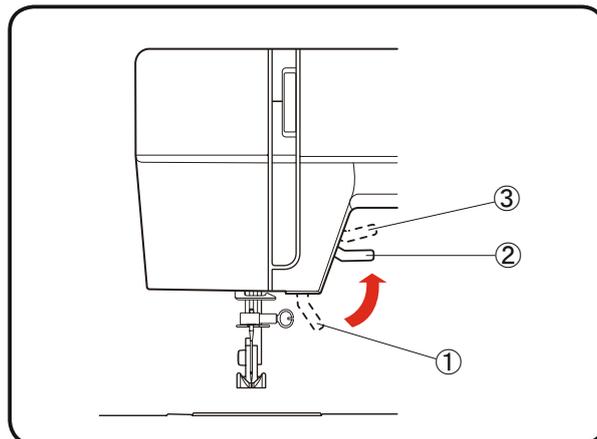


## ◆ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ЛАПКИ НА ТКАНЬ

При обычном шитье регулятор давления лапки на ткань следует установить на отметку 3. Уменьшайте давление лапки до 2 при создании аппликации, прорезной вышивке, меречке, намётке, вышивке для лучшей манёвренности ткани.

При работе с бархатом и трикотажем, которые сильно растягиваются, потребуется установить регулятор на отметку 1.

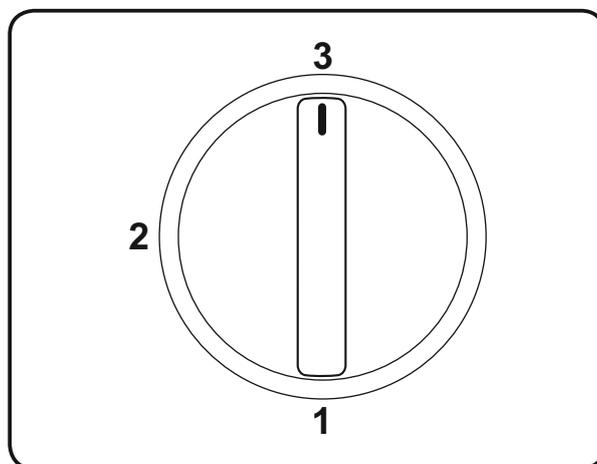

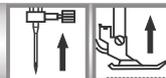

## ЗАМЕНА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ



### ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед заменой лапки отключите питание. Используйте для выбранного стежка только рекомендованную лапку. Использование неправильной лапки может вызвать поломку иглы.

### Чтобы снять:

Поднимите иглу в верхнее положение, поворачивая маховое колесо против часовой стрелки. Поднимите прижимную лапку нажав на рычаг позади держателя прижимной лапки.

① Рычаг держателя прижимной лапки


### Чтобы установить:

Положите выбранную прижимную лапку так, чтобы её штифт находился прямо под выемкой держателя лапки.

Опустите вниз держатель лапки и зафиксируйте (защёлкните) лапку.

② Выемка

③ Штифт

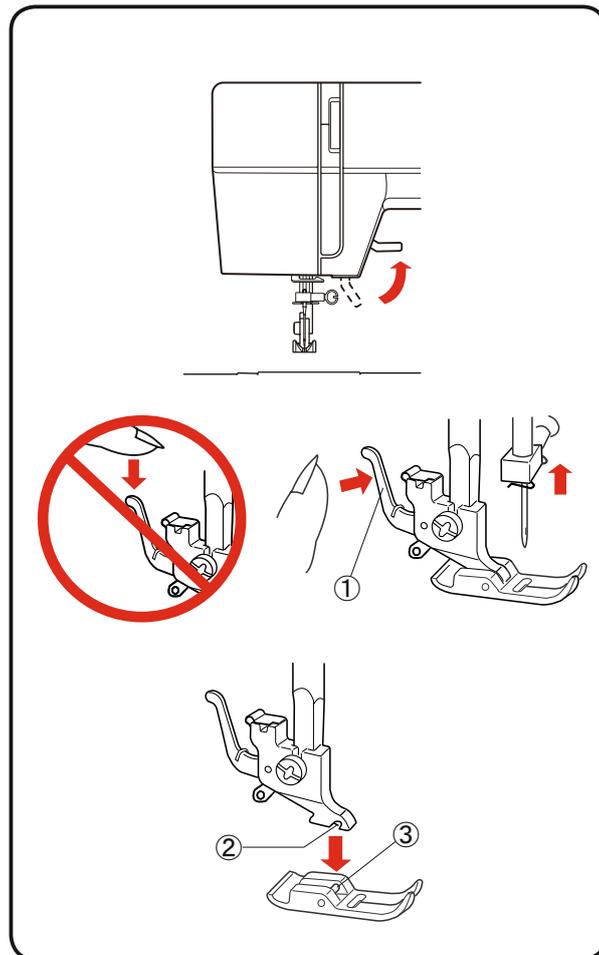

## СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ ЛАПКИ



### ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед заменой держателя лапки отключите питание

① Установочный винт

② Держатель лапки


③ Отверстие с резьбой

### Чтобы снять:

Выкрутите установочный винт при помощи отвёртки, поворачивая его против стрелки.

### Чтобы установить:

Сопоставьте отверстия на держателе и прижимном стержне. Установите в отверстие винт. Закрутите его отвёрткой по часовой стрелке.

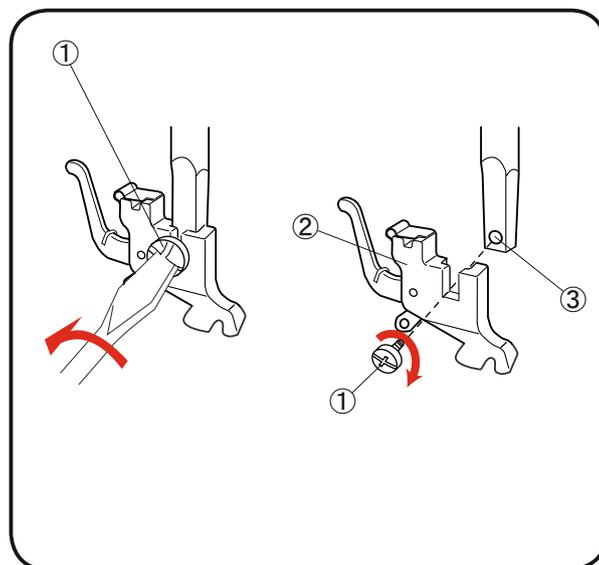



## ◆ ЗАМЕНА ИГЛЫ




### ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед заменой иглы всегда выключайте машину и отсоединяйте её от источника питания.

1. Поворотом махового колеса поднимите иглу и опустите прижимную лапку. Выключите машину.
2. Ослабьте винт иглодержателя, поворачивая его против часовой стрелки. Выньте иглу из зажима. Вставьте новую иглу в зажим плоской стороной от себя. Вставляя новую иглу, подтолкните её до упора вверх и отвёрткой затяните игольный винт.

### Проверка качества иглы

Положите иглу плоской стороной на ровную поверхность (игольная пластина, стекло и т. д.). Зазор между иглой и ровной поверхностью должен быть равномерным. Никогда не пользуйтесь гнутыми или тупыми иглами.

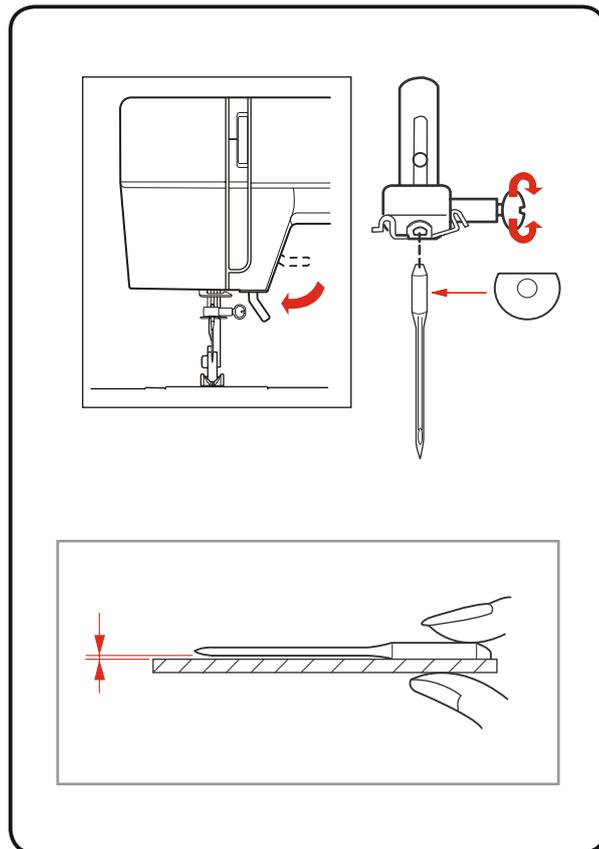

## ◆ ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЙ ИГЛ, НИТЕЙ И ТИПА ТКАНЕЙ

- Для обычного шитья используйте иглы размера #11/75 или #14/90.
- Тонкие нити и иглы применяются, как правило, для шитья тонких тканей, во избежание их порчи.
- Тяжёлые ткани требуют достаточно толстых игл во избежание расщепления нитей.
- Всегда проверяйте размер иглы на маленьком образце ткани, которая будет использована при шитье.
- Используйте одну и ту же нить для иглы и шпульки.

Ткань		Нитки	Размер иглы
<b>Лёгкие ткани</b>	Крепдешин, вуаль, батист, органза, капрон, крепы, атлас.	Тонкие шёлковые Тонкие хлопчатобумажные Тонкие синтетические Хлопок с полиэстером	№9/65 или №11/75
<b>Средние ткани</b>	Лён, хлопок, пике, трикотаж, перкаль, саржа, костюмная ткань, фланель.	Шёлковые №50 Хлопчатобумажные №50-80 Синтетические №50-60 Хлопок с полиэстером	№11/75 или №14/90
<b>Тяжёлые ткани</b>	Тик, твид, габардин, пальтовая, джинс, драпировочная и репс.	Шёлковые №50 Хлопчатобумажные №40-50 Синтетические №40-50 Хлопок с полиэстером	№14/90 или №16/100



**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Иглы #14/90, 3 шт. включены в комплект поставки машины.



**ПРИМЕЧАНИЕ:**

При работе с синтетическими, очень тонкими и тканями стрейч используйте иглу с голубым наконечником (продаётся отдельно). Голубой наконечник предотвращает пропуск стежков.



## УСТАНОВКА КАТУШЕЧНЫХ СТЕРЖНЕЙ


Катушечные стержни удерживают катушки для удобной подачи нитей в машину. Для работы вытяните их вверх. Для хранения - опустите вниз.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы верхняя нить не запутывалась, установите катушку на правый стержень, проденьте нить в отверстие левого катушечного стержня, как показано на рисунке.



- ① Катушка
- ② Отверстие (направитель для нити)
- ③ Нить запуталась

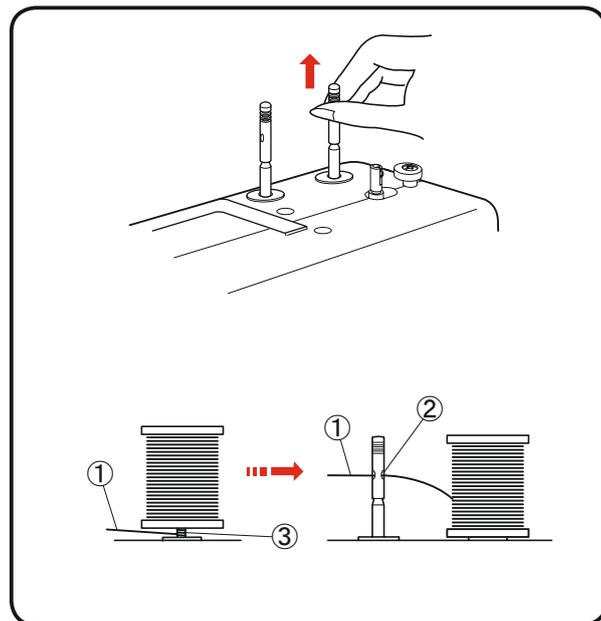

## СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ШПУЛЬНОГО КОЛПАЧКА

1. Уберите выдвижной столик, отодвинув его влево. Откройте крышку челночного отсека, потянув за левый край.


- ① Крышка челночного отсека

2. Поверните маховое колесо и поднимите иглу. Вытащите шпульный колпачок за язычок.

- ② Язычок

3. Установите на место шпульный колпачок, расположите выступ в выемке.

- ③ Выступ

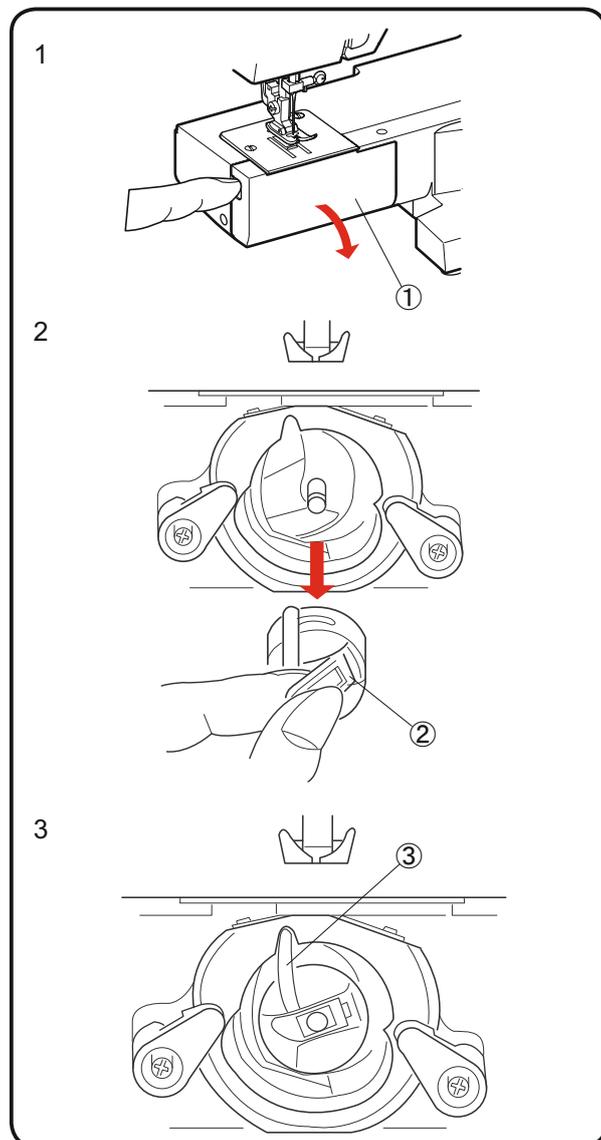




## НАМОТКА ШПУЛЬКИ

1. Отмотайте нить с катушки. Проведите её через направитель намотки.
2. Проденьте нить сквозь отверстие в шпульке изнутри наружу. Наденьте шпульку на шпиндель намотки.
3. Отодвиньте шпиндель вправо.
4. Удерживая рукой свободный конец нити, нажмите на педаль. Когда машина сделает несколько оборотов, остановите её и обрежьте нить близко к отверстию.
5. Снова нажмите на педаль. Остановите машину, когда шпулька будет полностью намотана. Верните шпиндель намотки в первоначальное положение, передвинув его влево, и обрежьте нить.


### ПРИМЕЧАНИЕ:

Меняйте положение шпинделя намотки, только когда машина остановится.

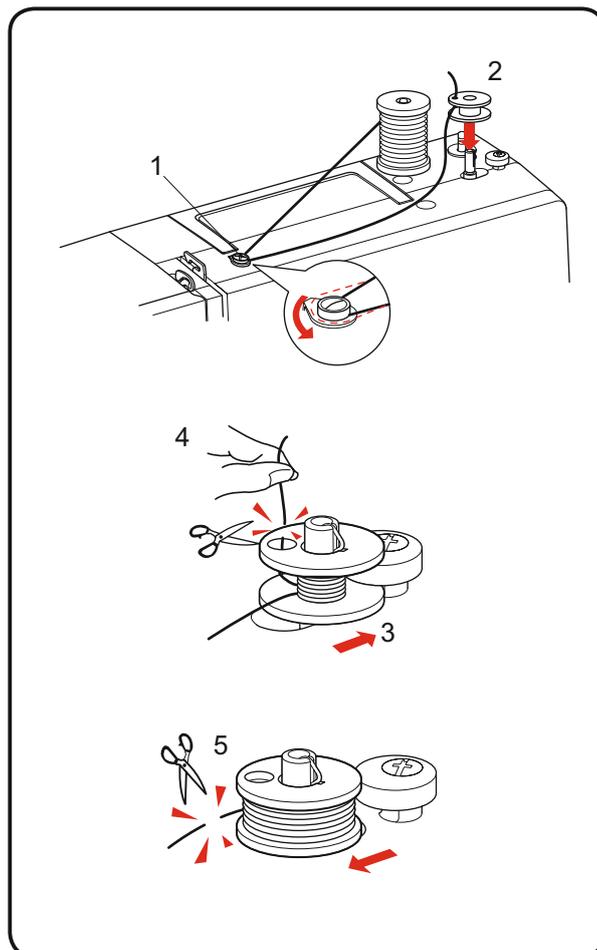

## ЗАПРАВКА ШПУЛЬНОЙ НИТИ

1. Вставьте шпульку в шпульный колпачок. Нить должна разматываться в направлении, указанном стрелкой.
2. Вытяните нить сквозь щель шпульного колпачка.
3. Протяните нить под пружиной натяжения и в ушко подачи. Вытяните нить приблизительно на 10 см.

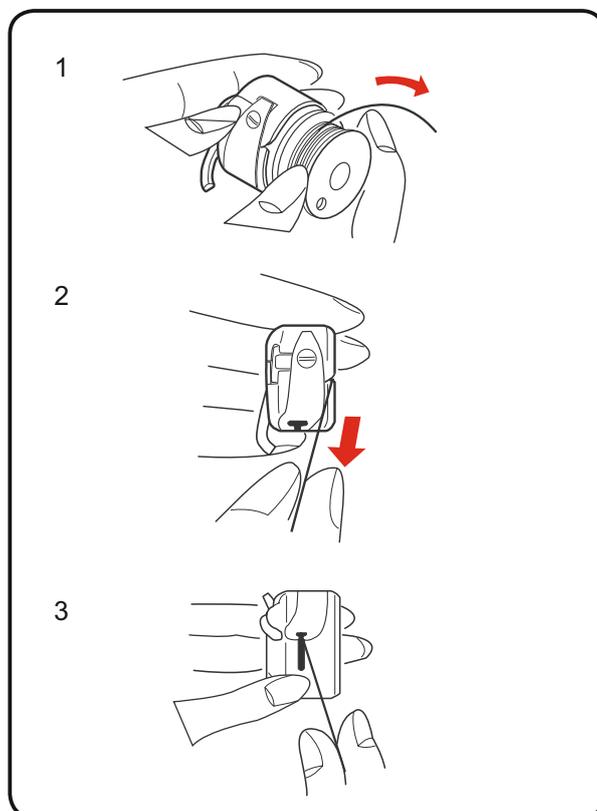




## ◆ ЗАПРАВКА ВЕРХНЕЙ НИТИ


Поднимите нитеводитель в наивысшее положение, повернув на себя маховое колесо.  
 Поднимите прижимную лапку.  
 Установите катушку на катушечный стержень, как показано на рисунке. Нить должна отматываться сзади катушки.

1. Пропустите нить через нитенаправитель обеими руками.
2. Удерживая нить около катушки, пропустите её вниз в область натяжения, а затем вниз в натяжитель. Поднимите нить вверх и пропустите через рычаг нитеводителя справа налево.
3. Проведите нить вниз сквозь нижний нитенаправитель.
4. Проведите её вниз через нижний нитеводитель с левой стороны.
5. Вденьте нить в иглу спереди назад.

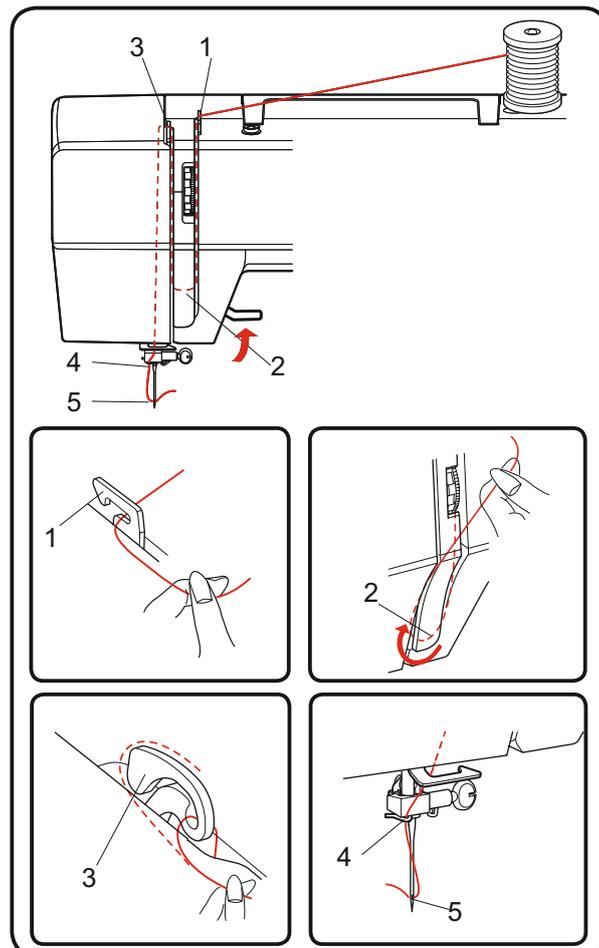

## ◆ НИТЕВДЕВАТЕЛЬ


1. Поднимите иглу в наивысшее положение. Опустите рычаг нитевдевателя вниз насколько это возможно.
2. Поверните рычаг от себя, чтобы крючок вошёл сзади в ушко иглы. Обращая внимание на остриё иглы, обведите нить вокруг нитенаправителя и пропустите её под маленький крючок.  
 ① Крючок
3. Поверните рычаг к себе, чтобы нить прошла через ушко иглы. Удерживая кончик нити правой рукой, медленно опускайте рычаг. Петля нити вытянется сквозь ушко иглы.

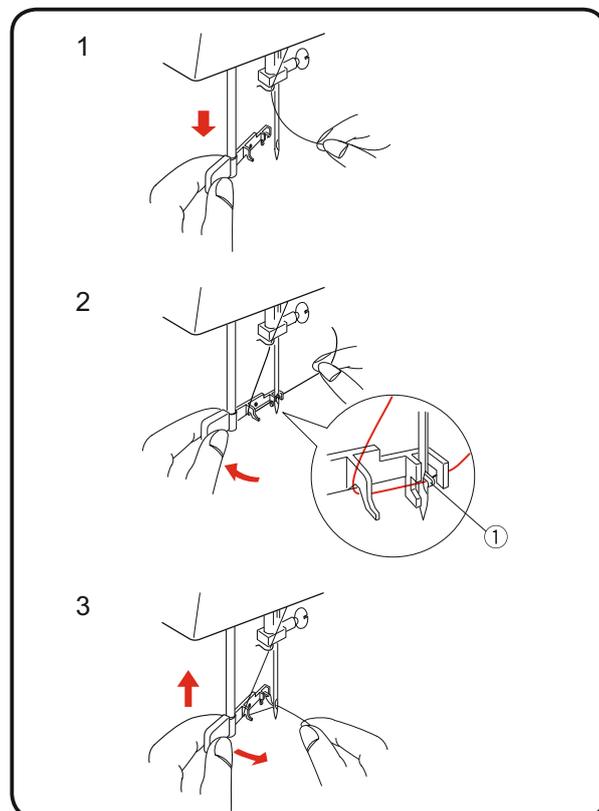



## ВЫТЯГИВАНИЕ НИЖНЕЙ НИТИ

1. Поднимите прижимную лапку, левой рукой слегка удерживайте игольную нить.
2. Правой рукой поверните на себя маховое колесо, чтобы игла опустилась, и продолжайте поворачивать, пока рычаг нитеводителя не придёт в наивысшее положение. Слегка потяните за игольную нить и сформируйте петлю из нижней нити.
3. Вытяните по 10 см каждой нити и отведите их назад под прижимную лапку.

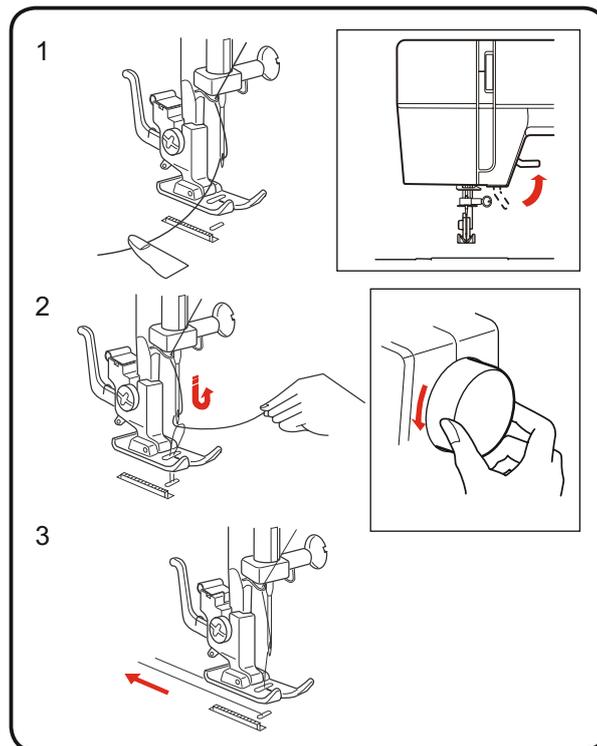

## РЕГУЛЯТОР НАТЯЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ НИТИ

### • Правильное натяжение

Натяжение нити при шитье устанавливается в зависимости от обрабатываемой ткани, количества слоёв и метода шитья. Нити идеального прямого стежка ложатся между двумя слоями ткани и выглядят так, как показано на рисунке (увеличено, чтобы показать детали). У идеального стежка зигзаг шпульная нить не выглядывает на лицевую сторону ткани, а игольная нить слегка просматривается на изнаночной стороне.


- 1 Верхняя нить (игольная нить)
- 2 Нижняя нить (шпульная нить)
- 3 Лицевая сторона изделия
- 4 Изнаночная сторона изделия
- 5 Регулятор натяжения верхней нити
- 6 Установочная отметка на корпусе машины

### • Натяжение верхней нити слишком сильное

Если нижняя (шпульная) нить видна на лицевой стороне изделия, установите регулятор на меньшую цифру и ослабьте натяжение верхней нити.

### • Натяжение игольной нити слишком слабое

Если верхняя (игольная) нить видна на изнаночной стороне изделия, установите регулятор на большую цифру и увеличьте натяжение верхней нити.

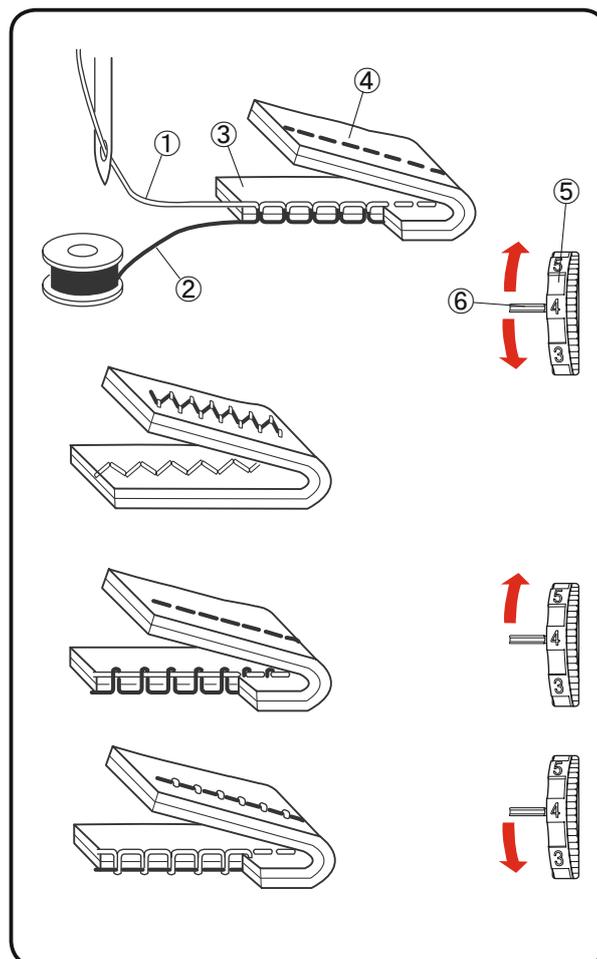



## РЕГУЛЯТОР ВЫБОРА ОБРАЗЦА СТРОЧЕК


Поверните регулятор выбора образца строчки, совместив букву нужной строчки с установочной отметкой на панели.

① Установочная отметка



### ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждений иглы или ткани, убедитесь, что при выборе строчки игла поднята и не касается материала.

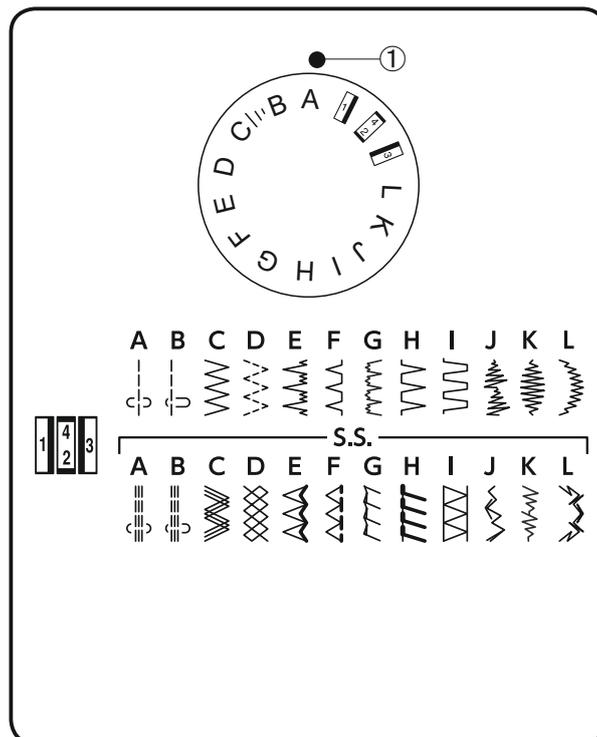


## РЕГУЛЯТОР ДЛИНЫ СТЕЖКА

Поверните регулятор длины стежка, совместив номер нужной длины стежка с установочной отметкой на панели.

Чем больше цифра, тем длиннее стежок.

① Установочная отметка.

- При шитье зигзагом устанавливайте регулятор в промежутке от 0,5 до 4.
- Чтобы выполнить стежки стрейч, совмещайте «S.S» с отметкой.
- Если стежки стрейч получаются неровными, поверните регулятор длины стежка по направлению к «-», чтобы сжать их, и к «+», чтобы их растянуть.

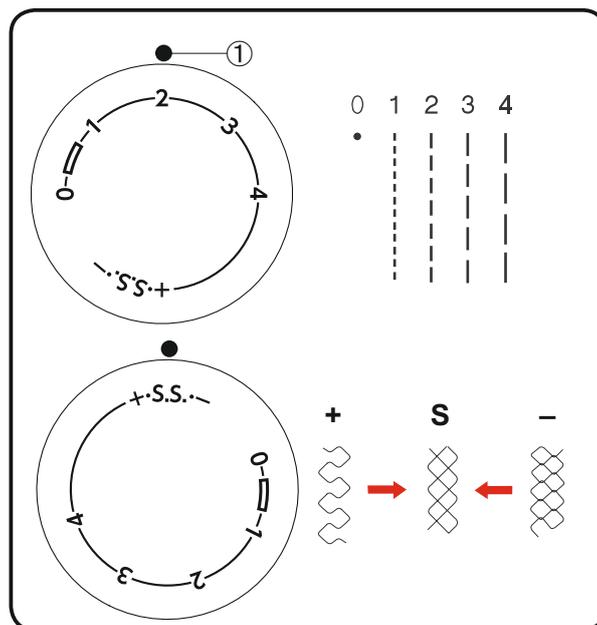

## РЕГУЛЯТОР ШИРИНЫ СТЕЖКА


Поверните регулятор ширины стежка, совместив номер нужной ширины стежка с установочной отметкой на панели. Чем больше цифра, тем шире стежок.

① Установочная отметка



### ПРИМЕЧАНИЕ:


При повороте регулятора, игла должна быть в верхнем положении.

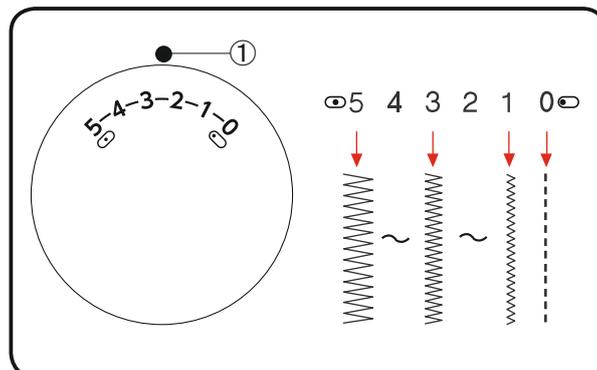



## ◆ КЛАВИША РЕВЕРС

Пока вы удерживаете эту кнопку, машина будет шить в обратном направлении.

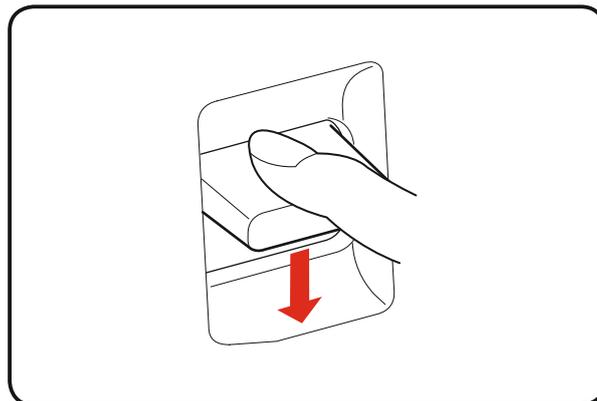

## ◆ НИЖНИЙ ТРАНСПОРТЁР ПОДАЧИ ТКАНИ


Отсоедините выдвижной столик.

1. Откройте крышку челночного отсека

① Крышка челночного отсека

2. Чтобы отключить нижний транспортёр подачи ткани, опустите рычаг вниз и передвиньте его вправо.

3. Чтобы подключить нижний транспортёр подачи ткани, опустите рычаг вниз, передвиньте его влево и проверните маховое колесо на себя.

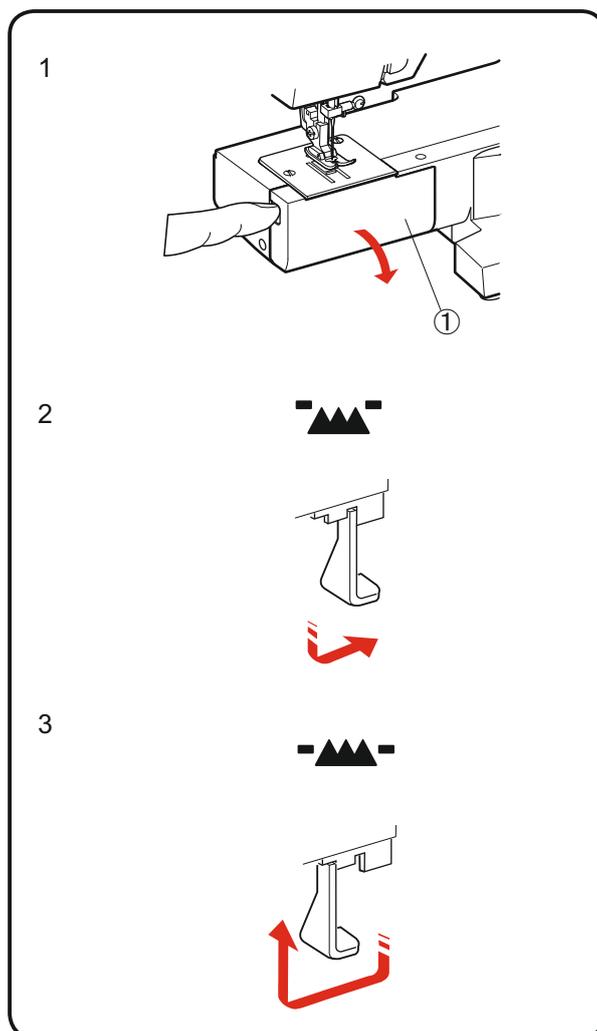




## ПРЯМАЯ СТРОЧКА

Установки на машине:

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| ① Выбор строчки:          | В/А                        |
| ② Прижимная лапка:        | Универсальная, для зигзага |
| ③ Натяжение верхней нити: | 2 - 6                      |
| ④ Длина стежка:           | 1,5 - 4                    |
| ⑤ Ширина строчки:         | 0 (0) или 5 (5)            |

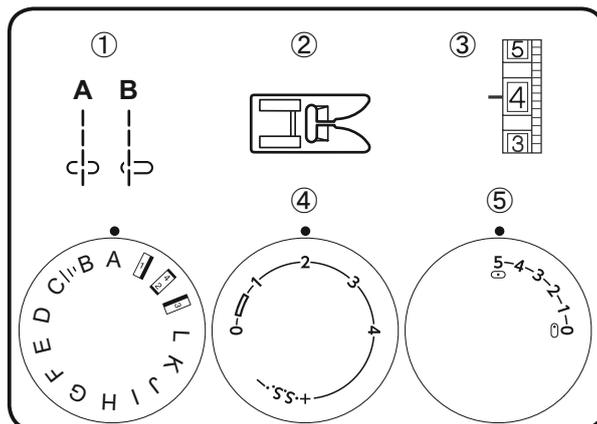

### Начало шитья

Поднимите прижимную лапку и расположите ткань в соответствии с направляющими линиями на игольной пластине.

Опустите прижимную лапку и отведите нити назад.

Нажмите на ножную педаль.

Слегка только направляйте ткань вдоль линий на игольной пластине, ткань должна сама подходить под лапку.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Отведите нити влево при шитье лапкой для выполнения автоматической петли. Для закрепления начала шва прошейте несколько обратных стежков, после чего шейте вперёд.



### Окончание шитья


Для закрепления конца шва нажмите клавишу реверс и прошейте несколько обратных стежков.

Поднимите прижимную лапку и снимите ткань, отведя нити назад.

Обрежьте нити нитеобрезателем.

Теперь нити станут нужной длины для начала следующего шва.

① Нитеобрезатель

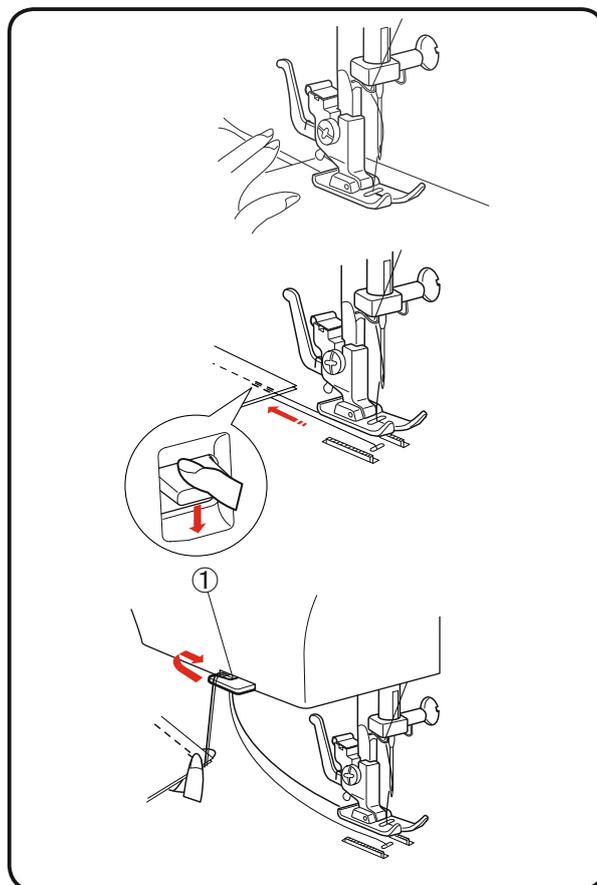


## ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ШИТЬЯ

### ВНИМАНИЕ!

Направляя ткань, не подносите пальцы к прижимной лапке, иначе игольный винт может их поранить.



Остановите машину и поверните на себя маховое колесо, чтобы опустить иглу в ткань. Поднимите прижимную лапку. Поверните ткань вокруг иглы и смените направление шитья на желаемое. Опустите прижимную лапку и продолжайте шить.

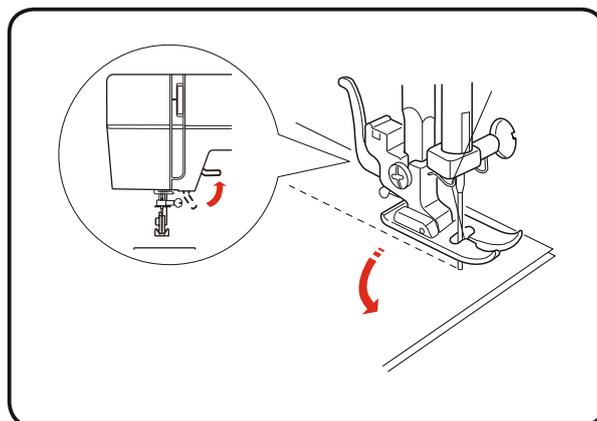




## РАЗМЕТКА НА ИГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЕ

Цифры на игольной пластине определяют расстояние между центральной позицией иглы и линией. Передние цифры даны в сантиметрах, задние - в долях дюйма.

Цифра	10	15	20	3/8	4/8	5/8	6/8
Расстояние (см)	1	1.5	2	-	-	-	-
Расстояние (дюйм)	-	-	-	3/8	1/2	5/8	3/4


- ① Центральное положение иглы
- ② Направляющие линии
- ③ Разметка

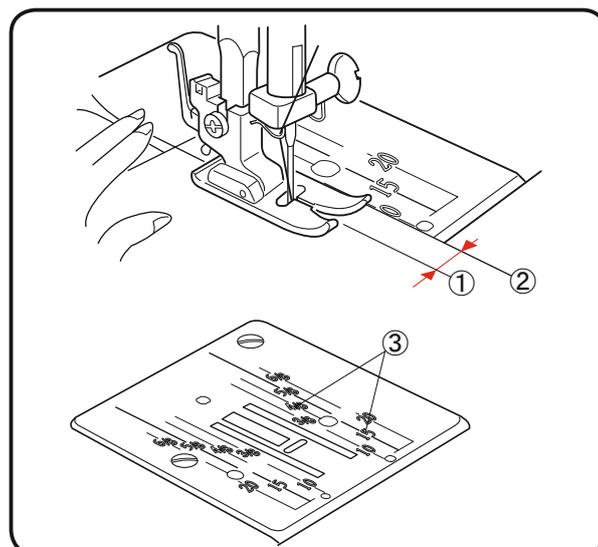

## ОБРАБОТКА ПРЯМЫХ УГЛОВ

Направитель для прямых углов позволяет удерживать расстояние в 1,6 см на припуск при обработке угла. Когда край ткани достигнет линии направителя для прямого угла, как показано на рисунке, остановите машину и, поворачивая маховое колесо на себя, опустите иглу в ткань. Поднимите лапку и поверните ткань так, чтобы край ткани совпал с направителем 1,6 см. Опустите прижимную лапку и начните шить в новом направлении.

- ① Направитель для прямых углов

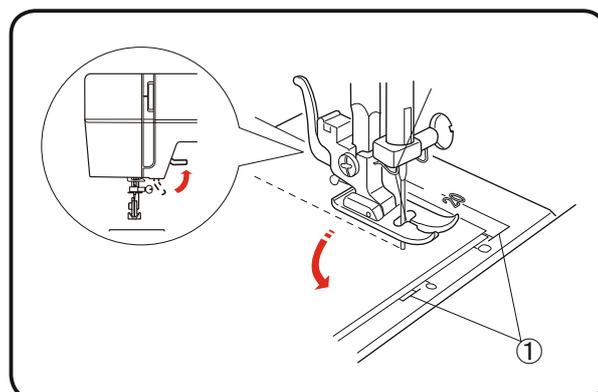





## ◆ ЗИГЗАГ

Установки на машине:

- ① Выбор строчки: C
- ② Прижимная лапка: Универсальная, для зигзага
- ③ Натяжение верхней нити: 2 - 5
- ④ Длина стежка: 0,5 - 4
- ⑤ Ширина строчки: 5

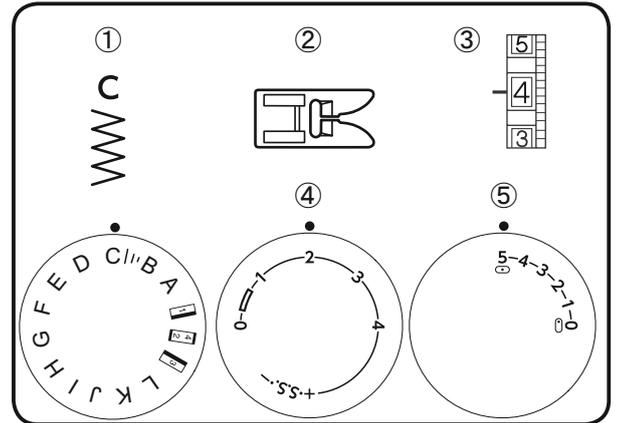


Простой зигзаг широко используется для обработки краёв, пришивания пуговиц и т. д.  
Настройте длину стежка в соответствии с необходимостью.

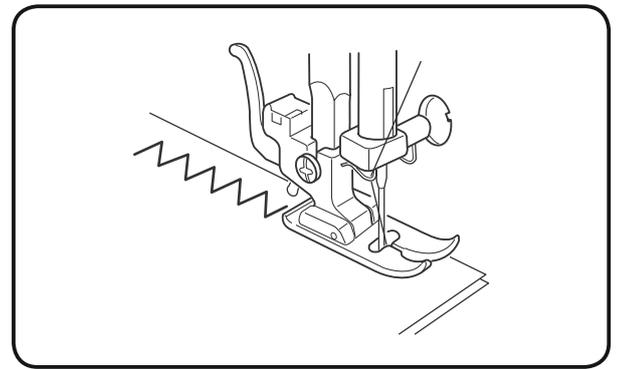


## ◆ ОБМЁТОЧНЫЙ СТЕЖОК

Установки на машине:

- ① Выбор строчки: C
- ② Прижимная лапка: Универсальная, для зигзага
- ③ Натяжение верхней нити: 1 - 4
- ④ Длина стежка: 1 - 2
- ⑤ Ширина строчки: 5

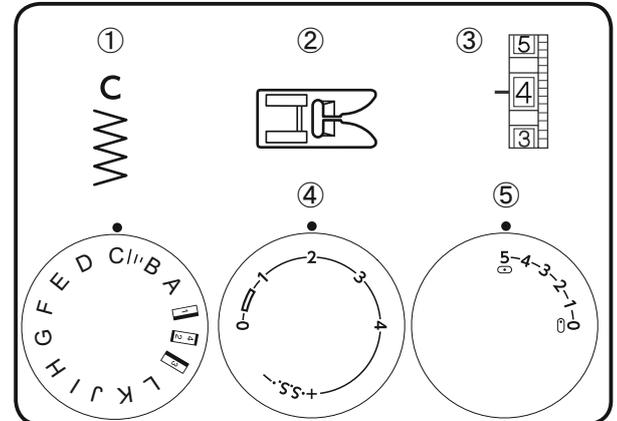

Простой зигзаг используется для обработки (обмётки) краёв большинства тканей во избежание осыпания.

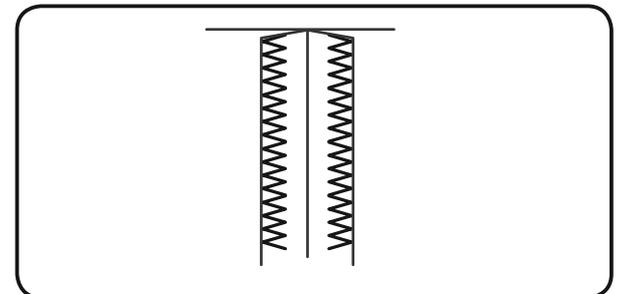




## ТРОЙНОЙ ЗИГЗАГ

Установки на машине:

- ① Выбор строчки: D
- ② Прижимная лапка: Универсальная, для зигзага
- ③ Натяжение верхней нити: 1 - 4
- ④ Длина стежка: 0,5 - 4
- ⑤ Ширина строчки: 5

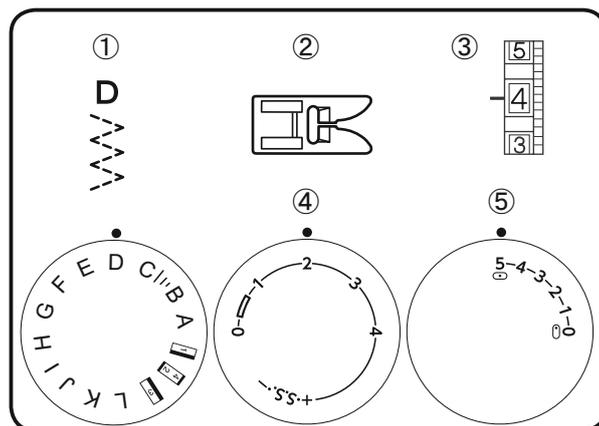


Этот стежок используется для отделки краёв синтетических и других тканей, склонных собираться в складки.

Расположите ткань и создайте шов в 1,6 см. После шитья отрежьте лишнюю ткань.



### ПРИМЕЧАНИЕ:


Будьте осторожны, не разрежьте стежки.

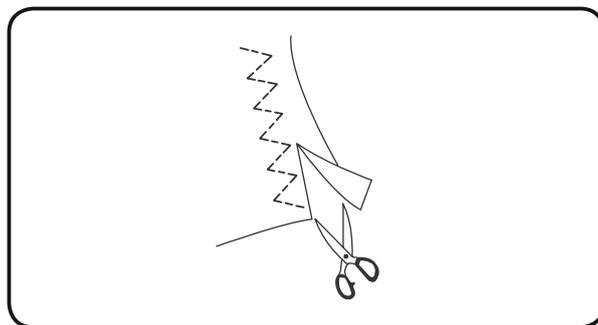

## ТРИКОТАЖНЫЙ СТЕЖОК

Установки на машине:

- ① Выбор строчки: G
- ② Прижимная лапка: Универсальная, для зигзага
- ③ Натяжение верхней нити: 1 - 4
- ④ Длина стежка: S.S.
- ⑤ Ширина строчки: 5

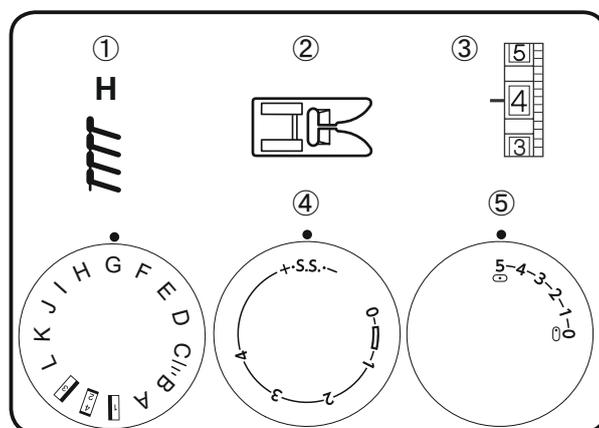


Этот стежок идеально подходит для растягивающихся тканей, спортивных и тканей для купальников, придавая изделиям из них наибольшую прочность и эластичность. Расположите ткань и прошейте шов в 1,6 см.

После шитья отрежьте лишнюю ткань.



### ПРИМЕЧАНИЕ:

Будьте осторожны, не разрежьте стежки.

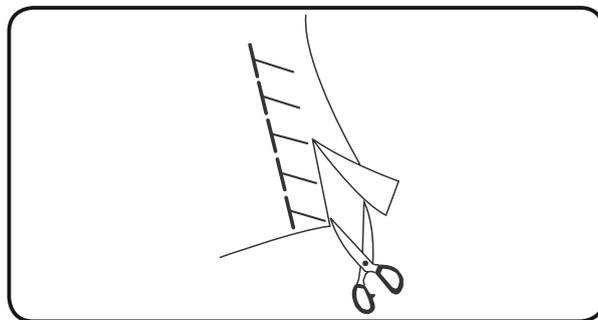




## ◆ ПРЯМОЙ СТЕЖОК СТРЕЙЧ

Установки на машине:

- ① Выбор строчки: В/А
- ② Прижимная лапка: Универсальная, для зигзага
- ③ Натяжение верхней нити: 2 - 6
- ④ Длина стежка: S.S.
- ⑤ Ширина строчки: 0 (0) или 5 (5)

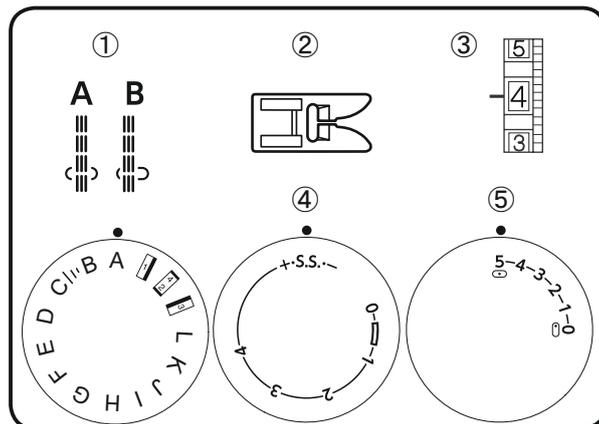


Эта строчка формируется из двух прямых стежков и одного обратного.

Такой шов нелегко разорвать.

Используйте его в области проймы и втачивания рукавов.


Можно также использовать при шитье рюкзаков для повышенной прочности.

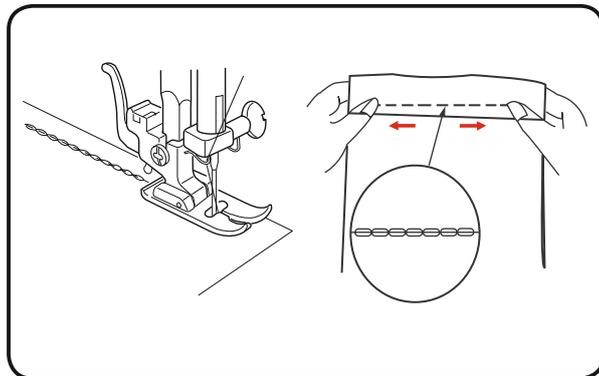

## ◆ СТЕЖОК СТРЕЙЧ ЗИГЗАГ


Установки на машине:

- ① Выбор строчки: С
- ② Прижимная лапка: Универсальная, для зигзага
- ③ Натяжение верхней нити: 2 - 6
- ④ Длина стежка: S.S.
- ⑤ Ширина строчки: (5)

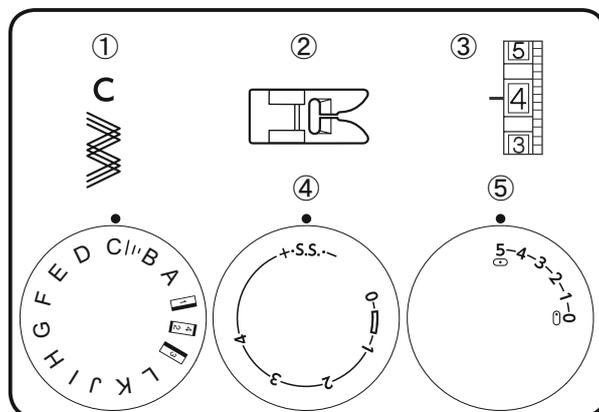

С помощью этого стежка можно обрабатывать ткани стрейч там, где необходим зигзаг.

Также можно использовать как декоративную отделку.

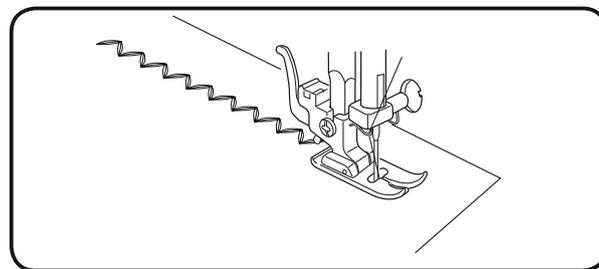



## ПРИШИВАНИЕ ПУГОВИЦ

Установки на машине:

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ① Выбор строчки:          | C                           |
| ② Прижимная лапка:        | Для пришивания пуговиц      |
| ③ Натяжение верхней нити: | 2 - 6                       |
| ④ Длина стежка:           | Любая                       |
| ⑤ Ширина строчки:         | Установите по необходимости |
| ⑥ Транспортёр ткани:      | Отключён                    |



1. Отключите нижний транспортёр ткани. Положите пуговицу под лапку так, чтобы отверстия в пуговице находились между выступами лапки. Опустите лапку, зафиксировав пуговицу.

2. Подберите установку ширины строчки, совпадающую с расстоянием между отверстиями пуговицы. При шитье игла должна свободно проходить в каждое отверстие.

Удалите нить из иглы. Это облегчит подбор ширины строчки.

3. Поверните маховое колесо так, чтобы игла находилась в крайнем левом положении, и медленно опустите иглу в левое отверстие пуговицы. Заправьте нить в иглу.

4. Прошейте 10 стежков. Чтобы укрепить образовавшуюся ножку, отрежьте нити, оставляя концы по 10 см. Пропустите игольную нить в одно из отверстий пуговицы и, обмотав её вокруг ножки, завяжите узел.

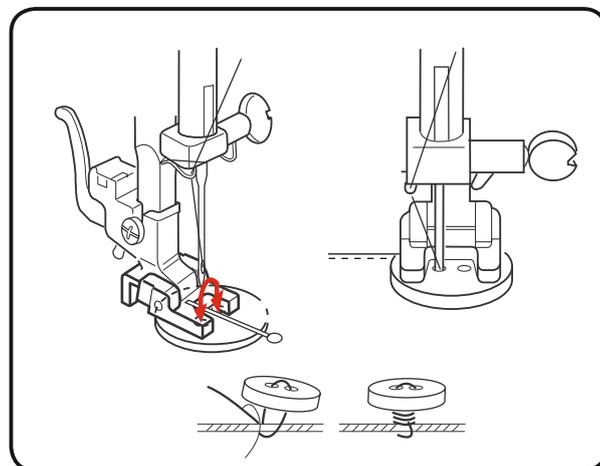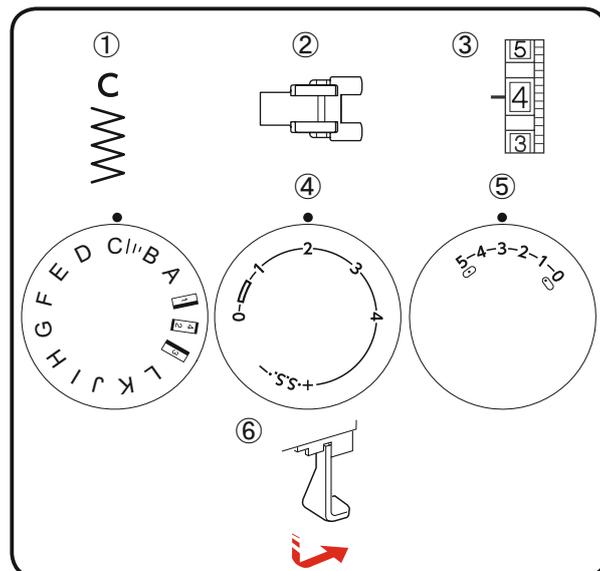



## ◆ ПУГОВИЧНАЯ ПЕТЛЯ

Установки на машине:

- ① Выбор строчки:
- ② Прижимная лапка: Лапка для выполнения петли
- ③ Натяжение верхней нити: 1 - 5
- ④ Длина стежка: 0,5 - 1
- ⑤ Ширина строчки: 4 - 5

1. Установите ручку выбора строчки на «1». Аккуратно отметьте длину петли на ткани. Расположите ткань так, чтобы дальняя поперечина была прямо под лапкой (петля должна двигаться на вас). Отведите обе нити влево. Передвиньте ползунок на себя так, чтобы отметка наверху ② совпала с точкой начала ①.

- ① Точка начала
- ② Отметка наверху



### ПРИМЕЧАНИЕ:



Шкала на ползунке приведена в см.

2. Шейте вперёд, пока не достигните передней отметки вашей петли. Остановите машину.
3. Поднимите иглу вверх. Установите ручку выбора строчек на «2». Сделайте 5 стежков. Остановите машину.
4. Поднимите иглу вверх. Установите ручку выбора строчек на «3». Шейте вперед, пока не достигните дальней отметки петли.
5. Поднимите иглу вверх. Установите ручку выбора строчек на «4». Сделайте 5 стежков и остановите машину. Затем установите длину стежка на «0», а ручку выбора строчек на прямой стежок. Прошейте несколько закрепляющих стежков.
6. Поднимите иглу и прижимную лапку. Снимите ткань с машины и обрежьте нитки. Внутри петли вставьте булавку. Прорежьте петлю вспарывателем. Будьте внимательны, не разрежьте стежки.

### Изменение плотности петли.

Поверните ручку изменения длины стежка в пределах «» для изменения плотности стежков петли.

- ③ Стежки петли плотнее
- ④ Стежки петли растянуты

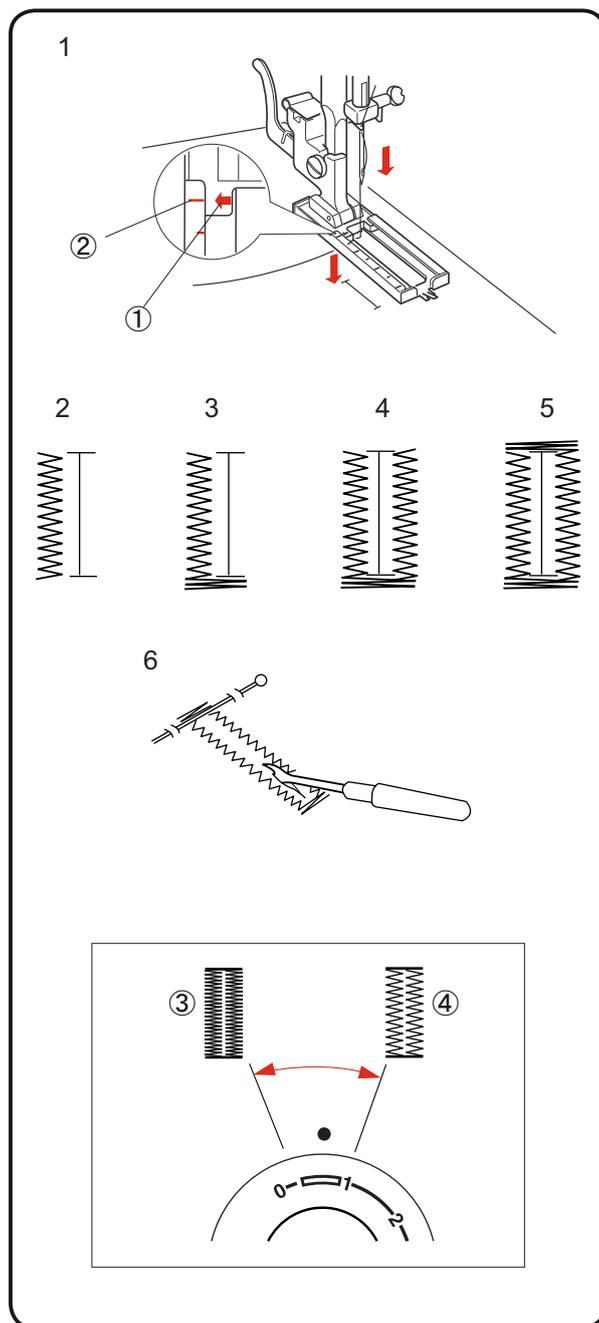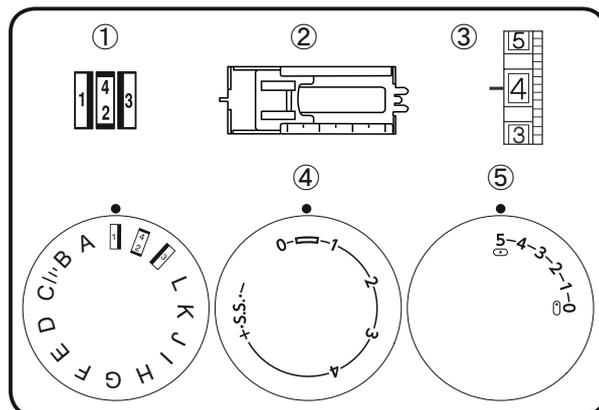



## ЗАЖГУТОВАННАЯ ПЕТЛЯ

Установки на машине:

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| ① Выбор строчки:          |           |
| ② Прижимная лапка:        | Для петли |
| ③ Натяжение верхней нити: | 1 - 5     |
| ④ Длина стежка:           | 0,5 - 1   |
| ⑤ Ширина строчки:         | 4 - 5     |

1. Поднимите лапку для петли, набросьте жгут на крючок сзади лапки. Переведите концы шнура вперёд, заправив под лапку.

Нацепите жгут на вилку спереди лапки для надёжной фиксации.



- ① Крючок
- ② Вилка

2. Отведите обе нити влево. Переведите ползунок на себя так, чтобы верхняя отметка на ползунке совпала с точкой начала.

- ③ Точка начала
- ④ Верхняя отметка

Опустите иглу в точку начала и опустите прижимную лапку. Слегка нажмите на педаль и создайте петлю поверх шнура. Последовательность выполнения такая же, как и при создании простой петли.

3. Потяните за левый конец шнура, затяните его и обрежьте концы. Возьмите вспарыватель и аккуратно прорежьте щель петли. Старайтесь не повредить стежки петли, чтобы избежать их распускание.

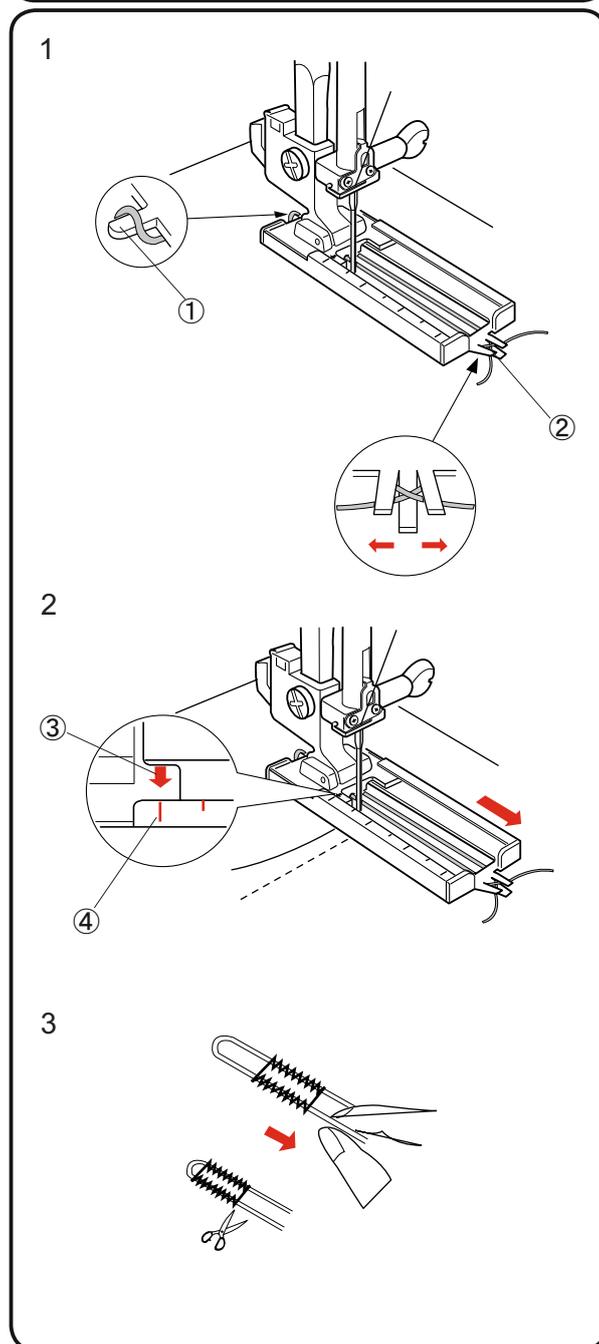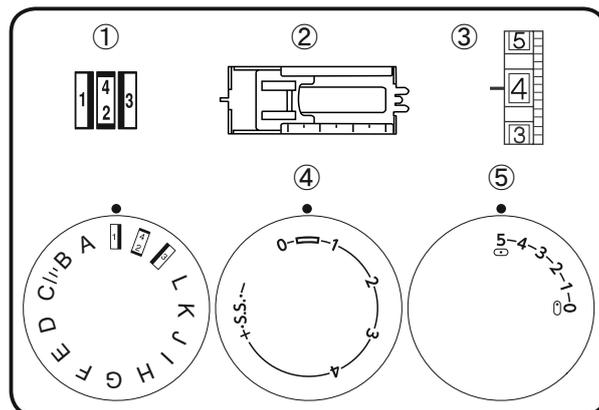




## ВШИВАНИЕ МОЛНИИ

Установки на машине:

- ① Выбор строчки: A
- ② Прижимная лапка: Для вшивания молнии
- ③ Натяжение верхней нити: 2 - 6
- ④ Длина стежка: 1,5 - 4
- ⑤ Ширина строчки: 5

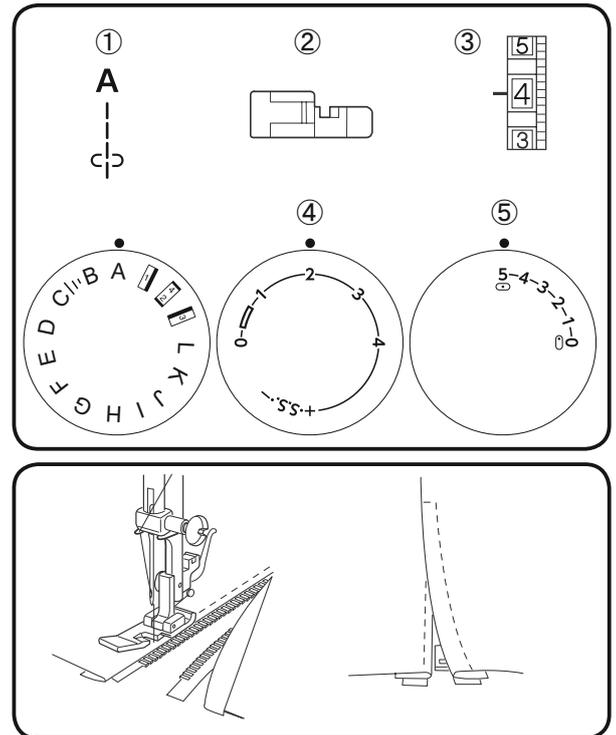


Приколите или наметайте ленту молнии к ткани и подложите её под прижимную лапку. Отведите нити назад и опустите лапку. Чтобы прошить левую сторону молнии, направляйте край лапки для вшивания молнии вдоль зубцов молнии и пристрачивайте ленту молнии к ткани. Поверните ткань и пришейте правую сторону молнии тем же способом.



## ПОТАЙНОЙ ШОВ

Установки на машине:

- ① Выбор строчки: E или F
- ② Прижимная лапка: Для потайного шва
- ③ Натяжение верхней нити: 2 - 4
- ④ Длина стежка: 1 - 3
- ⑤ Ширина строчки: 5

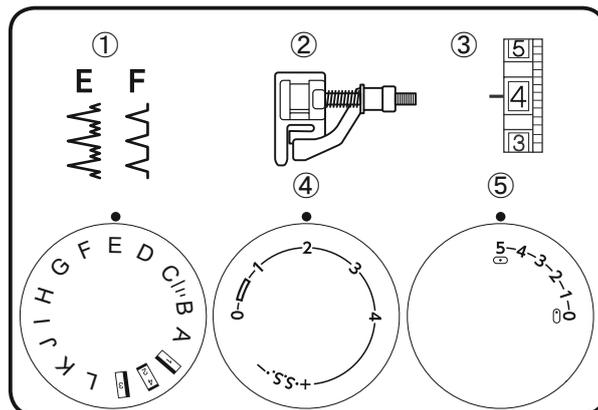

1. Необработанный край тяжёлой ткани следует обмётывать в первую очередь. Заложите складку, оставляя припуск в 0,7 см, как показано на рисунке.


- ① Изнаночная сторона ткани
- ② 0,7 см
- A** Тяжёлые ткани
- B** Лёгкие или средние ткани

2. Расположите ткань так, чтобы в крайнем левом положении игла входила в самый край складки.

3. Поворотом винта подведите направитель к краю складки. Шейте, следя за тем, чтобы стежки ложились на припуск шва и только слегка цепляли складку.

- ③ Винт
- ④ Направитель
- ⑤ Складка

4. Когда потайной шов будет выполнен, расправьте ткань. На лицевой стороне должны быть видны только потайные стежки.

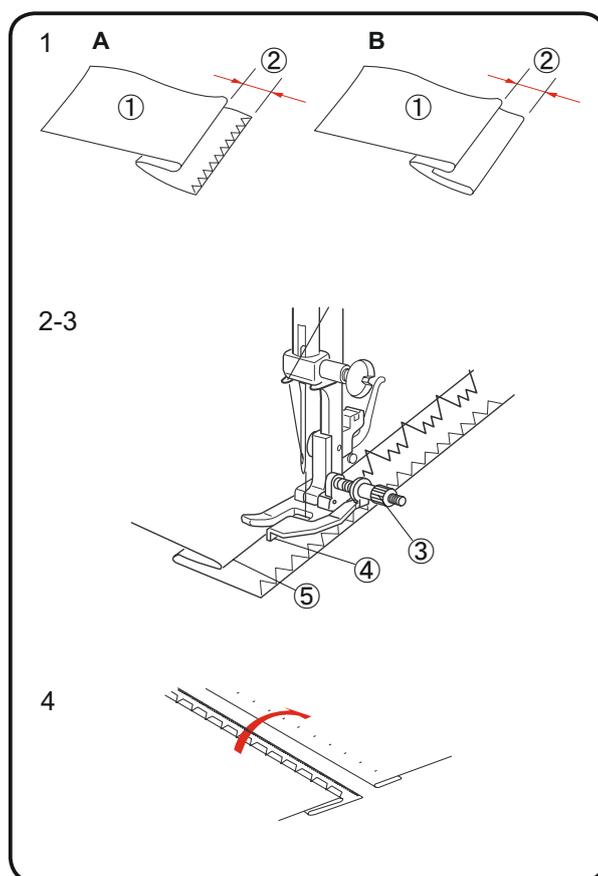




## ШОВ-РАКУШКА


Установки на машине:

- ① Выбор строчки: G
- ② Прижимная лапка: Универсальная, для зигзага
- ③ Натяжение верхней нити: 6 - 8
- ④ Длина стежка: 2 - 3
- ⑤ Ширина строчки: 5

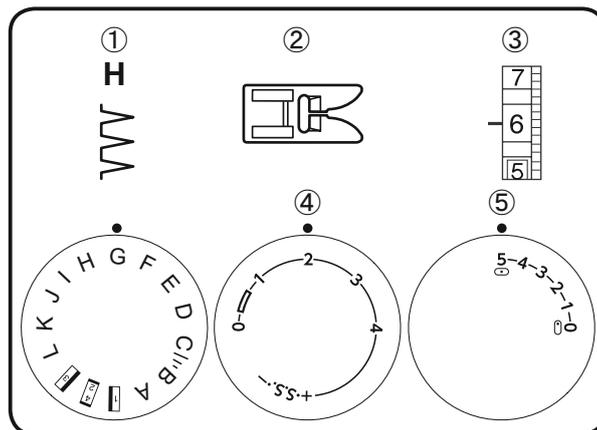

Используйте лёгкие ткани, такие как трикотаж. Сложите ткань и шейте по диагонали. Возможно, понадобится слегка усилить натяжение игольной нити. При вышивании зигзагом игла будет уходить за край складки и возвращаться обратно.


При вышивании швов-ракушек рядами оставляйте между ними зазор не менее 1,5 см. Вы также можете вышивать ракушкой на трикотажных тканях в любом направлении.

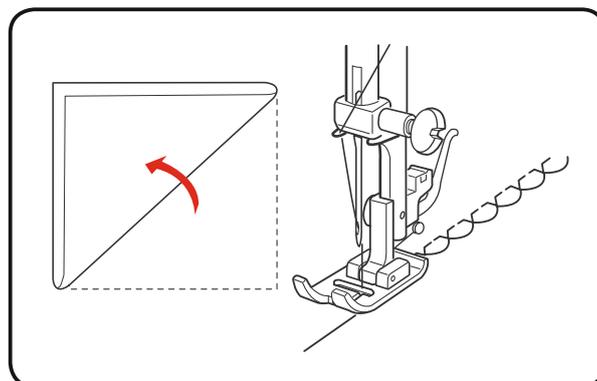

## СБОРКИ

Установки на машине:

- ① Выбор строчки: D
- ② Прижимная лапка: Универсальная, для зигзага
- ③ Натяжение верхней нити: 1 - 4
- ④ Длина стежка: S.S.
- ⑤ Ширина строчки: 5

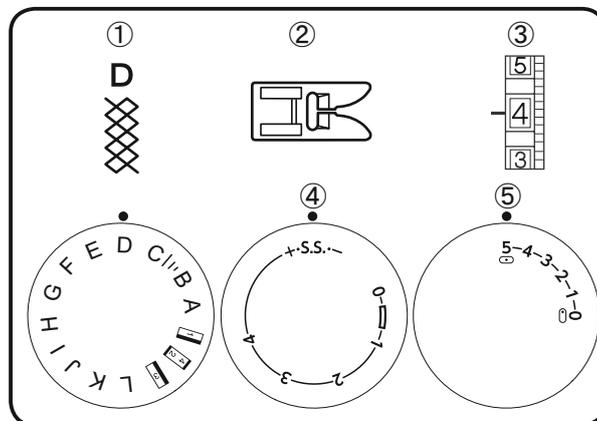


Установите длину стежка на «4» и прошейте прямым стежком параллельные линии на расстоянии 1 см друг от друга ① поперёк всей области присбаривания.

Завяжите узлы на одном из краёв, потяните за шпульные нити и равномерно распределите сборки. Закрепите нити на другом крае.

Прошейте декоративные строчки между прямыми швами.

Распустите стежки сборок.

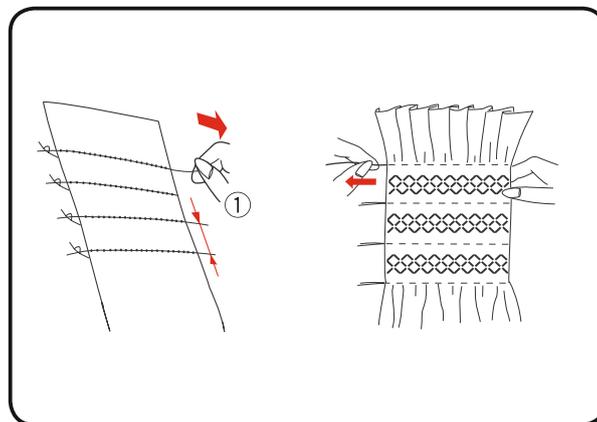



## ◆ АППЛИКАЦИЯ



Установки на машине:

- ① Выбор строчки: С
- ② Прижимная лапка: Для сатиновых строчек
- ③ Натяжение верхней нити: 1 - 4
- ④ Длина стежка: 0,5 - 1
- ⑤ Ширина строчки: 5
- ⑥ Давление лапки: 2

Наметайте (или приклейте утюгом или флизелином) аппликацию на ткань.

Шейте вокруг аппликации так, чтобы стежки шли по внешнему краю аппликации.

При шитье углов опускайте иглу в ткань, поднимайте лапку и поворачивайте ткань вправо или влево.

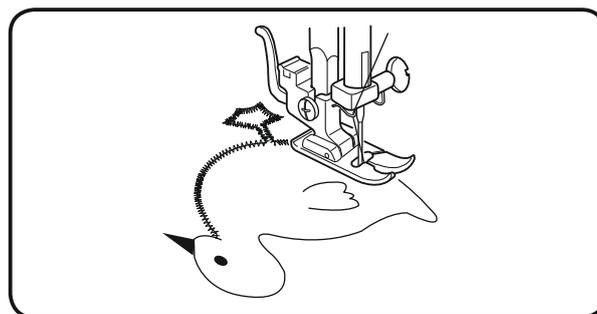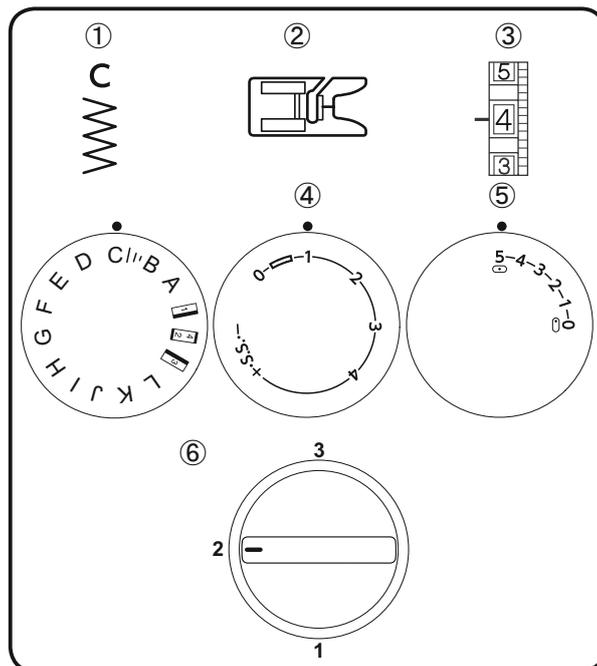

## ◆ МЕРЕЖКА

Установки на машине:



- ① Выбор строчки: Н
- ② Прижимная лапка: Универсальная, для зигзага
- ③ Натяжение верхней нити: 3 - 6
- ④ Длина стежка: 0,5 - 1
- ⑤ Ширина строчки: 3 - 5

Воспользуйтесь этим типом строчки для сшивания двух частей ткани и создания открытости и декоративного эффекта.

Сделайте складку в 1,3 см с каждого края и прогладьте. Приколите булавками с двух сторон краёв бумагу или отрывной подкладочный материал на расстоянии 0,3 см.

① Бумага

Шейте медленно, направляя ткань, чтобы игла захватывала сложенные края с каждой стороны. По окончании шитья оторвите бумагу.

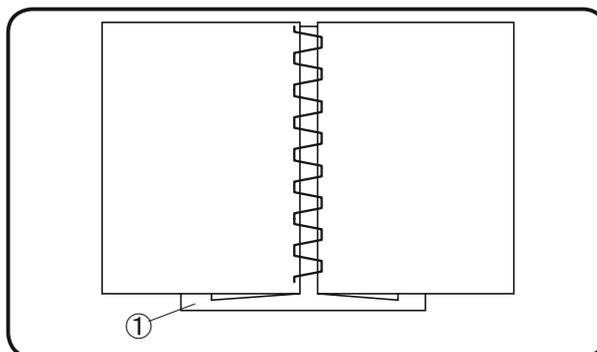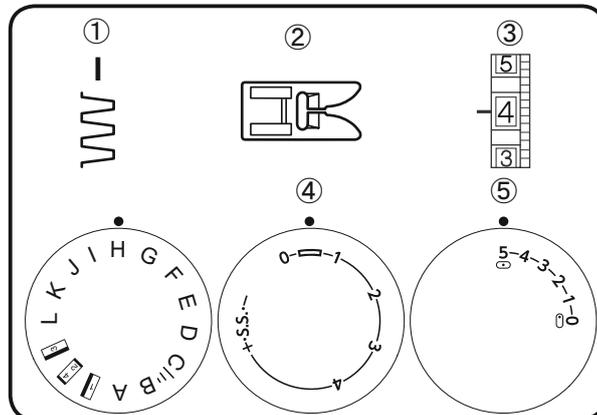




## ОБРАЗЦЫ СТЕЖКОВ СТРЕЙЧ


Установки на машине:

- ① Выбор строчки: A - L
- ② Прижимная лапка: Универсальная, для зигзага
- ③ Натяжение верхней нити: 1 - 4
- ④ Длина стежка: S.S.
- ⑤ Ширина строчки: 5

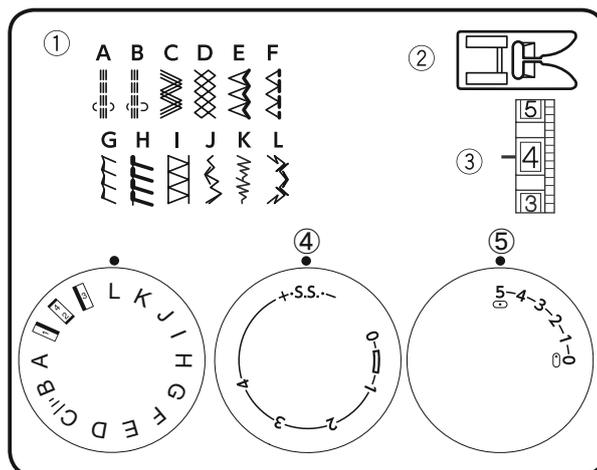

Если прямая и обратная подача ткани будет несбалансированной из-за типа ткани, отрегулируйте баланс при помощи контроля длины стежка. Если строчка слишком плотная, передвиньте его по направлению к «+».


Если строчка растянутая, передвиньте к «-».

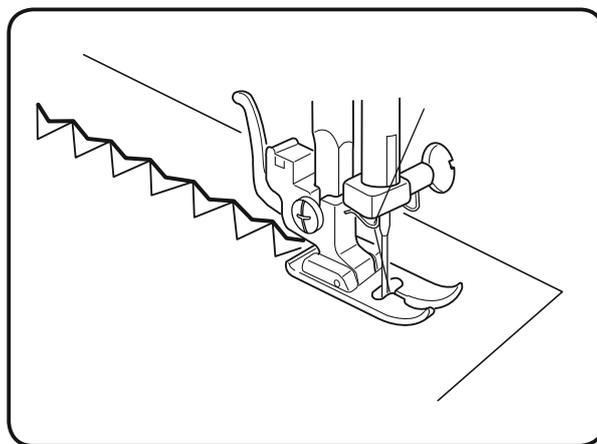

## ОБРАЗЦЫ ДЕКОРАТИВНЫХ САТИНОВЫХ СТЕЖКОВ


Установки на машине:

- ① Выбор строчки: I - L
- ② Прижимная лапка: Для сатиновых строчек
- ③ Натяжение верхней нити: 1 - 4
- ④ Длина стежка: 0,5 - 1
- ⑤ Ширина строчки: 5

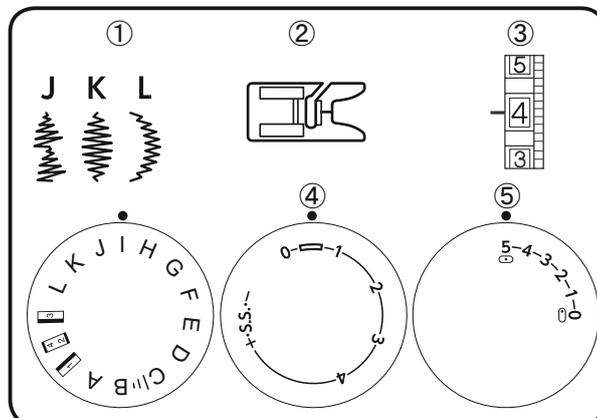

Атласные стежки используются для декоративной отделки одеял, скатертей, салфеток.

При уменьшении длины стежка делайте пробную строчку, чтобы обеспечить плавную подачу ткани.

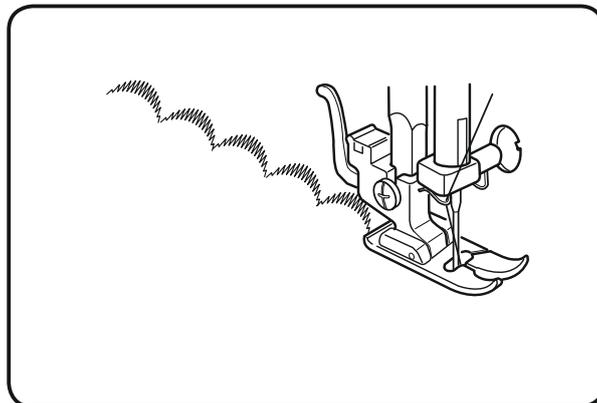



## ◆ ЧИСТКА ШПУЛЬНОГО КОЛПАЧКА И ЧЕЛНОЧНОГО МЕХАНИЗМА

### ВНИМАНИЕ!

Перед разборкой и чисткой машины выключите питание и выньте вилку из розетки. Разбирайте машину строго по инструкции.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Не храните машину в помещении с высокой влажностью, рядом с батареей или под прямым солнечным светом.

## ◆ РАЗБОРКА ЧЕЛНОЧНОГО МЕХАНИЗМА

Поднимите иглу в верхнее положение и откройте крышку челночного отсека. Поднимите язычок шпульного колпачка и выньте колпачок из машины. Откройте держатели челночного механизма и достаньте удерживаемое кольцо. Вытащите стержень. Очистите челночный механизм щёткой или мягкой салфеткой.

- ① Шпульный колпачок
- ② Держатели челночного механизма
- ③ Кольцо
- ④ Стержень
- ⑤ Челночный механизм

## ◆ СБОРКА ЧЕЛНОЧНОГО МЕХАНИЗМА

Удерживая стержень, осторожно наденьте его на основу челночного механизма, образуя чёткий круг с направителем. Наденьте кольцо. Проверьте, чтобы выступ зашёл в паз. Закрепите кольцо, вернув держатели челночного механизма в первоначальное положение. Вставьте шпульный колпачок.




- ⑥ Выступ
- ⑦ Паз

## ◆ ЧИСТКА НИЖНЕГО ТРАНСПОРТЁРА ТКАНИ

### ВНИМАНИЕ!

Перед чисткой нижнего транспортёра ткани выключите питание и выньте вилку из розетки

Снимите иглу и прижимную лапку. Выкрутите винты ① игольной пластины и снимите саму пластину. Щёткой удалите пыль и остатки ткани с транспортёра. Установите игольную пластину обратно.

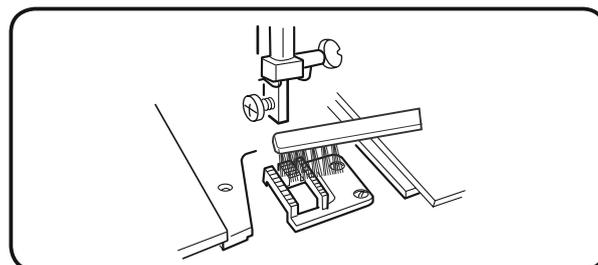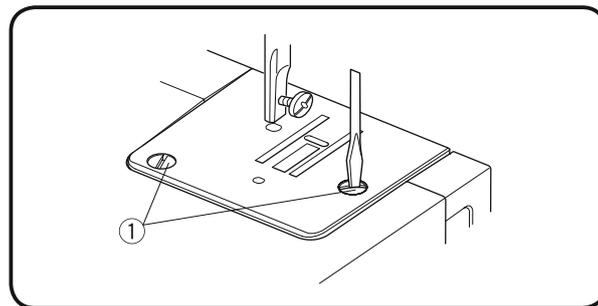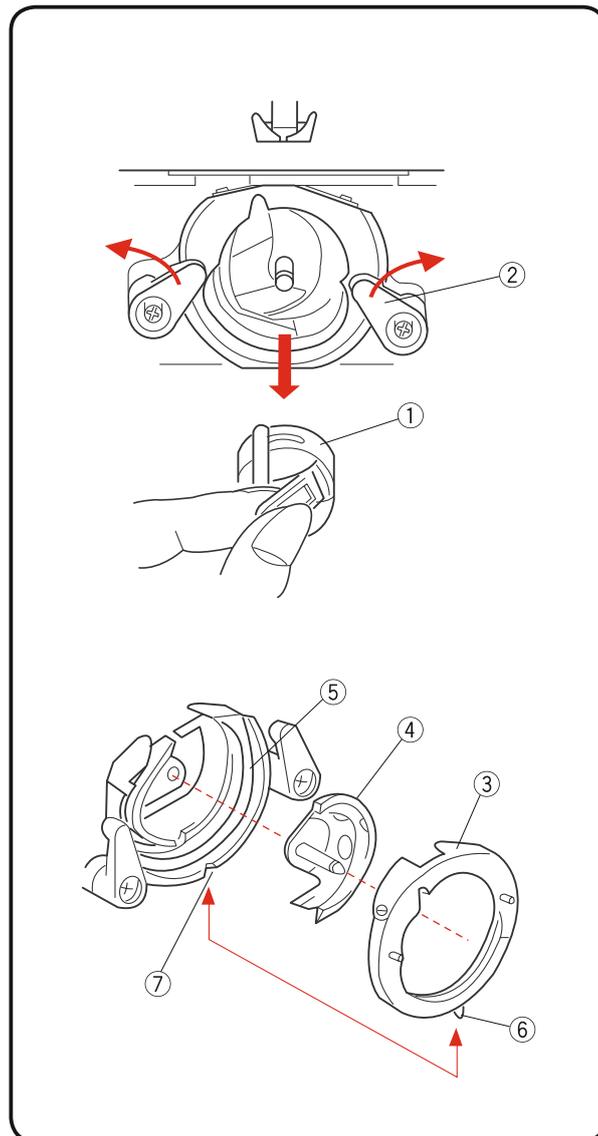

## ◆ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Вероятная причина	Совет
Рвётся верхняя (игольная) нить	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Верхняя нить неверно заправлена.</li> <li>2. Натяжение верхней нити слишком велико.</li> <li>3. Игла погнута или затуплена.</li> <li>4. Игла неправильно установлена.</li> <li>5. Верхняя и нижняя нити неправильно заправлены под лапку перед началом шитья.</li> <li>6. По окончании шитья ткань не была отведена назад.</li> <li>7. Номера нити и иглы не соответствуют друг другу.</li> </ol>	<p>См. стр. 12 См. стр. 13 См. стр. 8 См. стр. 8 См. стр. 15</p> <p>См. стр. 16 См. стр. 9</p>
Рвётся нижняя (шпульная) нить	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нижняя нить неверно заправлена в шпульный колпачок и челнок.</li> <li>2. Засорился шпульный колпачок.</li> <li>3. Повреждена шпулька, её вращение затруднено.</li> </ol>	<p>См. стр. 10, 11</p> <p>См. стр. 30 Замените шпульку</p>
Ломается игла	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Игла неправильно установлена.</li> <li>2. Игла погнута или затуплена.</li> <li>3. Игла плохо закреплена.</li> <li>4. Натяжение верхней нити слишком велико.</li> <li>5. Ткань не была отведена назад по окончании шитья.</li> <li>6. Игла слишком тонкая для обрабатываемой ткани.</li> </ol>	<p>См. стр. 8 См. стр. 8 См. стр. 8 См. стр. 13 См. стр. 16 См. стр. 9</p>
Пропуск стежков	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Игла неправильно установлена</li> <li>2. Игла погнута или затуплена.</li> <li>3. Игла и/или нить не подходят для обрабатываемой ткани.</li> <li>4. При работе с синтетическими, очень тонкими и тканями стрейч не использована игла с голубым наконечником.</li> <li>5. Игольная нить неверно заправлена.</li> <li>6. Используется неподходящая игла.</li> </ol>	<p>См. стр. 8 См. стр. 8 См. стр. 9</p> <p>См. стр. 9</p> <p>См. стр. 12 Замените иглу</p>
Волнистая строчка	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Натяжение игольной нити слишком велико.</li> <li>2. Игольная нить неверно заправлена.</li> <li>3. Игла слишком толстая для обрабатываемой ткани.</li> <li>4. Стежки слишком длинные.</li> </ol>	<p>См. стр. 13 См. стр. 12 См. стр. 9 Уменьшите длину стежков</p>
Ткань подаётся неравномерно	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В направителе ткани скопилась грязь.</li> <li>2. Стежки слишком короткие.</li> </ol>	<p>См. стр. 30 Увеличьте длину стежков</p>
Машина не работает	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Машина не подключена к сети питания.</li> <li>2. В челночном механизме застряла нить.</li> <li>2. Шпиндель намотки шпульки остался в положении намотки.</li> </ol>	<p>См. стр. 5 См. стр. 30 См. стр. 11</p>
Машина работает шумно	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В челночный механизм попала нить.</li> <li>2. В транспортёре скопилась грязь.</li> </ol>	<p>См. стр. 30 См. стр. 30</p>

## ◆ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие	Швейная машина
Торговая марка	Comfort
Изготовитель	Зеджанг Винвей Машинери Ко. ЛТД, Драгонфлай Индастриал Эриа, Хьюжен, Джинюн, Зеджанг Провинс, Китай
Страна происхождения	Китай
Напряжение питания	220-240В ~ 50-60Гц 70Вт
Класс электробезопасности	2 класс электробезопасности бытовых приборов
Что делать в случае поломки	Пожалуйста, прекратите использование машины и обратитесь в сервисный центр
По окончании срока эксплуатации	Данное оборудование необходимо подвергнуть безопасной утилизации согласно законодательству.
Представительство по ремонту и претензиям	ООО "Швеймастер", Россия, г. Москва. ул. Адмирала Лазарева, д.35, к.1, т. (499) 793-25-54
Импортер	Указан на упаковке

При возникновении вопросов обратитесь к продавцу, у которого вы покупали машину

Не выбрасывайте электроприборы как несортированные коммунальные отходы, используйте отдельные сборные сооружения.

Свяжитесь с местными властями для получения информации о доступных системах сбора отходов. Если электроприборы выбрасываются на свалки или с несортированным мусором, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в пищевую цепочку, повредив ваше здоровье и благополучие.

При замене старой техники на новую ритейлер юридически обязан забрать вашу старую технику для утилизации по крайней мере бесплатно.



УТИЛИЗИРУЕТСЯ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ.  
УТИЛИЗИРУЙТЕ ПРИ НАЛИЧИИ УСЛОВИЙ.  
ОБРАТИТЕСЬ К МЕСТНЫМ КОНТРОЛЬНЫМ ОРГАНАМ  
ВЛАСТЯМ ПО ВОПРОСУ УТИЛИЗАЦИИ.

Импортер указан на упаковке изделия

## ◆ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия (модель):
Серийный номер:
Дата продажи:
Подпись продавца:
Штамп магазина:
Адрес, телефон сервисного центра (заполняется торгующей организацией):
Представительство по претензиям и ремонту: ООО «Швеймастер», Москва, ул. Адмирала Лазарева, д.35, к.1 тел.: 8(499)793-2554
Изделие проверено, претензий к внешнему виду и комплектации нет. С условиями гарантии ознакомлен. Подпись покупателя:

## ◆ ТАБЛИЦА ГАРАНТИЙНЫХ РЕМОНТОВ

Дата	Характер неисправностей	Содержание ремонта	Подпись мастера Дата	Изделие получено Претензий не имею Подпись клиента Дата

## ◆ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Срок гарантии: 1 год со дня покупки изделия.
2. Гарантия распространяется на оверлок при предъявлении заполненного гарантийного талона и чека магазина.
3. Гарантия распространяется на изделие, используемое согласно инструкции, для личных и бытовых нужд.
4. Гарантия автоматически продлевается на срок нахождения изделия в ремонте.
5. Гарантийные обязательства подразумевают бесплатную замену неисправных частей изделия и выполнение бесплатных ремонтных работ (регулировок).
6. Срок гарантии на запасные части не превышает срока гарантии на изделие в целом.
7. Доставка изделия в сервисный центр осуществляется клиентом.
8. Гарантия не распространяется на изделия, используемые в производственных целях, предпринимательской деятельности, в учебно-производственном процессе.
9. Гарантия не распространяется на лампу освещения, приводные ремни, иглы, лапки, игольные пластины, петлители, держатели катушек.
10. Гарантия не распространяется на наладку, настройку и техническое обслуживание (чистка, смазка), проводимые в течении гарантийного срока.
11. Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя в результате: неправильной эксплуатации, попадания внутрь конструкции посторонних предметов, ремонта неуполномоченными лицами, несоответствия питающих электросетей.

**Единый Информационный Центр**  
**8 (800) 201-00-12**

(звонок по России бесплатный)

У вас есть вопросы по работе швейной машины, заправке, настройке, гарантийному и постгарантийному обслуживанию, покупке новой машины или дополнительных аксессуаров? Звоните, наши мастера и консультанты с удовольствием помогут вам и решат все ваши вопросы.

