

Компрессор автомобильный

AC-140-10/30DD

AC-140-10/35DD

AC-160-10/35DD

AC-240-10/45DD

AC-250-10/70DDV


AC-250-10/80DDV

AC-300-10/70DDV

Инструкция по эксплуатации



Артикул: 3 21 01 005, 3 21 01 011, 3 21 01 006, 3 21 01 007, 3 21 01 009, 3 21 01 010,
3 21 01 008

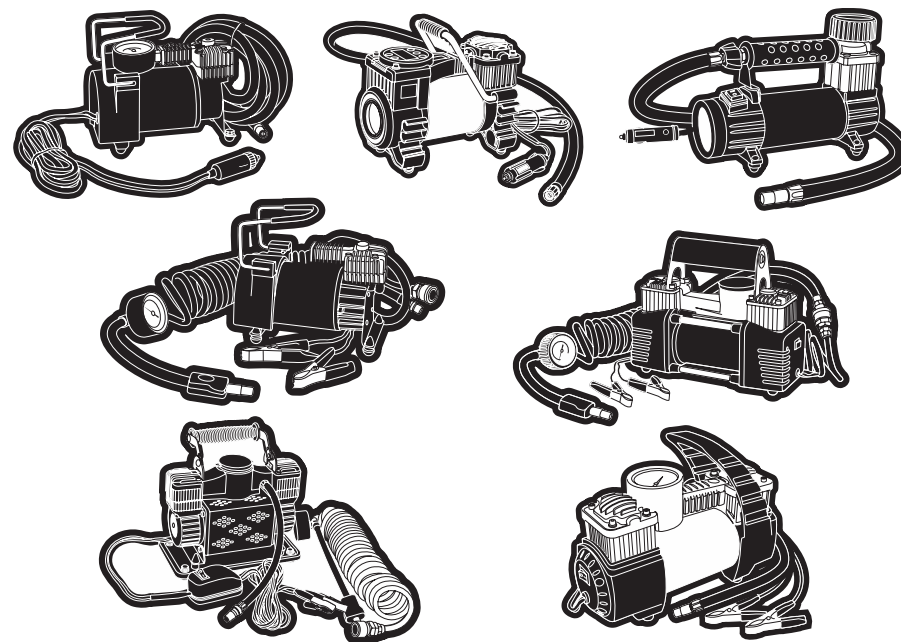

EAC

КРАТОН

Уважаемый покупатель!

Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав компрессор автомобильный (далее в тексте «компрессор»). Перед первым использованием компрессора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную эксплуатацию и длительный срок службы компрессора.

Все дополнительные обязательные сведения о данном компрессоре размещены в приложении А (вкладыш в инструкцию по эксплуатации). При возникновении любых вопросов, касающихся продукции зарегистрированной торговой марки **Кратон**, Вы можете разместить их на странице Форума сайта «www.kraton.ru».




Уважаемый покупатель! Приобретая компрессор, проверьте его работоспособность и комплектность!

Содержание

Основные технические данные.....	4
Назначение и общие указания.....	5
Комплектность.....	6
Графические символы безопасности.....	7
Предупреждение для пользователя.....	8
Правила безопасности.....	9
Устройство компрессора, общая информация.....	12
Компрессор AC-140-10/30DD, детальная информация.....	15
Компрессор AC-140-10/35DD, детальная информация.....	16
Компрессор AC-160-10/35DD, детальная информация.....	18
Компрессор AC-240-10/45DD, детальная информация.....	19
Компрессор AC-250-10/70DDV, детальная информация.....	20
Компрессор AC-250-10/80DDV, детальная информация.....	21
Компрессор AC-300-10/70DDV, детальная информация.....	22

Подготовка к работе и эксплуатация компрессора.....	24
Техническое обслуживание.....	27
Транспортирование и правила хранения.....	28
Утилизация.....	30
Неисправности и методы их устранения.....	20
Сведения о действиях при обнаружении неисправности.....	31
Гарантия изготовителя.....	32
Гарантийное свидетельство.....	33
Приложение А — вкладыш в инструкцию по эксплуатации (1 лист, А5)	
Приложение Б — схема сборки компрессора AC-140-10/30DD (1 лист, А4)	
Приложение В — схема сборки компрессора AC-140-10/35DD (1 лист, А4)	
Приложение Г — схема сборки компрессора AC-160-10/35DD (1 лист, А4)	
Приложение Д — схема сборки компрессора AC-240-10/45DD, (1 лист, А4)	
Приложение Е — схема сборки компрессора AC-250-10/70DDV (1 лист, А4)	
Приложение Ж — схема сборки компрессора AC-250-10/80DDV (1 лист, А4)	
Приложение З — схема сборки компрессора AC-300-10/70DDV (1 лист, А4)	

Расширенная гарантия

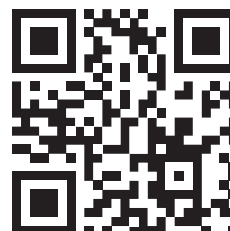

Получить дополнительную гарантию Вы можете на сайте Кратон, зарегистрировав товар на странице по адресу:
http://service.kraton.ru/product_registration/

То же самое можно сделать при помощи мобильного телефона, сканируя QR-код, Вы попадете на страницу регистрации товара.

Основные технические данные

Основные технические данные компрессора приведены в таблице 1.

Таблица 1 «Основные технические данные»

Наименование параметра	Значение параметра						
Наименование и тип	компрессор автомобильный						
Модель	AC-140-10/30DD	AC-140-10/35DD	AC-160-10/35DD	AC-240-10/45DD	A C - 250-10/70DDV	A C - 250-10/80DDV	A C - 300-10/70DDV
Напряжение электропитания, В	12						
Способ соединения с сетью электропитания	штекер компрессора к гнезду прикуривателя автотранспортного средства			зажимы кабеля электропитания компрессора к полюсным выводам аккумуляторной батареи автотранспортного средства			
Допустимое напряжение электропитания, В	11–14						
Длина кабеля электропитания, м	3						
Род тока	постоянный						
Максимальный потребляемый ток, А	14	14	14	23	25	25	30
Тип электродвигателя	коллекторный						
Номинальная мощность, Вт	140	140	160	240	250	250	300
Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой	IP20						
Класс защиты от поражения электрическим током	низковольтное оборудование II класса						
Тип компрессора	поршневой						
Количество цилиндров, шт.	1	1	1	1	2	2	2
Производительность, л/мин	30	35	35	45	70	80	70
Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, МПа (бар)	1,0 (10)						
Время непрерывной работы компрессора, мин.	25						

Гарантийное свидетельство

KPATON

Наименование _____

Модель _____

Артикул _____

Серийный номер _____

Наименование торгующей организации _____

Дата продажи _____

Фамилия и подпись продавца _____

М. П.

Срок гарантии — 12 месяцев + 24 месяца при условии регистрации на сайте kraton.ru

ВНИМАНИЕ! Гарантийное свидетельство действительно при наличии даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации. На каждое изделие выписывается отдельное гарантийное свидетельство. В связи с удаленностью производителя от покупателя срок гарантийного ремонта не превышает 45 дней с даты обращения в авторизованный сервисный центр.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен, паспорт изделия на русском языке получен, исправность и комплектность проверены в моем присутствии. Претензий не имею.

Наименование предприятия покупателя _____

Фамилия, имя, отчество покупателя _____

Гарантийный случай №3

Наименование _____
 Модель _____
 Артикул _____
 Серийный номер _____
 Сервисный центр _____
 Дата приемки _____
 Дата выдачи _____
 Фамилия клиента _____
 Подпись клиента _____

М. П.
сервисного центра

KPATON

Гарантийный случай №2

Наименование _____
 Модель _____
 Артикул _____
 Серийный номер _____
 Сервисный центр _____
 Дата приемки _____
 Дата выдачи _____
 Фамилия клиента _____
 Подпись клиента _____

М. П.
сервисного центра

KPATON

Гарантийный случай №1

Наименование _____
 Модель _____
 Артикул _____
 Серийный номер _____
 Сервисный центр _____
 Дата приемки _____
 Дата выдачи _____
 Фамилия клиента _____
 Подпись клиента _____

М. П.
сервисного центра

KPATON

Гарантия изготовителя

Производитель гарантирует надежность работы изделия при условии соблюдения всех требований указанных в настоящей инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи розничной сетью. При условии регистрации товара на сайте www.kraton.ru в течение 30 дней с даты покупки, производитель предоставляет дополнительную гарантию на срок до 36 месяцев. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, явившимся следствием производственных дефектов.

Гарантийный ремонт изделия производится только при наличии правильно оформленного гарантийного свидетельства (наименование изделия, модель, заводской номер, наименование торгующей организации, дата продажи, печать и подпись) и товарного чека.

Гарантия производителя не распространяется:

- отсутствие, повреждение, изменение серийного номера изделия или в гарантийном свидетельстве;
 - повреждения вызванные действием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов дождь, снег, повышенная влажность и др., коррозия металлических частей;
 - на случаи утраты или внесения исправлений в текст гарантийного свидетельства;
 - на инструменты с истекшим сроком гарантии;
 - на случаи обслуживания вне гарантийной мастерской, попытки самостоятельно устранить дефект или монтажа не предназначенных деталей, самостоятельного вскрытия инструмента (поврежденные шлицы винтов, пломбы, защитные наклейки и т. д.);
 - на случаи использования бытового изделия в производственных или иных целях, связанных с извлечением прибыли;
 - на случаи, если у изделия забиты вентиляционные каналы пылью и стружкой;
 - на случаи, если изделие вышло из строя при перегрузе и заклинивании (одновременный выход из строя ротора и статора, обеих обмоток статора);
 - на случаи сильного загрязнения инструмента как внешнего, так и внутреннего;
 - на случаи механического повреждения корпуса (сколы, трещины) и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур, высокой влажности;
 - на случаи механического повреждения сетевого шнура или штепселя;
 - на случаи, когда инструмент эксплуатировался с нарушением инструкции по эксплуатации;
 - на дефекты, которые являются результатом естественного износа;
 - на быстроизнашивающиеся части (стартер, угольные щетки, зубчатые ремни и колеса, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, втулки, стволы и т. п.), сменные принадлежности (аккумулятор, топливные или воздушные фильтры, свечи зажигания, пилки, ножи, элементы их крепления, патроны, подошвы, цанги, сверла, буры, шины, цепи, звездочки и т. п.);
 - на инструмент с частично либо полностью удаленным заводским номером, а также на случаи несоответствия данных на электроинструменте данным в гарантийном свидетельстве.
- Техническое обслуживание, проведение регламентных работ, регулировок, настроек, указанных в инструкции по эксплуатации, диагностика не относятся к гарантийным обязательствам и оплачиваются согласно действующим расценкам сервисного центра. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть выявлена при продаже. Претензии от третьих лиц не принимаются.



Сканируйте QR-код мобильным телефоном для регистрации товара на странице сайта kraton.ru (clck.ru/JjtcF).

продолжение таблицы 1

Модель	AC-140-10/30DD	AC-140-10/35DD	AC-160-10/35DD	AC-240-10/45DD	A C - 250-10/70DDV	A C - 250-10/80DDV	A C - 300-10/70DDV
Габаритные размеры компрессора (Д × Ш × В), мм	206 × 135 × 170	230 × 120 × 190	200 × 100 × 150	260 × 155 × 165	270 × 180 × 230	260 × 160 × 220	270 × 180 × 230
Масса, кг	1,6	1,88	1,6	2,3	3,08	4,0	3,2
Срок службы, лет	5						

Назначение и общие указания



- Компрессор относится к типу бытового вспомогательного переносного автомобильного оборудования низкого давления. Компрессор предназначен для сжатия и нагнетания атмосферного воздуха в камерные или бескамерные шины механических транспортных средств (автомобилей). Компрессор может быть использован для накачивания велосипедных шин, резиновых лодок и матрацев, а также детских надувных игрушек и спортивных мячей.
- Не разрешается использовать компрессор для выполнения профессиональных и промышленных работ.
- Компрессор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
 - высота над уровнем моря не более 1000 м;
 - температура окружающей среды от минус 30 °C до плюс 50 °C;
 - относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °C.
- Компрессор не предназначен для использования во взрывоопасной и пожароопасной окружающей среде.
- Атмосферный воздух, используемый для работы компрессора, не должен содержать аэрозолей лакокрасочных материалов, паров агрессивных жидкостей и кислот, взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов.
- Изготовитель (продавец) оставляет за собой право изменять комплектность товара без изменения его потребительских свойств, основных технических характеристик и цены товара исходя из коммерческой целесообразности.



• В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции компрессора возможны некоторые отличия между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в настоящей инструкции по эксплуатации, не влияющие на его основные технические параметры и эксплуатационную надежность.

Комплектность

Комплектность компрессора приведена в таблице 2.

Таблица 2 «Комплектность компрессора»

Наименование, тип, модель	Количество, шт.						
	А С - 140 - 10/30-DD	А С - 140 - 10/35-DD	А С - 160 - 10/35-DD	А С - 240 - 10/45-DD	А С - 250 - 10/70-DDV	А С - 250 - 10/80-DDV	А С - 300 - 10/70-DDV
Компрессор	1	1	1	1	1	1	1
Шланг, L=1,0 м *	1	1	1	—	—	—	—
Шланг спиральный с манометром PU, L=4,0 м	—	—	—	1	1	1	—
Шланг спиральный PU, L=4,0 м	—	—	—	—	—	—	1
Штуцер для наддувных изделий	3	4	3	3	3	3	3
Инструкция по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1
Сумка для хранения и переноски	1	1	1	1	1	1	1
Коробка картонная индивидуальная	1	1	1	1	1	1	1

Примечание: * — шланг закреплен на компрессоре.

Сведения о действиях при обнаружении неисправности



Сведения о действиях, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности компрессора

- При возникновении неисправностей в работе компрессора выполните действия указанные в таблице 3 «Неисправности и методы их устранения».
- При обнаружении других неисправностей пользователю (владельцу) компрессора необходимо обратиться в сервисный центр.
- **Уважаемый покупатель!** Актуальный список адресов сервисных центров, обслуживающих изделия торговой марки Кратон, находится на сайте компании «www.kraton.ru».



Неисправности и методы их устранения

Таблица 3 «Неисправности и методы их устранения»

Внешнее проявление неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
Компрессор не работает или перегорает предохранитель прикуривателя.	Загрязнение гнезда прикуривателя.	Проверить, нет ли в гнезде прикуривателя грязи и других посторонних предметов. При необходимости очистить гнездо прикуривателя. Плотнo вставить штекер кабеля электропитания в гнездо и подвигать его, чтобы добиться улучшения контакта. Проверить кабель электропитания компрессора на отсутствие повреждений.
Компрессор не работает.	Аккумуляторная батарея автомобиля выдает напряжение менее 11 В. Повреждение кабеля электропитания.	Зарядить аккумуляторную батарею автомобиля. Проверить кабель электропитания компрессора на отсутствие повреждений.
Упала производительность компрессора. Компрессор медленно накачивает шину автомобиля.	Разрядка аккумуляторной батареи автомобиля или перегрев компрессора.	Слишком низкое напряжение — проверить состояние аккумуляторной батареи, завести двигатель автомобиля. Компрессор перегрет из-за продолжительного использования — отключить компрессор и оставить для охлаждения на 30 минут.
Остановка компрессора во время работы.	Нарушение цепи электропитания, штекер вышел из гнезда прикуривателя.	Отключите компрессор и вставьте штекер в гнездо прикуривателя. Произведите повторный пуск компрессора.
Компрессор работает, но накачивания шины не происходит.	Повреждение шланга или штуцера.	Проверить шланг и штуцер компрессора на повреждения (нет ли «утечки» воздуха).

Графические символы безопасности

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приведенные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас о действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения безопасности находящихся рядом людей и лично Вас, а также о мерах, необходимых для надежной и долговечной эксплуатации компрессора.



Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием компрессора



При работе с компрессором надевайте специальные защитные очки



Двойная изоляция токоведущих частей



Опасность получения ожога от нагретых узлов компрессора



Опасность получения травмы или повреждения компрессора в случае несоблюдения данного указания



Риск возникновения пожара



Компрессор и его упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию)



Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддерживать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы компрессора следует сдавать для переработки

Предупреждение для пользователя



ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию компрессора без разрешения производителя. Неавторизованное изменение конструкции и использование неоригинальных запасных частей может привести к травме пользователя или выходу из строя компрессора. Не используйте компрессор до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в данной инструкции рекомендациями и не изучите его устройство, использование по назначению и правила безопасности.



Утилизация



Компрессор и его упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию). Следует беречь от загрязнений окружающую среду. Нельзя сорить, и следует поддерживать чистоту при использовании компрессора. Упаковку и упаковочные материалы компрессора следует сдавать для переработки.



Утилизация

- Компрессор изготовлен из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду по окончании использования (истечении срока службы) и его непригодности к дальнейшей эксплуатации, это изделие подлежит сдаче в централизованные приемные пункты по сбору механического оборудования, металлолома и пластмасс.
- Утилизация компрессора заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.
- Упаковку компрессора следует утилизировать без нанесения экологического ущерба окружающей среде в соответствии с действующими нормами и правилами на территории страны использования данного оборудования.



Защита окружающей среды

- Настоящая инструкция по эксплуатации изготовлена из макулатуры по бесхлорной технологии, что позволяет в некоторой степени сохранять деревья, используемые для изготовления бумаги.





- Периодически очищайте ветошью дисплей панели управления от загрязнений и проверяйте его на отсутствие трещин и царапин. Не допускайте эксплуатацию компрессора с поврежденной панелью управления.
- Предохраняйте компрессор от попадания в его внутренние полости песка, пыли и насекомых. Это может привести к его поломке.

Транспортирование и правила хранения



Транспортирование

- Компрессор упакован в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации на его изготовление и поставку. Упакованный компрессор транспортируется авиационным, железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом.
- Транспортирование упакованного компрессора выполняют в соответствии с действующими техническими условиями и правилами перевозки грузов на используемом виде транспорта.



Правила хранения

- При постановке на хранение сверните кабель электропитания и очистите компрессор от пыли и загрязнений.
- Хранить компрессор и его принадлежности следует в сумке. При этом компрессор следует предохранять от воздействия солнечного излучения и климатических факторов (атмосферные осадки, повышенная влажность и запыленность воздуха) при температуре воздуха не ниже минус 25 °С и не выше плюс 40 °С с относительной влажностью воздуха не выше 80 %.



Правила безопасности

Перед началом эксплуатации компрессора, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и, в случае возникновения вопросов, проконсультируйтесь со специалистом. Бережно храните данную инструкцию в месте, доступном для дальнейшего использования. Пользователь, не изучивший данную инструкцию, не должен осуществлять эксплуатацию автомобильного компрессора.

- К самостоятельной эксплуатации и обслуживанию компрессора допускаются лица не моложе 18 лет (далее в тексте «пользователь»), прошедшие медицинский осмотр и годные по состоянию здоровья для обслуживания сложного технического оборудования. Пользователь должен знать и применять безопасные методы эксплуатации компрессора.

- Компрессор выполнен в соответствии с современным уровнем техники, действующими нормами по технике безопасности и отличается надежностью в эксплуатации. Это не исключает, однако, опасности для пользователя и посторонних лиц, а также нанесения материального ущерба в случае неквалифицированной эксплуатации и использования не по назначению.

- **ВНИМАНИЕ!** Подключение компрессора к бортовой сети автомобиля должно строго соответствовать эксплуатационным документам и рекомендациям его производителя — в части технических параметров и допустимой нагрузки на гнездо прикуривателя напряжением 12 Вольт.

- **ВНИМАНИЕ!** Подключение зажимов кабеля электропитания компрессора к полюсным выводам аккумуляторной батареи автомобиля должно строго соответствовать эксплуатационным документам и рекомендациям ее производителя — в части соблюдения полярности и допустимой нагрузки на аккумулятор.

- Подключайте компрессор со штекером только к бортовой сети постоянного тока автомобиля напряжением 12 В (прикуривателю).

- Всегда подключайте зажимы кабеля электропитания компрессора к полюсным выводам аккумуляторной батареи автомобиля напряжением 12 В.



• **ВНИМАНИЕ! ОСТОРОЖНО!** Во избежание удара электрическим током запрещено:

- разбирать компрессор на отдельные части;
- самостоятельно производить ремонт компрессора и изменять его конструкцию;
- устанавливать компрессор на неустойчивую опорную поверхность.

• Во избежание несчастного случая не позволяйте детям работать с компрессором. Не оставляйте компрессор без надзора, если поблизости находятся дети.

• **ПОМНИТЕ!** При продолжительной работе компрессор сильно нагревается. Не следует прикасаться к компрессору во время и непосредственно после использования. Для переноски остывшего компрессора используйте специально предназначенную рукоятку.

• Не следует чрезмерно накачивать автомобильные шины, резиновые лодки и матрасы, а также следует находиться на достаточно безопасном расстоянии от них, так как существует вероятность их разрыва и возникновения несчастного случая. Примечание — давление в шинах легковых автомобилей находится в пределах от 0,1 до 0,3 МПа.

• **ВНИМАНИЕ!** Величину необходимого давления в шинах или других предметах накачиваемых сжатым воздухом от данного компрессора необходимо всегда определять по эксплуатационным документам (маркировочным табличкам) на автомобиль или надувные изделия.

• Следует беречь компрессор от попадания воды и иных жидкостей. Нельзя допускать работу компрессора под воздействием атмосферных осадков. Нельзя допускать воздействия на компрессор атмосферных осадков и неблагоприятных природных явлений и климатических факторов: дождь, пыльный ветер и буря, пониженная температура и высокая влажность атмосферного воздуха, длительное прямое солнечное излучение. Это может привести к выходу из строя компрессора.

• **ЗАПРЕЩЕНО!**

- при включенном и работающем компрессоре прикасаться руками (и частями тела) к нагретым узлам и деталям компрессора;
- прикасаться к компрессору мокрыми руками и (или) работать в сырой обуви;
- направлять струю сжатого воздуха от работающего компрессора на себя или находящихся рядом людей;



• При перегреве электродвигателя автоматика отключит компрессор от электропитания. В этом случае, не пытайтесь сразу возобновить работу компрессора. Выключите компрессор с помощью кнопки на панели управления 2 и дайте ему остыть.

Эксплуатация компрессора AC-160-10/35DD

• Для освещения накачиваемого колеса при эксплуатации компрессора в темное время суток с помощью переключателя 4 включите светодиодный фонарь 1 (см. рис. 3.1).

Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ! Разрешается техническое обслуживание только отключенного и неработающего компрессора.

• В конструкции компрессора нет деталей требующих непосредственного технического обслуживания в процессе его эксплуатации. В связи с этим нельзя самостоятельно производить разборку компрессора для ремонта или других целей.

• Для обеспечения длительной и безаварийной эксплуатации изделия и Вашей личной безопасности перед началом работы всегда проверяйте общее техническое состояние компрессора, шланга и штуцеров путем визуального осмотра.

• Периодически проверяйте кабель электропитания и его зажимы на отсутствие повреждений изоляции и других повреждений. Не допускайте эксплуатацию компрессора с поврежденным кабелем электропитания, штекером и зажимами.

• Очищайте отключенный и неработающий компрессор от пыли и загрязнений, используя в качестве обтирочного материала влажную хлопчатобумажную или льняную ветошь. Не используйте для очистки компрессора растворители и легковоспламеняющиеся жидкости.

• Периодически очищайте влажной ветошью стекло манометра от загрязнений и проверяйте его на отсутствие трещин и царапин. Не допускайте эксплуатацию компрессора с поврежденным манометром.





- Не превышайте время непрерывной работы компрессора и установленное максимальное давление сжатого воздуха в шине автомобиля. Превышение допустимого уровня давления и времени непрерывной работы может стать причиной поломки компрессора. Данный компрессор предназначен для непрерывного использования в течение не более 25 минут. Использование в течение более длительного времени может привести к его перегреву и поломке. Если Вам необходимо использовать компрессор для более длительной работы, то по истечении первых 25 минут работы, остановите его и дайте ему остыть в течение 15 минут.



- При перегреве электродвигателя автоматика отключит компрессор от электропитания. В этом случае, не пытайтесь сразу возобновить работу компрессора. Поставьте выключатель в положение **О** (ВЫКЛ) и дайте компрессору остыть.

- Для накачивания других надувных изделий выберите соответствующий переходной штуцер и подсоедините его к штуцеру шланга компрессора. Накачивание надувных изделий выполняйте в указанной выше последовательности.

Эксплуатация компрессора AC-140-10/35DD

- Для накачивания шины автомобиля выполните следующие операции:

- отверните колпачок с ниппеля шины автомобиля;
- заверните штуцер 8 на ниппель шины автомобиля;
- настройте компрессор на необходимую величину давления сжатого воздуха с помощью кнопок на панели управления 2 (см. рис. 2.1);
- включите компрессор в работу с помощью кнопки на панели управления 2.

- В процессе накачивания шины контролируйте давление сжатого воздуха по показаниям, отображаемым на дисплее панели управления 2.

- При работе компрессора происходит постоянное автоматическое измерение давления сжатого воздуха в шине автомобиля. При достижении значения требуемого давления в шине автомобиля, установленного на панели управления 2, произойдет автоматическое отключение компрессора.

- Для освещения накачиваемого колеса при эксплуатации компрессора в темное время суток с помощью кнопки на панели управления 2 включите светодиодный фонарь 1.



- допускать к месту установки и в рабочую зону компрессора детей, посторонних лиц и животных;

- оставлять без присмотра компрессор, подключенный к аккумуляторной батарее автомобиля.

- **ЗАПРЕЩЕНО!** Не разрешается производить техническое обслуживание и ремонт включенного и работающего компрессора.

- При эксплуатации компрессора не допускается употребление пользователем алкогольных, наркотических и токсических веществ, а также курение в неустановленных местах.

- Пользователь, эксплуатирующий компрессор, должен соблюдать правила пожарной безопасности и уметь пользоваться средствами пожаротушения.

- Рабочая зона, где эксплуатируется компрессор, должна иметь достаточное освещение. Свет, излучаемый от осветительных устройств, не должен ослеплять глаза пользователя.

- Пользователю рекомендуется надевать специальные защитные очки для защиты органов зрения от пыли и различных частиц, поднятых струей сжатого воздуха от работающего компрессора.



- **ЗАПРЕЩЕНО!** Данной моделью компрессора нельзя всасывать, сжимать и нагнетать горючие, взрывоопасные и токсичные газы. Компрессор рассчитан только на всасывание, сжатие и нагнетание чистого атмосферного воздуха без содержания пыли, паров любого вида, распыленных растворителей или красок.

- Сжатый воздух представляет собой струю газа, движущуюся в шланге с большой скоростью и значительным давлением. Поэтому при наличии трещин, свищей и других дефектов в материале шланга, сжатый воздух, прорываясь сквозь них может быть потенциально опасен, кроме того это ведет к неэкономичному использованию компрессора. Перед началом и в процессе эксплуатации компрессора пользователь (владелец) должен проверять и обеспечивать исправное техническое состояние шланга и его соединительных частей.

- Двойная изоляция компрессора обеспечивается за счет электродвигателя с двойной изоляцией и пластмассовых корпусных деталей.





Устройство компрессора, общая информация



Устройство компрессора с электропитанием от прикуривателя автомобиля: AC-140-10/30DD, AC-140-10/35DD, AC-160-10/35DD. Принцип работы компрессора

- Компрессор состоит из следующих основных узлов и деталей: опор передней и задней, манометра, радиатора охлаждения, блока компрессорного и других узлов и деталей. В корпусе смонтирован коллекторный электродвигатель постоянного тока, рассчитанный на работу от бортовой сети автомобиля напряжением 12 В. Компрессор снабжен автоматической системой защиты от перегрева.
- Для переноски компрессора используют ручку. В нижней части опор задней и передней смонтированы амортизаторы, снижающие шум компрессора при работе.
- Компрессоры AC-140-10/35DD и AC-160-10/35DD оборудованы светодиодным фонарем, что улучшает условия эксплуатации в темное время суток.
- Один конец шланга подключен к выходному штуцеру радиатора, другой конец снабжен штуцером для подключения к ниппелю накачиваемой шины автомобиля.
- Одноступенчатый, поршневой, компрессорный блок с радиатором предназначен для всасывания атмосферного воздуха, его сжатия, охлаждения и нагнетания в шину автомобиля или надувное изделие.
- Электродвигатель, смонтированный в корпусе, предназначен для привода кривошипно-шатунного механизма компрессорного блока. Электроэнергия к электродвигателю и электрооборудованию компрессора подводится через кабель электропитания. Для возможности подключения компрессора к гнезду прикуривателя автомобиля, кабель электропитания оснащен штекером.
- Визуальный контроль давления сжатого воздуха на выходе из компрессора осуществляют по показаниям манометра.
- Принцип работы компрессора заключается в следующем:
 - после подключения штекера к гнезду прикуривателя (напряжение 12 В) и включения компрессора с помощью двухпозиционного переключателя, вал электродвигателя начинает вращаться. Крутящий момент через кривошип, закрепленный на валу электродвигателя, передается на кривошипно-шатунный



торной батарее или бортовой сети Вашего автомобиля убедитесь, что двухпозиционный переключатель установлен в позицию **О** (ВЫКЛ).

- Обеспечьте безопасную стоянку автомобиля и заведите его двигатель:
 - вытяните прикуриватель из гнезда на приборной панели автомобиля и вставьте вместо него штекер;
 - или зажимы черного и красного цвета соедините с полюсными выводами отрицательной полярности (–) и положительной полярности (+) аккумуляторной батареи автомобиля соответственно.
- **ВНИМАНИЕ!** При подключении компрессора к аккумуляторной батарее автомобиля всегда соблюдайте полярность подключения.
- **ВНИМАНИЕ!** При эксплуатации компрессора двигатель автомобиля должен постоянно работать. Тем самым, Вы предотвратите возможную разрядку его аккумуляторной батареи.

Эксплуатация компрессора

- Для накачивания шины автомобиля выполните следующие операции:
 - отверните колпачок с ниппеля шины автомобиля;
 - заверните штуцер на ниппель шины автомобиля;
 - установите двухпозиционный переключатель в позицию **I** (ВКЛ), тем самым включив компрессор в работу.
- В процессе накачивания шины контролируйте давление сжатого воздуха по манометру. Следует учитывать то, что в процессе накачивания шины вследствие большой скорости подачи сжатого воздуха, абсолютно точное измерение давления выполнить невозможно. Для получения точного результата измерения давления сжатого воздуха следует на 1–3 секунды с помощью двухпозиционного переключателя остановить работу компрессора.
- При работе компрессора происходит постоянное измерение давления сжатого воздуха в шине автомобиля с помощью манометра. Для удобства выполнения измерений давления сжатого воздуха, манометр имеет специальную градуировку на различные системы единиц измерения давления.
- Для выключения компрессора следует сначала установить двухпозиционный переключатель в позицию **О** (ВЫКЛ), затем отвернуть штуцер с ниппеля шины, и только потом отключить зажимы от аккумуляторной батареи, или отключить штекер от гнезда прикуривателя автомобиля.



Подготовка к работе и эксплуатация компрессора



ВНИМАНИЕ! Головки компрессорных блоков и некоторые составные части сильно нагреваются во время работы компрессора. Во избежание возможных ожогов не прикасайтесь к головкам компрессорных блоков и другим нагретым частям компрессора во время его работы, а также в течение 10-15 минут после его остановки.



Подготовка компрессора к работе

- Откройте сумку, в которую уложен компрессор и его составные части. Проверьте комплектность компрессора и отсутствие видимых механических повреждений.



- **ВНИМАНИЕ!** Перед подключением компрессора к бортовой сети автомобиля полностью размотайте кабель электропитания.

- Установите компрессор на ровную, твердую, сухую и горизонтальную поверхность, так чтобы со всех сторон имелось достаточное место для вентиляции и охлаждения. Для обеспечения вентиляции и охлаждения нагретых узлов, никогда не накрывайте компрессор посторонними предметами.

- Не допускайте падения компрессора во время работы. Во избежание перегрева компрессора не допускайте перегибания шлангов и следите за тем, чтобы они находились в расправленном состоянии.

- Оттяните обойму спирального шланга и подключите быстроразъемный переходник к выходному штуцеру шланга компрессора.

- **ВНИМАНИЕ!** Подключение зажимов кабеля электропитания компрессора к полюсным выводам аккумуляторной батареи автомобиля должно строго соответствовать эксплуатационным документам и рекомендациям ее производителя:

- в части соблюдения полярности и допустимой нагрузки на аккумулятор;

- в части технических параметров и допустимой нагрузки на гнездо прикуривателя напряжением 12 Вольт.

- **ВНИМАНИЕ!** Перед подключением компрессора к аккумуля-



механизм компрессорного блока. Кривошипно-шатунный механизм преобразует вращательное движение вала электродвигателя в возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре компрессорного блока, осуществляющего рабочие циклы компрессора;

— атмосферный воздух через заборное отверстие всасывается в компрессорный блок, где происходят рабочие циклы (всасывание, сжатие и нагнетание сжатого воздуха). Синхронную работу и последовательное чередование рабочих циклов обеспечивают встроенные в поршень и головку компрессорного блока лепестковые пластинчатые клапаны. Далее проходя через радиатор, сжатый воздух частично остывает и поступает по шлангу, через штуцер в шину автомобиля или надувное изделие.



Устройство компрессора с электропитанием от аккумуляторной батареи автомобиля: AC-240-10/45DD, AC-250-10/70DDV, AC-250-10/80DDV, AC-300-10/70DD. Принцип работы компрессора

- Компрессор состоит из следующих основных узлов и деталей: опор передней и задней, радиатора охлаждения, блоков компрессорных и других узлов и деталей. В корпусе смонтирован коллекторный электродвигатель постоянного тока, рассчитанный на работу от аккумуляторной батареи автомобиля напряжением 12 В.

- Компрессоры AC-250-10/70DDV и AC-250-10/80DDV снабжены контейнером для хранения штуцеров для надувных изделий.

- Для переноски компрессор оснащен ручкой. В нижней части опор задней и передней смонтированы амортизаторы, снижающие шум и вибрации от работающего компрессора.

- Один конец шланга подключен к выходному штуцеру радиатора, другой конец снабжен штуцером для подключения к быстроразъемному переходнику спирального шланга.

- Подключение спирального шланга к штуцеру выполняют с помощью обоймы быстроразъемного переходника. Подключение спирального шланга к ниппелю шины автомобиля выполняют с помощью штуцера.

- Компрессор AC-300-10/70DD снабжен манометром. На спиральном шланге, манометр для этой модели не установлен.

- Спиральный шланг снабжен манометром и универсальным клапаном. Манометр предназначен для визуального контроля давления сжатого воздуха в накачиваемой шине автомобиля или надувного изделия. Универсальный клапан предназначен




для прерывистого (или непрерывного) выпуска сжатого воздуха из шины автомобиля, позволяя тем самым устанавливать необходимое и точное значение его давления.

- Одноступенчатые, поршневые, компрессорные блоки с радиатором предназначены для всасывания атмосферного воздуха, его сжатия, охлаждения и нагнетания в шину автомобиля или надувное изделие.

- Электродвигатель, смонтированный в корпусе, предназначен для привода кривошипно-шатунного механизма компрессорного блока. Электроэнергия к электродвигателю и электрооборудованию компрессора подводится через кабель электропитания. Для подключения компрессора к полюсным выводам аккумуляторной батареи автомобиля (напряжением 12В) кабель электропитания оснащен зажимами.

- Принцип работы компрессора заключается в следующем:
 - после подключения зажимов к полюсным выводам аккумуляторной батареи автомобиля (напряжением 12 В) и включения компрессора с помощью двухпозиционного переключателя, вал электродвигателя начинает вращаться. Крутящий момент через кривошип, закрепленный на валу электродвигателя, передается на кривошипно-шатунный механизм компрессорного блока. Кривошипно-шатунный механизм преобразует вращательное движение вала электродвигателя в возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре компрессорного блока, осуществляющего рабочие циклы компрессора;
 - атмосферный воздух через заборное отверстие всасывается в компрессорный блок, где происходят рабочие циклы (всасывание, сжатие и нагнетание сжатого воздуха). Синхронную работу и последовательное чередование рабочих циклов обеспечивают встроенные в поршень и головку компрессорного блока лепестковые пластинчатые клапаны. Далее проходя через радиатор, сжатый воздух частично остывает и поступает по шлангам в шину автомобиля или надувное изделие.

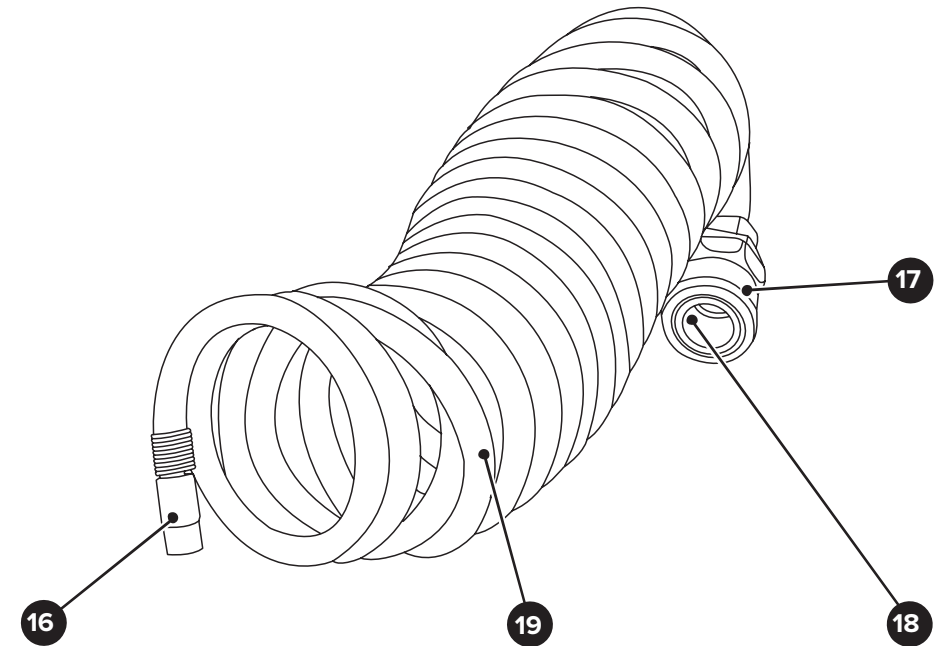

16. Штуцер
17. Обойма


18. Переходник быстроразъемный
19. Шланг спиральный

Рисунок 7.2 — Шланг спиральный

- Общий вид компрессора AC-300-10/70DDV и его составных частей показан на рисунках 7.1 и 7.2, его подробное устройство приведено на схеме сборки (см. приложение 3).



Компрессор AC-300-10/70DDV, детальная информация

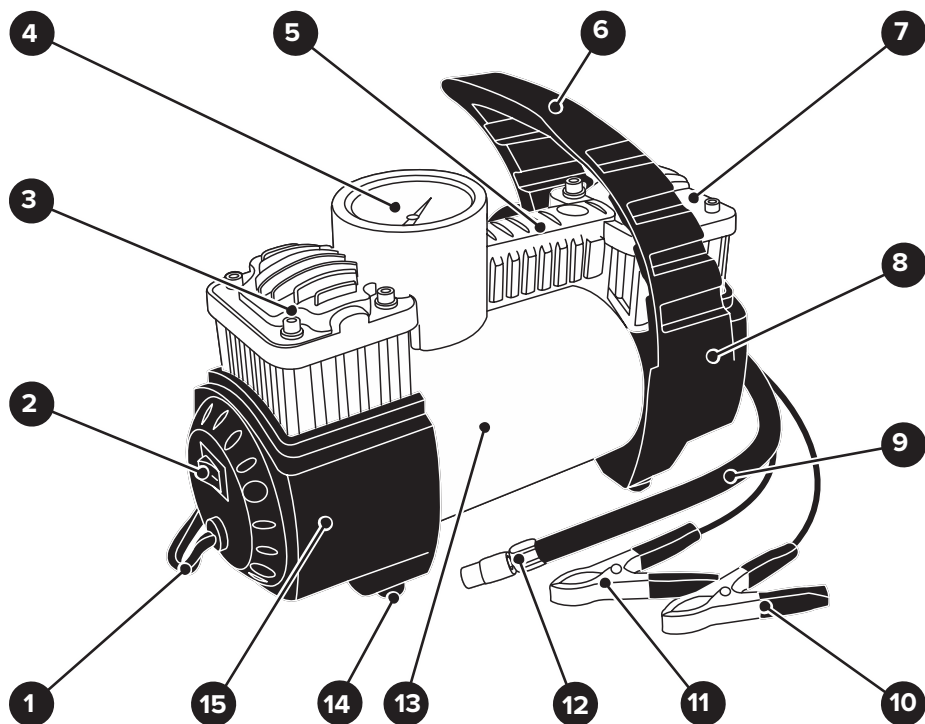


- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Кабель электропитания | 9. Шланг |
| 2. Переключатель двухпозиционный | 10. Зажим, полярность (+) |
| 2. Блок компрессорный левый | 11. Зажим, полярность (-) |
| 3. Манометр | 12. Штуцер |
| 5. Радиатор | 13. Корпус |
| 6. Ручка | 14. Амортизатор (4 шт.) |
| 7. Блок компрессорный правый | 15. Опора правая |
| 8. Опора правая | |

Рисунок 7.1 — Общий вид компрессора AC-300-10/70DDV



Компрессор AC-140-10/30DD, детальная информация

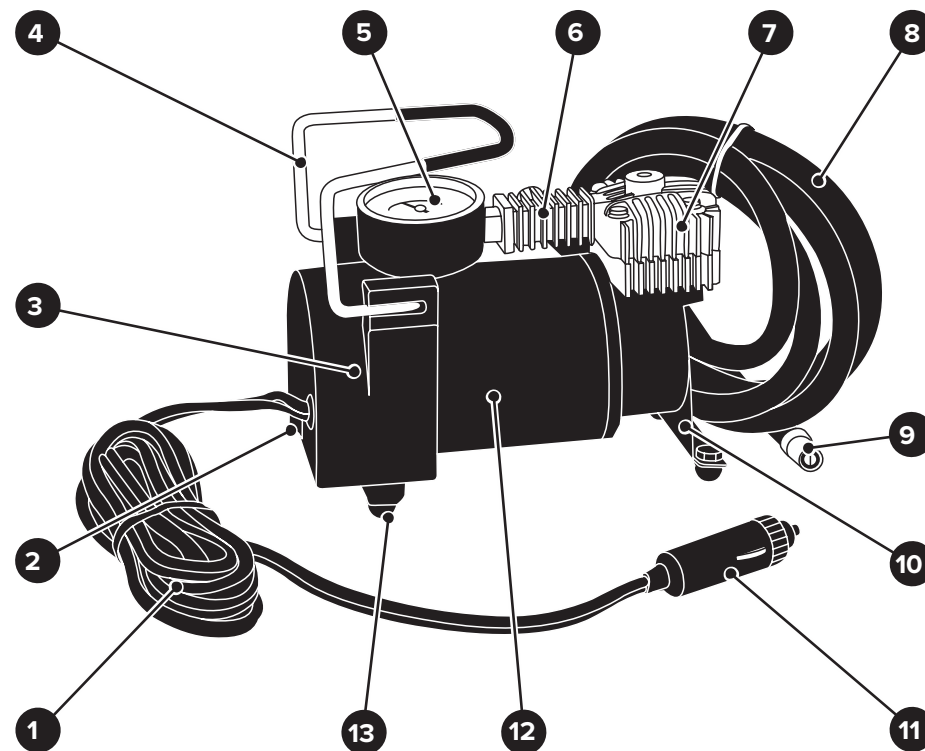


- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Кабель электропитания | 8. Шланг |
| 2. Переключатель двухпозиционный | 9. Штуцер |
| 3. Опора передняя | 10. Опора задняя |
| 4. Ручка | 11. Штекер |
| 5. Манометр | 12. Корпус |
| 6. Радиатор | 13. Амортизатор (4 шт.) |
| 7. Блок компрессорный | |

Рисунок 1.1 — Общий вид компрессора AC-140-10/30DD

• Общий вид компрессора AC-140-10/30DD и его составных частей показан на рисунке 1.1, его подробное устройство приведено на схеме сборки (см. приложение Б). Рисунок 1.1 может не отражать некоторые особенности конструкции компрессора.



Компрессор AC-140-10/35DD, детальная информация

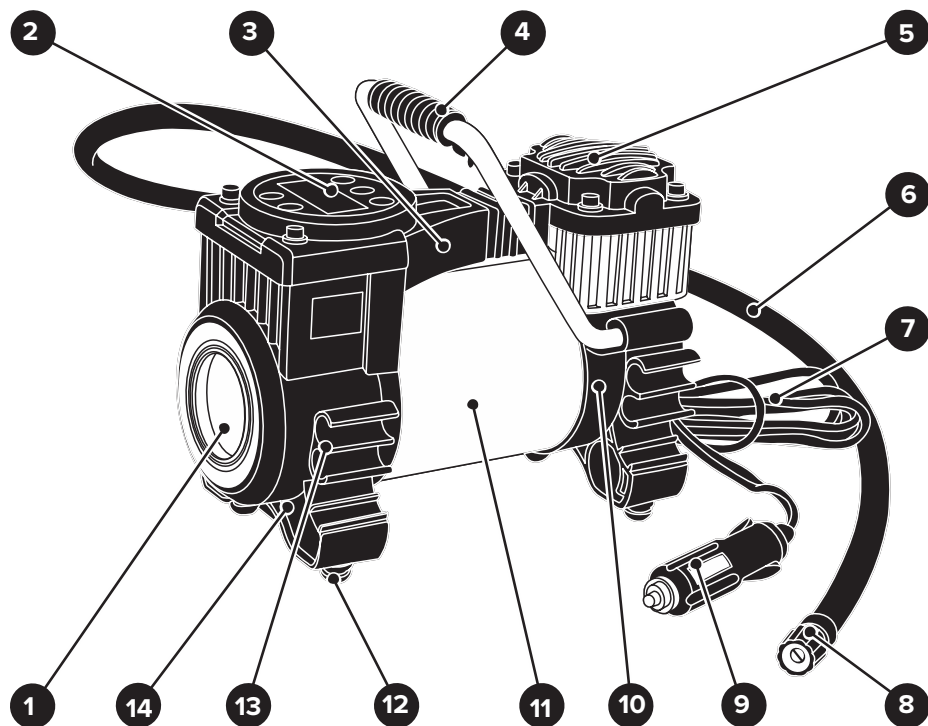


1. Фонарь светодиодный
2. Панель управления
3. Радиатор охлаждения
4. Ручка
5. Блок компрессорный
6. Шланг
7. Кабель электропитания

8. Штуцер
9. Штекер
10. Опора задняя
11. Корпус
12. Амортизатор (4 шт.)
13. Держатель шланга
14. Опора передняя

Рисунок 2.1 — Общий вид компрессора AC-140-10/35DD



Компрессор AC-250-10/80DDV, детальная информация

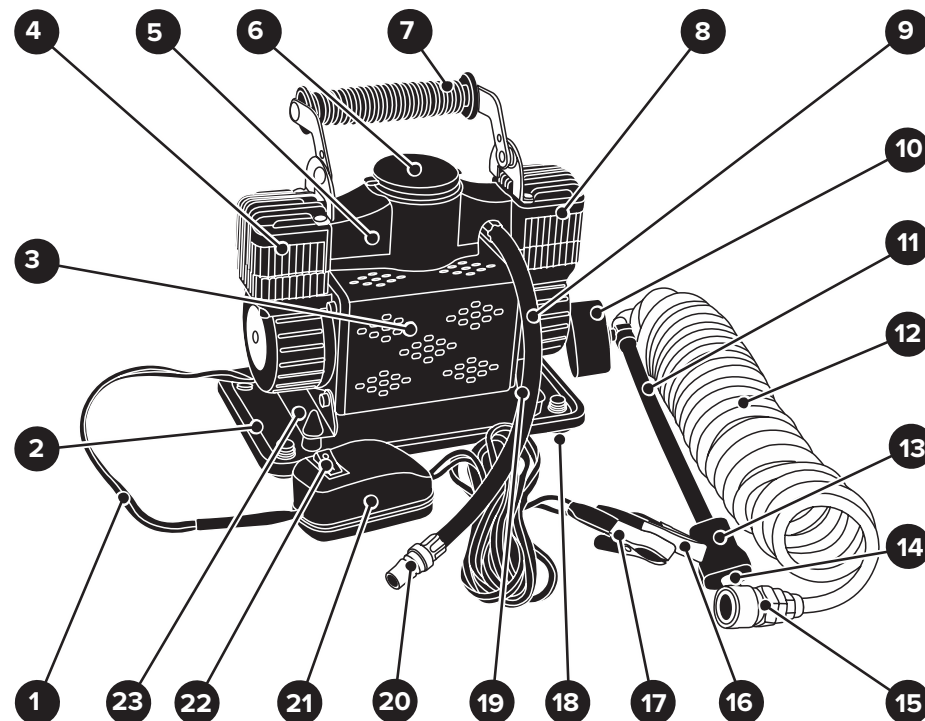

1. Кабель электропитания
2. Основание
3. Корпус
4. Блок компрессорный левый
5. Радиатор охлаждения
6. Контейнер (с крышкой)
7. Ручка
8. Блок компрессорный правый

9. Шланг
10. Манометр
11. Шланг
12. Шланг спиральный
13. Клапан универсальный
14. Штуцер
15. Переходник быстро-разъемный
16. Зажим, полярность (–)


17. Зажим, полярность (+)
18. Амортизатор (8 шт.)
19. Опора правая
20. Штуцер
21. Блок управления
22. Переключатель двух-позиционный
23. Опора левая

• Общий вид компрессора AC-250-10/80DDV и его составных частей показан на рисунке 6.1, его подробное устройство приведено на схеме сборки (см. приложение Ж).

Рисунок 6.1 — Общий вид компрессора AC-250-10/80DDV



Компрессор AC-250-10/70DDV, детальная информация

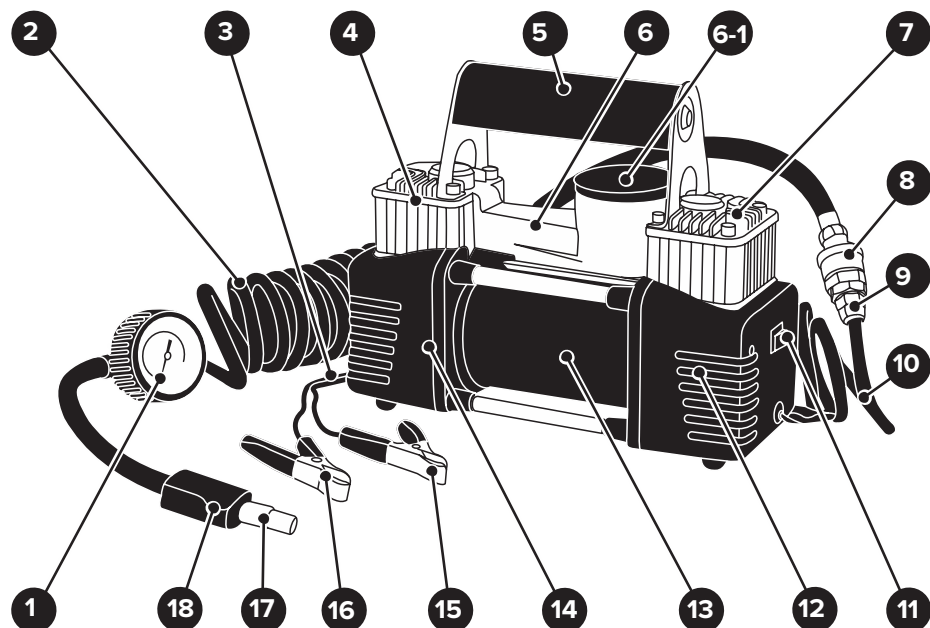

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Манометр | 10. Шланг |
| 2. Шланг спиральный | 11. Переключатель двухпозиционный |
| 3. Кабель электропитания | 12. Опора правая |
| 4. Блок компрессорный левый | 13. Корпус |
| 5. Ручка | 14. Опора левая |
| 6. Радиатор охлаждения | 15. Зажим, полярность (+) |
| 6-1. Контейнер (с крышкой) | 16. Зажим, полярность (-) |
| 7. Блок компрессорный правый | 17. Штуцер |
| 8. Переходник быстроразъемный | 18. Клапан универсальный |
| 9. Штуцер | |

- Общий вид компрессора AC-250-10/70DDV и его составных частей показан на рисунке 5.1, его подробное устройство приведено на схеме сборки (см. приложение Е).


Рисунок 5.1 — Общий вид компрессора AC-250-10/70DDV



- Общий вид компрессора AC-140-10/35DD и его составных частей показан на рисунке 2.1, его подробное устройство приведено на схеме сборки (см. приложение В).
- Компрессор (см. рисунок 2.1 и схему сборки) состоит из следующих основных узлов и деталей: опор передней 13 и задней 10, блока компрессорного 5, панели управления 2, радиатора охлаждения 3, и других узлов и деталей. В корпусе 11 смонтирован коллекторный электродвигатель постоянного тока, рассчитанный на работу от бортовой сети автомобиля напряжением 12 В. Компрессор снабжен автоматической системой защиты от перегрева. На панели управления 2 расположены: дисплей, кнопки включения компрессора и фонаря, кнопки настройки на необходимое давление, и кнопка переключателя единиц измерения давления (psi, bar). Дисплей предназначен для отображения показаний давления (цифровой манометр) и текущих показаний. Компрессор имеет функцию автоматического выключения: при достижении значения требуемого давления, установленного на панели управления 2, произойдет его отключение.



Компрессор AC-160-10/35DD, детальная информация

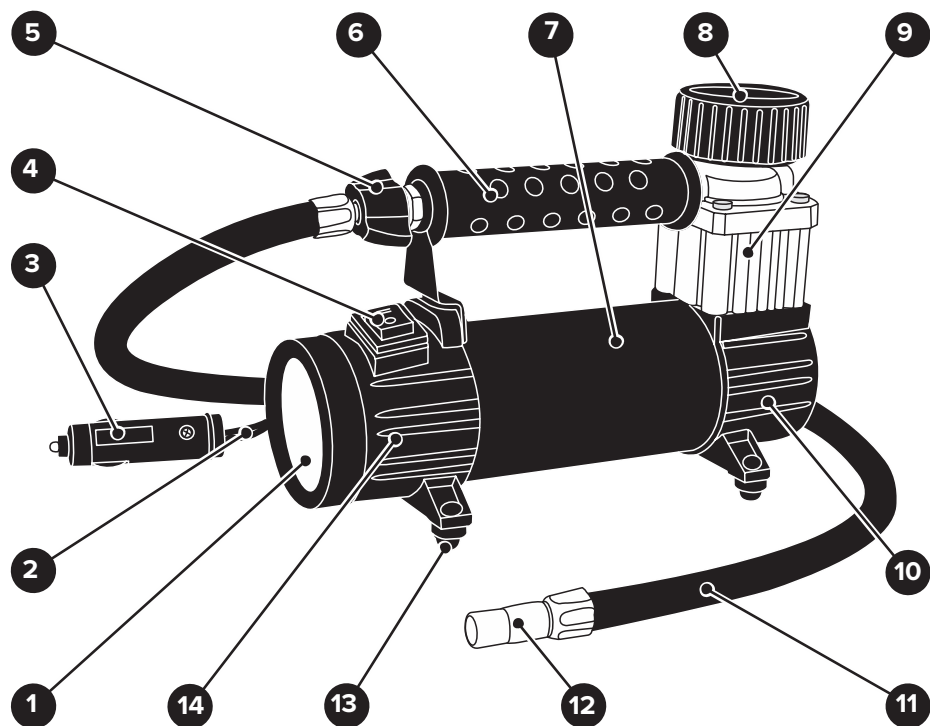


- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Фонарь светодиодный | 8. Манометр |
| 2. Кабель электропитания | 9. Блок компрессорный |
| 3. Штекер | 10. Опора задняя |
| 4. Переключатель | 11. Шланг |
| 5. Зажим | 12. Штуцер |
| 6. Радиатор | 13. Амортизатор (4 шт.) |
| 7. Корпус | 14. Опора передняя |

• Общий вид компрессора AC-160-10/35DD и его составных частей показан на рисунке 3.1, его подробное устройство приведено на схеме сборки (см. приложение Г).

Рисунок 3.1 — Общий вид компрессора AC-160-10/35DD



Компрессор AC-240-10/45DD, детальная информация

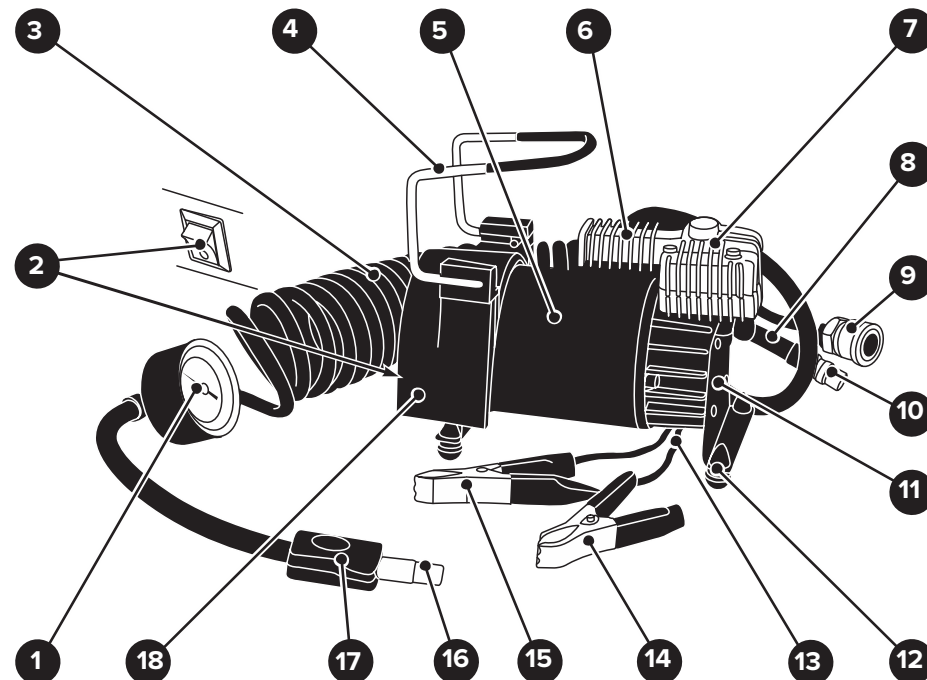

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Манометр | 10. Штуцер |
| 2. Переключатель двухпозиционный | 11. Опора задняя |
| 3. Шланг спиральный | 12. Амортизатор (4 шт.) |
| 4. Ручка | 13. Кабель электропитания |
| 5. Корпус | 14. Зажим, полярность (+) |
| 6. Радиатор | 15. Зажим, полярность (–) |
| 7. Блок компрессорный | 16. Штуцер |
| 8. Шланг | 17. Клапан универсальный |
| 9. Переходник быстроразъемный | 18. Опора передняя |

• Общий вид компрессора AC-240-10/45DD и его составных частей показан на рисунке 4.1, его подробное устройство приведено на схеме сборки (см. приложение Д).

Рисунок 4.1 — Общий вид компрессора AC-240-10/45DD