



Руководство
по эксплуатации

Аппарат высокого давления

SKY-26,SKY-27

Содержание

Назначение	4
Комплектность	4
Технические характеристики	5
Основные компоненты.....	6
Меры предосторожности	8
Предупреждающие знаки	9
Руководство по сборке и работе аппарата высокого давления SKY-26	11
Эксплуатация	13
Запуск	13
Автоматическое включение/выключение	14
Прокачка пистолета	14
Замок безопасности пистолета	15
Регулируемая форсунка	15
Поворот пистолета	16
Разблокировка сопла	16
Выключение мойки высокого давления	16
Обслуживание	17
Руководство по сборке и работе аппарата высокого давления SKY-27	18
Подготовка к работе	18
Замена масла в насосе	20
Обслуживание	20

Устранение неисправностей	21
Транспортировка, хранение, утилизация	22
Гарантийное обязательство	23
Особые отметки	24
Адреса сервисных центров	26
Гарантийный талон	27

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции GRIZZLY.

В данном паспорте приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен сопровождать его в течение всего срока службы. В случае передачи изделия другому лицу паспорт должен быть передан новому владельцу вместе с изделием.

Паспорт следует внимательно изучить перед эксплуатацией изделия.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на аппараты высокого давления Grizzly SKY-26 и SKY-27.

Назначение

Аппарат высокого давления предназначен для создания мощной струи воды, используемой для очистки различных поверхностей. Применяется в различных сферах, таких как промышленность, сельское хозяйство, автомобильная мойка и строительство. Основное назначение — удаление загрязнений, пыли, грязи, краски и других отложений на твердых поверхностях.

Срок службы – 5 лет

Срок хранения – 5 лет

Сертификат соответствия

Комплектность

Комплектность SKY-26

- Аппарат высокого давления
- Шланг высокого давления 5 метров
- Игла для очистки форсунки
- Инструкция

Комплектность SKY-27

- Аппарат высокого давления
- Пистолет G17B
- Шланг высокого давления 10 метров
- Насадка на пистолет-распылитель
- Быстросъемные форсунки-насадки – 4 шт.
- Дополнительный фильтр тонкой очистки F01A
- Пеногенераторы 02C
- Игла для очистки форсунки
- Турбонасадка N10

Технические характеристики

Артикул	SKY-26	SKY-27
Номинальное напряжение, В/Гц	220/50	220/50
Номинальная мощность, Вт	1 600	3 200
Производительность, л/ч	380	720
Самовсасывающий	да	да
Высота всасывания воды, м	1	0,5
Максимальное рабочее давление на выходе, бар	80	110
Длина шланга, м	5	10
Материал насоса	алюминий	латунь
Материал корпуса	ПП-пластик	ПП-пластик
Регулировка давления на пистолете	нет	есть
Грязевая фреза в комплекте	нет	нет
Максимальная температура воды на входе, °С	50	50
Манометр	нет	да
Длина кабеля питания, м	5	5
Уровень водонепроницаемости	IPX5	IPX5
Габариты в упаковке, мм	340 x 315 x 505	520 x 410 x 380
Вес нетто, кг	7,2	23


Основные компоненты

Модель SKY-26



- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Главный выключатель | 4. Место хранения шланга высокого давления |
| 2. Соединитель высокого давления | 5. Ручной пистолет-распылитель |
| 3. Крюк для хранения сетевого шнура | 6. Сменная насадка |

Модель SKY-27

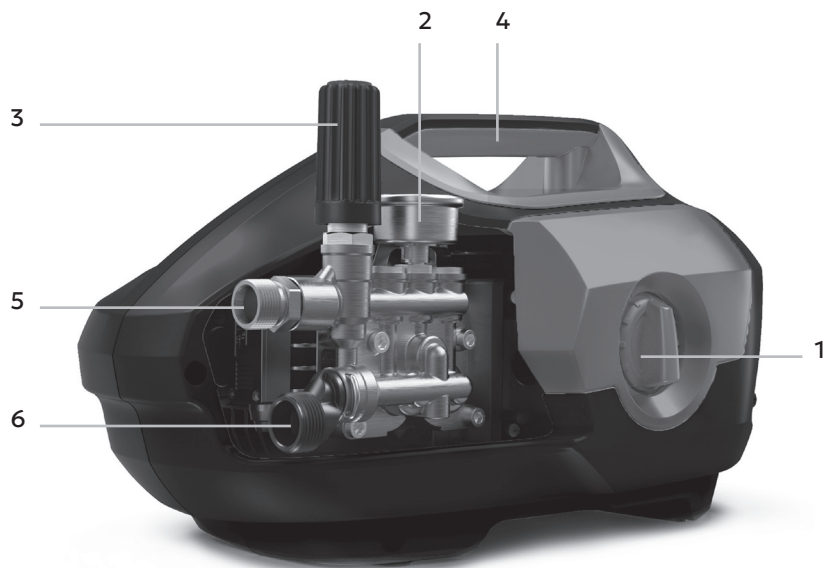

- 1. Главный выключатель
- 2. Манометр давления
- 3. Регулировочная ручка

- 4. Ручка для переноски
- 5. Разъем вывода воды
- 6. Разъем подачи воды

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным обращению с ним лицам.
- Перед использованием изделия проверьте его и убедитесь в отсутствии дефектов. В случае обнаружения внешних дефектов обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Запрещено приводить устройство в действие лицам, чье физическое или психическое состояние требует посторонней помощи и не позволяет им самостоятельно пользоваться данным оборудованием без риска для здоровья.
- Запрещается работать с устройством после употребления алкогольных напитков или наркотиков, а также после приема лекарств, которые могут оказать негативное влияние на реакцию оператора.
- При использовании изделия во влажной среде или во время дождя, следите за состоянием электрического кабеля, подключения и розеток во избежание короткого замыкания.
- Посторонние лица и животные не должны находиться в зоне работы изделия.
- Подключайте электрические удлинители с необходимым для общей потребляемой мощности сечением провода и проверяйте надежность контакта штепсельной вилки с розеткой.
- Регулярно проверяйте состояние сетевого кабеля изделия. Не допускайте повреждения изоляции, загрязнения агрессивными и токопроводящими веществами, чрезмерных тянущих и изгибающих нагрузок. В случае повреждения электрического кабеля необходимо срочно прекратить использование изделия и обратиться в сервисный центр. Поврежденный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
- Соблюдайте периодичность технических осмотров и обслуживания, описанных в настоящем руководстве.
- Всегда используйте средства индивидуальной защиты при эксплуатации изделия, защитные очки, перчатки, беруши или наушники, закрытую обувь (с противоскользящей подошвой). Носите подходящую для работы одежду.
- Перед проведением работ очистите рабочую зону от посторонних предметов, которые могут оказаться под воздействием струи воды.

- Следите и контролируйте уровень давления воды.
- Не производите работы при нулевых и отрицательных температурах.
- Не рекомендуется производить работы, если не обеспечен подходящий запас воды.

Предупреждающие знаки

На корпусе аппарата нанесены предупреждающие знаки.

Внимательно ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям.



Внимательно прочтите и соблюдайте все предупреждения



Перед использованием ознакомьтесь с руководством по эксплуатации



Не подвергайте воздействию дождя и не используйте во влажных местах



Конструкция с двойной изоляцией



Извлеките вилку из розетки перед проведением сервисных работ



Чтобы снизить риск травмы, никогда не направляйте струю воды на людей или животных и не допускайте попадания струи на части тела. Также негерметичные шланги и фитинги могут стать причиной травм.



Используйте средства индивидуальной защиты



Чтобы снизить риск при работе от давления струи и не допустить риск вырывания из рук, крепко держите пистолет-распылитель двумя руками



Никогда не направляйте пистолет на человека, животных, корпус аппарата, электроприборы



Опасность поражения электрическим током



Не подвергайте воздействию влаги

IPX5

Знак степени пыле-влаго защиты



Товар подходит для поставки на рынки стран
Таможенного (Евразийского) союза



Отработанные электротехнические изделия не следует
утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Обратитесь в местные органы власти или к продавцу
за советом по утилизации.


⚠ ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение указаний по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, травм и пожара.

Руководство по сборке и работе аппарата высокого давления SKY-26


Шаг 1

Подсоедините шланг высокого давления (D) к пистолету (J). Плотно соедините, чтобы избежать утечки. Если части соединены правильно, вы не сможете разъединить их, потянув за пистолет. Нажмите кнопку блокировки триггера, после этого вы сможете вытащить шланг высокого давления.

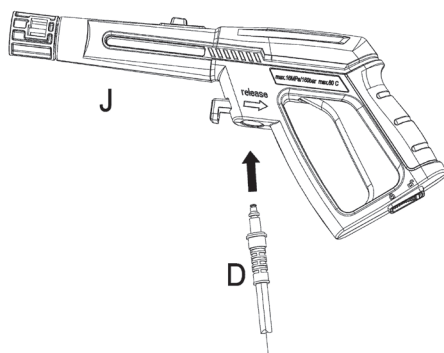


Шаг 2

Плотно прикрутите ручку к корпусу. Винты упакованы вместе с корпусом – проверьте их при распаковке.

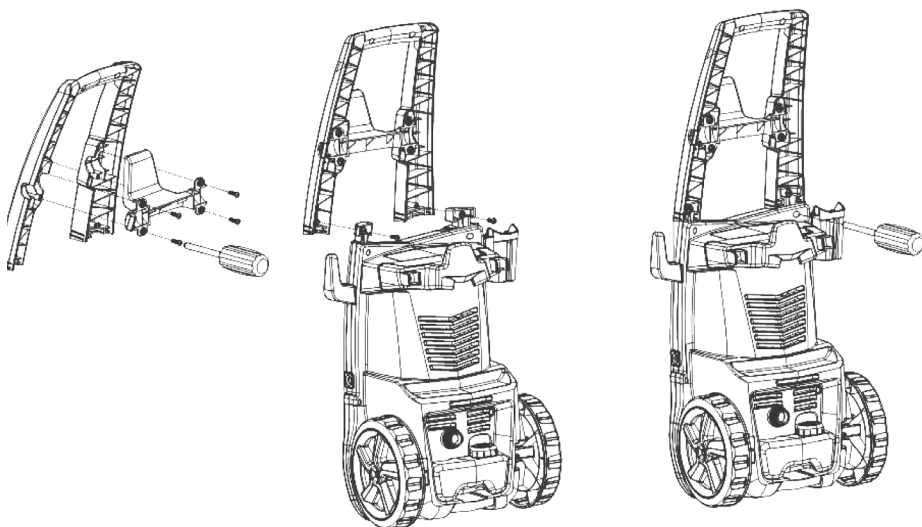

Шаг 3

Вставьте регулируемую форсунку (К) в пистолет. Наденьте и поверните регулируемое сопло по часовой стрелке на пистолет (J) до упора, чтобы зафиксировать его. Если детали соединены правильно, вы не сможете разъединить их, потянув за регулируемое сопло. Все насадки должны быть правильно вставлены в пистолет перед использованием.

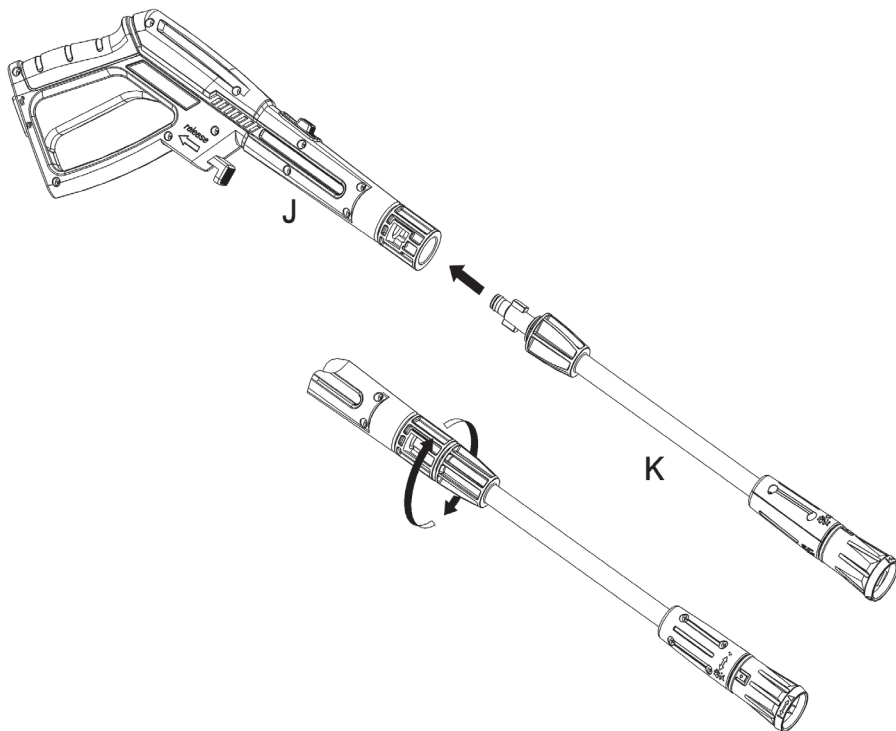


Шаг 4

Подсоедините шланг высокого давления к выпускному отверстию очистителя высокого давления. Плотно соедините его, чтобы избежать утечки. Если детали соединены правильно, вы не сможете разъединить их, просто потянув шланг из выпускного отверстия. Нажмите кнопку в направлении стрелки – вы сможете вытащить шланг высокого давления.

Шаг 5

Подсоедините коннектор шланга к мойке высокого давления. Перед присоединением коннектора к штуцеру снимите пластиковую заглушку, которая надевается на штуцер на мойке высокого давления. (Этот пластиковый колпачок можно выбросить после снятия.) После установки обоих компонентов подсоедините садовый шланг к мойке высокого давления, а затем к системе водоснабжения.

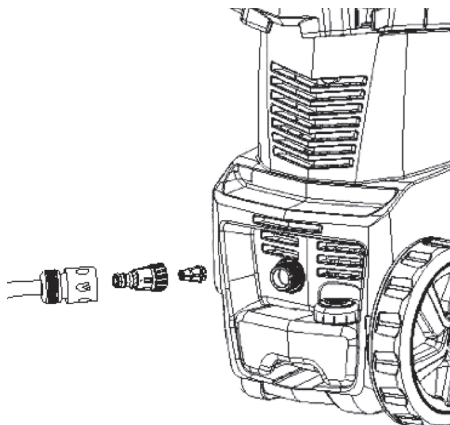

Эксплуатация


Данный аппарат предназначен для использования только с холодной водой! Не используйте горячую воду в этом моющем аппарате.

Запуск

- После подключения очистителя высокого давления к водопроводу с холодной водой выполните следующие действия.
- Убедитесь, что переключатель ON/OFF находится в положении OFF.
- Подсоедините садовый шланг к впускному фитингу.
- Подсоедините шланг к пистолету в соответствии с инструкцией по сборке.
- Вставьте регулируемую форсунку в пистолет в соответствии с этапом сборки. Подсоедините шланг высокого давления к выпускному фитингу высокого давления в соответствии с этапом сборки. Подсоедините садовый шланг к впускному патрубку мойки высокого давления.
- Полностью откройте кран подачи воды.
- Перед включением устройства нажмите курок пистолета, чтобы выпустить воздух из насоса и шланга.
- Запустите очиститель высокого давления, повернув переключатель ON/OFF в положение ON и нажав на спусковой курок. Напоминание: двигатель работает только при нажатии на курок.

* Устройство начнет распылять воду при нажатии курка. При выключении внутри шланга и устройства остается высокое давление. Направьте пистолет в безопасном направлении и сбросьте избыточное давление.

Не направляйте струю воды под высоким давлением на людей или животных.

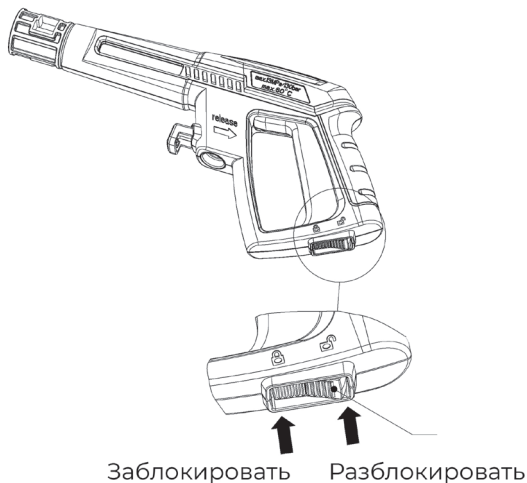

Автоматическое включение/выключение

Очиститель высокого давления оснащен автоматическим выключателем.

Очиститель высокого давления будет работать только тогда, когда выключатель питания находится в положении ON и нажат спусковой курок пистолета. Когда вы отпустите курок, чтобы остановить распыление воды через пистолет, двигатель очистителя высокого давления автоматически отключится. Просто снова нажмите на спусковой курок, чтобы возобновить использование мойки высокого давления.

Чтобы прекратить использование очистителя высокого давления, отпустите курок и переведите устройство в положение OFF. Устройство должно быть полностью выключено, если оно не используется или оставлено без присмотра.

Прокачка пистолета


Очень важно прокачать пистолет перед использованием очистителя высокого давления. Чтобы прокачать пистолет, просто подсоедините садовый шланг к очистителю высокого давления и нажмите на спусковой курок до включения электропитания. Это позволяет удалить воздух, оставшийся внутри очистителя высокого давления и пистолета, перед использованием устройства. Продолжайте удерживать курок в течение примерно одной минуты, чтобы выпустить лишний воздух из устройства. Во время этой процедуры вода будет проходить через пистолет под низким давлением.

Замок безопасности пистолета

Очиститель высокого давления оснащен предохранителем курка пистолета. Если очиститель высокого давления не используется, используйте предохранительный замок, чтобы предотвратить случайное включение струи высокого давления.

Регулируемая форсунка

Регулируемая форсунка позволяет использовать любую схему распыления – веерную (рис. 1) или прямую струю (рис. 2). При использовании очистителя высокого давления для очистки деревянных настилов, сайдинга, транспортных средств всегда используйте веерный распылитель и начинайте распыление с расстояния не менее 1 м, чтобы не повредить очищаемую поверхность. Всегда начинайте распыление с участка, свободного от людей и предметов.

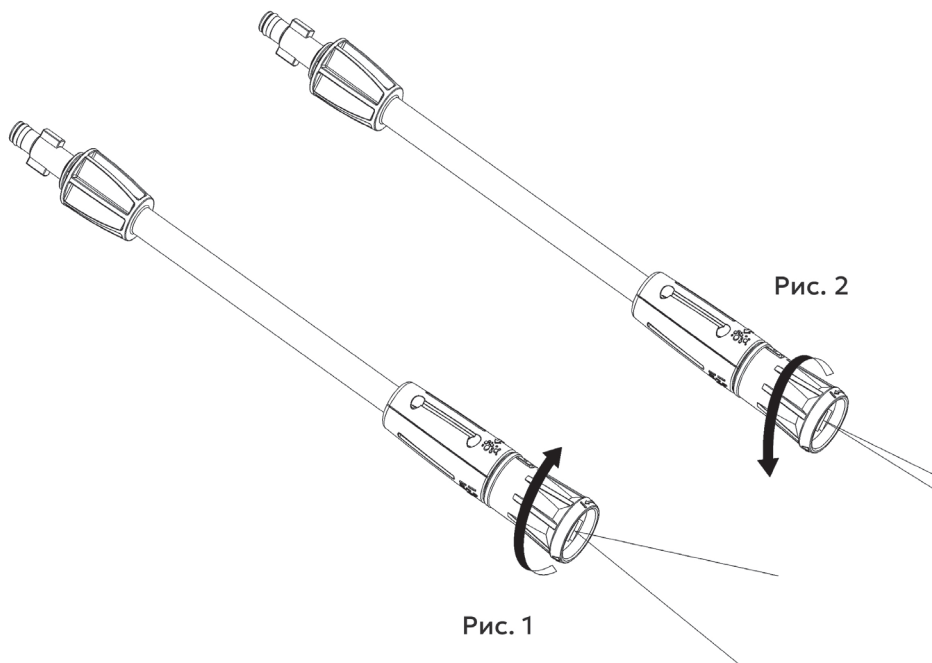

* Струя не должна быть направлена на электрооборудование под напряжением или сам прибор.

Не направляйте струю на себя или других людей для очистки одежды или обуви.

Поворот пистолета


Вращение пистолета регулирует угол очистки во время веерного распыления, чтобы пользователь мог найти наиболее удобную и эффективную позицию для очистки.

Нажмите кнопку для разблокировки регулирования угла распыления.

Разблокировка сопла

Если сопло забито, это приведет к увеличению давления в насосе и может привести к скачку давления в устройстве. Вы можете очистить сопло, вставив иглу в наконечник, чтобы избавиться от отложений.

Для регулируемого сопла вы можете смазывать воротник сопла, используя нерастворимую в воде смазку.

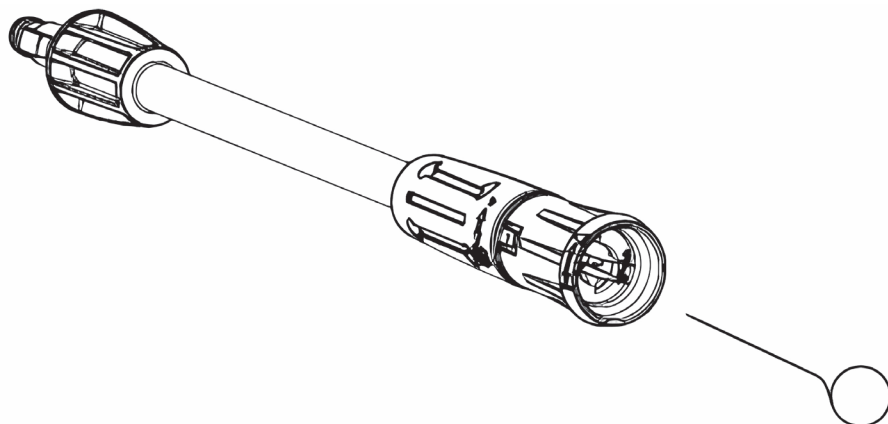

Выключение мойки высокого давления

- По завершении использования очистителя под давлением выполните эти шаги.
- Поверните переключатель в положение OFF.
- Отключите подачу воды.
- Перед отсоединением коннектора шланга высокого давления направьте пистолет в безопасном направлении и выпустите воду под высоким давлением.

- Отсоедините шланг высокого давления от очистителя высокого давления и пистолета.
- Отсоедините садовый шланг от очистителя высокого давления.
- Снимите фитинг быстроразъемного соединения с садового шланга и прикрепите его к ниппельной части фитинга, установленного на очистителе высокого давления для хранения.
- Удалите лишнюю воду из насоса, наклонив устройство в обе стороны, чтобы слить оставшуюся воду из входных и выходных патрубков.
- Снимите водозаборный фильтр и промойте его водой, чтобы удалить грязь и мусор.
- Слейте жидкость из резервуара для моющего средства и промойте его проточной водой.
- Вытрите остатки воды со всех деталей и фитингов.
- Включите предохранитель пистолета.

Обслуживание

Очиститель высокого давления поставляется с закрытой системой смазки, поэтому доливка масла не требуется.

Перед использованием проверьте все шланги и принадлежности на наличие повреждений.

Периодически проверяйте входной фильтр на наличие отложений.

Регулярно очищайте этот фильтр для достижения максимальной производительности.

Руководство по сборке и работе аппарата высокого давления SKY-27

Подготовка к работе

1. Перед началом работы:

- проверьте, достаточно ли затянуты все гайки и болты, и проверьте, соответствует ли подача электроэнергии и воды требованиям руководства по эксплуатации.
- Необходимо проверить фильтр для воды перед использованием изделия.

2. Подключение к водопроводу рекомендуется с помощью усиленного шланга:


* В изделии нет переключателя источника воды, необходимый расход составляет не менее 6 л/мин.

* Температуры воды на входе не должна превышать 50 °C.

- При присоединении шланга высокого давления необходимо штекер шланга вставить в вывод воды, а другая сторона должна быть затянута в спусковом пистолете-распылителе.

3. Подключение к электросети:

- Необходимо, чтобы напряжение сети соответствовало необходимому для работы изделия и было снабжено заземлением.
- Сечение кабеля питания должно соответствовать требованиям потребляемой мощности изделия.
- Розетка питания должна быть оснащена автоматическим выключателем напряжения с чувствительностью менее 30 мА.
- Не подключайте другие электроприборы к одной розетке.
- Вставьте вилку в розетку после проверки положения выключателя на аппарате, он должен быть в положении «ВЫКЛ.».

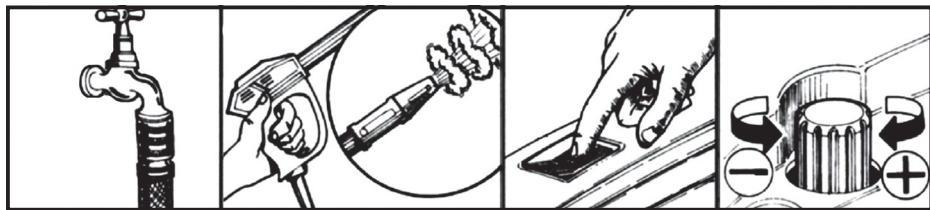


4. Включение изделия:

- Перед первым включением нажмите на спусковой курок, затем включите устройство.
- *В случае сбоя питания во время работы выключите устройство в целях безопасности.
- Подержите пистолет в открытом положении в течение нескольких секунд, чтобы выпустить воздух из системы.
- На этом этапе отрегулируйте настройки в соответствии с вашими требованиями к давлению, затем изделие готово к работе.
- * Во время работы не превышайте рабочее давление во избежание повреждения и поломки устройства.
- При работе рабочее давление должно соответствовать ситуации распыления при работе.
- Время непрерывной работы не должно превышать 30 минут.
- *Не используйте аппарат, когда люди и/или животные находятся в пределах досягаемости.

5. Работа изделия:

- Остановите распыление, отпустите кнопку пистолета после окончания мойки, затем выключите аппарат и слейте нажатием кнопки остатки воды, чтобы оставшаяся в насосе вода не перегрелась и не повредила его.
- Во время работы может вытекать небольшое количество воды, что не влияет на эксплуатацию изделия.
- Предохранительный клапан выполняет функцию клапана ограничения давления. При отпуске кнопки пистолета предохранительный клапан открывается, и вода поступает обратно через вход насоса.

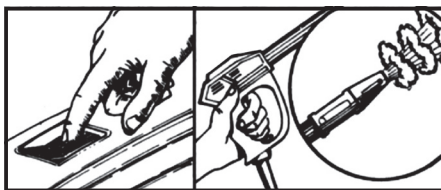

Замена масла в насосе

- Необходимо периодически проверять уровень масла.
- Необходимо поменять масло после первых 50 часов работы и далее через каждые 100 часов.
- Если нет возможности вести подсчет часов наработки, рекомендуется менять масло раз в год.
- Тип масла: 15W-40 или аналогичное моторное масло.
- Объем масла: 225 мл $\pm$ 5 мл.

Как заменить масло в насосе:

- Чтобы полностью слить старое масло из насоса, залейте чистый керосин в картер, объем керосина: 230 мл.
- Затем запустите агрегат без нагрузки примерно на 10 – 15 секунд, остановите агрегат и слейте керосин.
- Затем залейте новое масло 15W-40.

Обслуживание

- Если машина не будет работать в течение длительного времени, следует слить воду из машины, для этого необходимо отсоединить систему подачи воды с помощью шланга для подачи воды, оставить машину без подачи воды.
- Отсоедините шланг для отвода воды от машины и закрепите шланг.
- Следует часто чистить фильтр, чтобы избежать недостаточного давления воды в системе из-за загрязнения фильтра.
- Если имеются механические, электрические и другие неисправности, необходимо произвести ремонт только в сертифицированном специализированном сервисном центре.
- В случае длительного хранения изделия в среде, где есть риск отрицательных температур, рекомендуется залить небольшое количество антифриза в систему. Также перед использованием, после хранения, рекомендуется поместить изделие в теплое помещение на некоторое время.

*Длительное простой и неиспользование изделия может повлечь образование известкового налета. При возникновении налета, сделайте отверстие в задней части и несколько раз проверните крыльчатку с помощью тонкого длинного инструмента.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Аппарат не включается при положении выключателя «ВКЛ»	Неисправна электрическая розетка	Проверить вилку, розетку, предохранители
	Недостаточное напряжение	Проверьте, соответствует ли напряжение
	Шнур питания не подключен	Вставьте шнур питания
Насос не достигает достаточного давления или блокируется	Засорился фильтр на входе воды	Снимите и очистите фильтр
	Насос всасывает воздух	Затяните соединения / прокачайте систему
	Всасывающие клапаны забиты/изношены	Очистите или замените клапаны
	Диаметр садового шланга слишком мал	Замените садовым шлангом диаметром 3/4 дюйма
	Подача воды ограничена	Проверьте шланг на наличие перегибов или утечек
	Недостаточное водоснабжение	Полностью открытый источник воды
	Чрезмерное количество воздуха в водопроводе и насосе	Выключите агрегат и подачу воды Прокачать систему / удерживать курок
Изделие издает чрезмерный шум	Впуск заблокирован	Проверьте впускные клапаны
	Клапаны изношены, загрязнены или засорены	Проверьте, очистите или замените клапаны
	Фильтр загрязнен	Проверьте, очистите или замените фильтр
Мотор останавливается во время работы	Напряжение сети ниже рекомендуемого	Проверьте, соответствует ли напряжение

Транспортировка, хранение, утилизация

Хранение

Оборудование необходимо хранить в помещениях с естественной вентиляцией. Не допускается хранить в одном помещении с химически активными веществами.

При длительном хранении необходимо произвести консервацию

- Проведите очистку корпуса, особое внимание уделите внутренней поверхности.
- Протрите пластиковые и окрашенные металлические части влажной тканью, неокрашенные металлические части смажьте моторным маслом или обработайте силиконовым спреем.

Транспортировка

- Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ и с обязательным соблюдением мер предосторожности, предписанных при перевозке хрупких грузов.
- При проведении разгрузочно-погрузочных работ не допускается использование техники, работающей по принципу зажима упаковки.
- Для перемещения изделия по территории рабочей зоны используйте рукоятку.

Утилизация

Отслужившее срок изделие утилизировать в соответствии с правилами и требованиями «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» своего региона.

Гарантийное обязательство

- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении двух лет со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне. Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Особые отметки

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Особые отметки

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Адреса сервисных центров

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон



№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 2 года (24 месяца) со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.
- Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

.....
Штамп торговой организации

БЕЗ ШТАМПА ИЛИ ПЕЧАТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 _____ **1**
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 _____ **2**
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3 _____ **3**
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

Вы можете заказать
инструмент марки
Grizzly на сайте
vseinstrumenti.ru



Правообладатель и импортер ТМ «GRIZZLY»

ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70

Произведено в Китае

Производитель: JIANGSU SKYLINE INDUSTRIAL CO., LTD

