

5. Техническое обслуживание

Во время эксплуатации фильтров ФМФ необходимо проводить обслуживание, во время которого соблюдать следующие правила:

- строго запрещено обслуживание на рабочем трубопроводе при наличии рабочей среды и давления в системе;
- проводить периодические осмотры в сроки, согласно установленным правилам и нормам организации, эксплуатирующей трубопровод.

6. Условия хранения и транспортировки

6.1. Фильтр должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям 5 по ГОСТ 15150-69. Воздух в помещении, в котором хранится фильтр, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

6.2 Транспортировка ФМФ может производиться любым видом транспорта. При этом установка на транспортные средства должна исключать возможность появления механических повреждений. Во время перемещения фильтра к месту монтажа должна исключаться возможность загрязнения и попадания посторонних предметов во внутреннюю полость фильтра.

7. Гарантия производителя - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи, при условии соблюдения требований надлежащего хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте.

8. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также др. нормативными документами.

9. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Методы устранения
Протечка по соединению корпус/крышка или в месте присоединения с трубопроводом	Слабая затяжка болтов	Затянуть болты
	Повреждение прокладки	Поменять прокладку
Протечка по пробке (8)	Слабая затяжка пробки	Затянуть пробку
	Повреждение прокладки	Поменять прокладку
Снижение давления на выходе из фильтра	Засорение сетки фильтра	Промыть фильтр
	Неправильная установка фильтра	Переустановить фильтр согласно п.4.2.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК


Номер партии _____

ООО «Челябинский Фланцевый Завод»




ПАСПОРТ

Фильтр магнитный фланцевый чугунный LD
ФМФ У-образный
DN 50-200 PN 16 кгс/см² (1,6 МПа)

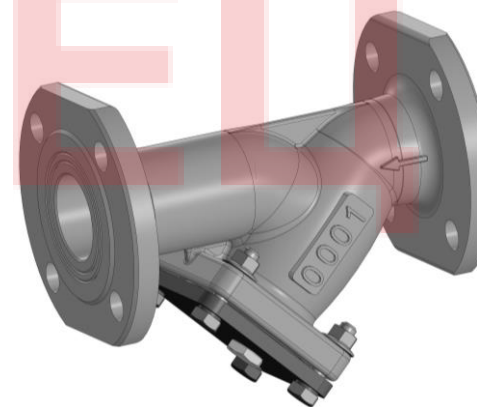

Сделано
в России



Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.56598/23 до 19.03.2028
Челябинск 2026

Фильтр магнитный фланцевый чугунный LD
ФМФ У-образный DN 50-200, PN 16 кгс/см² (1,6 МПа)
ТУ 28.29.12-002-59532347-2025

1. Назначение и область применения

Фильтр магнитный фланцевый чугунный LD ФМФ У-образный (далее ФМФ) предназначен для защиты от попадания инородных механических частиц в ответственные элементы трубопроводных систем, такие как насосы, клапаны, измерительные приборы и другие устройства с повышенными требованиями к чистоте проходящего через них потока рабочей среды, а также для улавливания стойких механических примесей (в том числе ферромагнетиков и железосодержащих частиц). Степень очистки потока зависит от размеров ячеек в сетке фильтрующего элемента.

2. Технические данные

Условный диаметр, DN	50-200
Условное давление, PN	16 кгс/см ² (1,6 МПа)
Рабочая среда	Вода, пар (до +150°С), любых жидких сред, по отношению к которым материалы фильтра коррозионностойки
Температура рабочей среды	-20°С до +200°С
Температура окружающей среды	-60°С до +80°С
Тип присоединения к трубопроводу	Фланцевый, согласно ГОСТ 33259-2015
Срок службы, лет	12
Материал корпуса (1)	Чугун СЧ25 ГОСТ 1412
Материал крышки (2)	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281
Материал фильтрующей сетки (3)	Сталь нержавеющая 12Х18Н9Т ГОСТ 5632
Материал прокладки (5)	Паронит ПОН ГОСТ 481
Материал пробка (8)	Сплав ЛС 59-1 ГОСТ 15527
Материал магнита (9)	Феррит ГОСТ 24063
Материал кольца уплотнительного (11)	Фторопласт Ф4 ГОСТ 10007

3. Габаритные и присоединительные размеры изделия (см. рисунок 1)

DN	PN, МПа	L, мм	H, мм	Сетка, ячейка мм	D, мм	D ₁ , мм	D ₂ , мм	d, мм	п, шт.	b, мм	Масса, кг
50	1,6	230	194	0,8	158	102	125	18	4	17	7,8
65	1,6	290	225	0,8	178	122	145	18	4	20	11,7
80	1,6	310	258	0,8	195	133	160	18	8	19	14,0
100	1,6	350	309	0,8	215	158	180	18	8	21	19,6
125	1,6	400	370	0,8	245	184	210	18	8	24	27,1
150	1,6	480	440	0,8	275	212	240	22	8	23	40,2
200	1,6	600	492	0,8	335	262	295	22	12	25	57,2

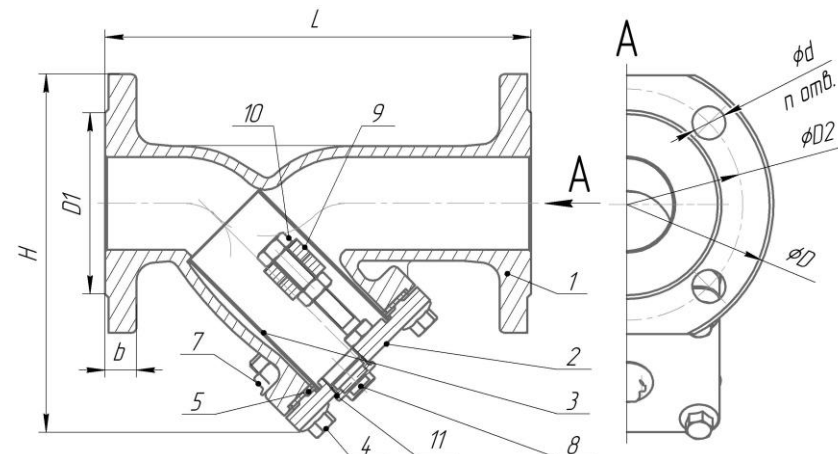


Рисунок 1 – Фильтр магнитный фланцевый чугунный LD
ФМФ У-образный

1 – Корпус; 2 – Крышка; 3 – Фильтрующий элемент; 4 – Болт; 5 – Прокладка; 7 – Гайка; 8 – Пробка М24х1,5; 9 – Ферритовый магнит; 10 – Гайка магнита; 11 – Уплотнительное кольцо.

4. Монтаж и эксплуатация

4.1 К монтажу, эксплуатации и обслуживанию фильтров ФМФ допускается персонал, изучивший устройство изделия, правила техники безопасности и требования настоящего технического паспорта.

4.2 Фильтры необходимо устанавливать крышкой вниз на горизонтальном, вертикальном и наклонном трубопроводе. Направление стрелки на корпусе должно совпадать с направлением потока рабочей среды (Рисунок 2). Неверная установка фильтра ведет к ускоренному засорению фильтрующего элемента, что способствует снижению пропускной способности.

4.3 Фильтры ФМФ не должны испытывать нагрузок от трубопровода (при изгибе, сжатии, растяжении, кручении, перекосах, вибрации, неравномерности затяжки крепежа и т.д.). При необходимости должны быть предусмотрены опоры под трубопровод или компенсаторы, устраняющие нагрузку на фильтры от трубопровода.

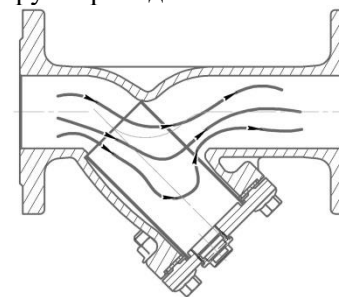


Рисунок 2 – Направление потока среды в соответствии с установкой фильтра.

ОБРАЗЕЦ