


2. РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ С УЧЕТОМ СТРОПОВКИ

Поперечный размер, мм	Угол отклонения			
	45° (90°)	60° (120°)	45° (90°)	60° (120°)
С учетом ветровых, кг				
6	1120	1600	1120	2360
7	1500	2120	1500	2240
8	2000	2800	2000	3000
10	3150	4250	3150	4750
13	5300	7500	5300	8000
16	8000	11200	8000	11800
19	11200	16000	11200	17000
20	12500	17000	12500	26500
22	15000	21200	15000	31500
26	21200	30000	21200	45000
32	31500	45000	31500	67000
Коэффициент, действующий при расчете грузоподъемности				
1	1,4	1	2,1	1,5

9. СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

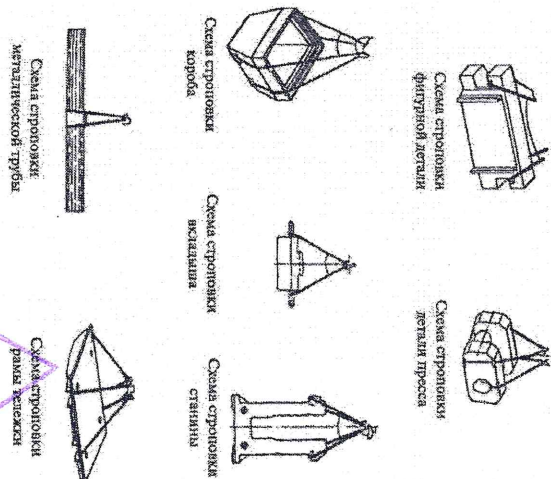

Начальник ОТК

ОТК / Скороходов А.В.
«СТРОП-ПРО»


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
СТРОП-ПРО
ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПАСПОРТ
«СТРОП ЦЕПНОЙ»

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «СТРОП-ПРО»
г.Екатеринбург, ул. Новоторжцевой д.9 к.1
+7 (343) 346 76 77
www.stor-pro.ru

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение стропы	4С4.
Грузоподъемность стропы, т	4,25
Длина, м	24
Заводской номер	
Месяц и год выпуска	
Месяц и год испытаний	

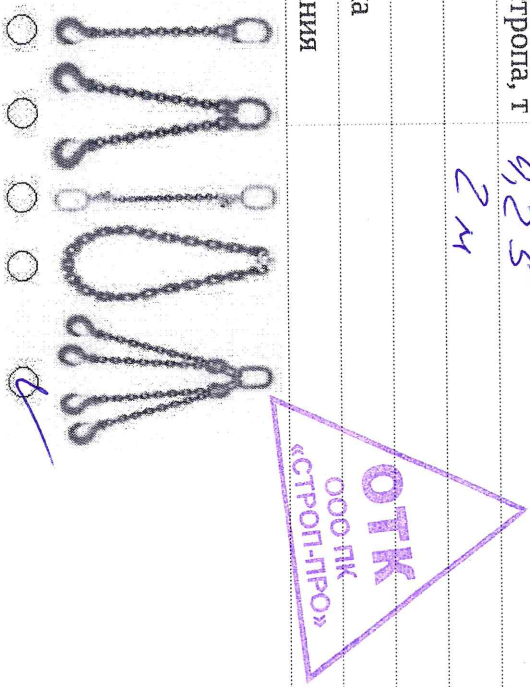

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Стропы цепные — это съёмные грузозахватные приспособления на основе высокопрочной стальной цепи, с различными окончанием. Цепные стропы используются для подвеса грузов к крюкам грузоподъемных машин, предназначенных для применения на промышленных предприятиях, а также на транспортных и складских объектах.

2.2. Стропы цепные изготавливаются в соответствии с требованиями РД-10-33-93

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1. Съёмные грузоподъемные приспособления предназначены для грузоподъемных операций общего характера согласно унифицированному стандарту. Они могут использоваться лишь обученным персоналом, ознакомившимся с положениями инструкции по эксплуатации грузоподъемных стропов;
- 3.2. Не разрешается изменять стропы и их компоненты, например, путём сгибания, шлифования, удаления частей, сверления. Поверхность нельзя обрабатывать кислотами или щелочами;
- 3.3. Стропы следует использовать лишь в предписанном температурном режиме с учётом соответствующих понижающих факторов грузоподъемности;
- 3.4. Не допускается использование съёмных грузоподъемных приспособлений в кислотах, щелочах, хлоридных или подвергать их воздействию паров таких веществ

4. ТАБЛИЦА ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУР

- 40 + 200 ° C	Не влияет на рабочую нагрузку
+ 201 + 300 ° C	Уменьшает раб. нагрузку на 10 %
+ 301 + 400 ° C	Уменьшает раб. нагрузку на 25 %
свыше 400 ° C	Нельзя использовать! Если была использована, снять с эксплуатации!

- 4.1. Указанные в таблицах для комплектующих размеры могут отличаться на +/- 5%;
- 4.2. Запрещается эксплуатация строп при наличии механических повреждений, строп с отсутствующей на нем бирдой, а также строп, не прошедших плановую проверку;
- 4.3. Запрещается подвергать термической обработке стропы цепные и их компоненты.

5. НОРМЫ И ПРАВИЛА ВЫБРАКОВКИ

- 5.1. Согласно требованиям "Межотраслевые правила по охране труда при грузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" ПОТ РМ-007-98 стропальщики должны проводить осмотр стропов перед их применением;
- 5.2. Инженерно-технические работники, ответственные за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии и лица, ответственные за безопасное производство работ кранами и другими грузоподъемными машинами должны проводить осмотр стропов (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней, а редко используемых съёмных грузозахватных приспособлений - перед выдачей их в работу;
- 5.3. При осмотре стропов необходимо обращать внимание на состояние цепей, крюков, звеньев, подвесок и других элементов;
- 5.4. Не допускаются к работе стропы, у которых:
 - отсутствует (или повреждена) бирка или паспорт на строп;
 - отсутствует или не читается маркировка на элементах стропы;
 - разность длин ветвей стропы, при его свободном провисе, не более 15 мм;
 - при утолщении звена цепи, звеньев навесных и подвесок более 5% от первоначального размера;
 - при уменьшении диаметра сечения звеньев цепи и звеньев навесных вследствие износа более чем на 8%;
 - на крюках или других захватных элементах отсутствуют предохранительные замки.
- 5.5. На скобах, крюках и других соединительных элементах стропы, не допускаются:
 - трещины, расщепления, надкаты и волосоины;
 - износ поверхности элементов или местных вмятин, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 10% и более;
 - наличие остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального размера элемента более чем на 5%;
 - повреждения резьбовых соединений и других креплений. Ремонт стропы цепной запрещен

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1. Стропы следует хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от -30 до +30 °C с относительной влажностью воздуха не более 80%, если они не используются. При этом их располагают на подставках, выходя от источника тепла, не ближе 0,2 м не допускают контактов с химическими веществами, огнем, коррозионными поверхностями, защищая от прямого солнечного света и других источников ультрафиолетового излучения. Прежде чем разместить стропы для хранения, необходимо проверить их на наличие любых повреждений, которые могли появиться при их использовании. Хранение поврежденных стропов не рекомендуется;
- 6.2. В помещениях, где хранятся стропы, запрещается хранить нефтепродукты и легко воспламеняющиеся вещества;
- 6.3. Транспортирование стропов после упаковки может производиться любыми видами транспорта в условиях, обеспечивающих их сохранность в соответствии с нормами и требованиями настоящей Инструкции

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Строп испытан статической нагрузкой, превышающей грузоподъемность в 2 раза в течение 3 мин;
- 7.2. Строп изготовлен с выполнением требований ПБ-10-382-00 и ТУ 3150-001-5246920-2005;
- 7.3. Изготовитель гарантирует безотказную работу стропы при одноосменной работе в течение 6-ти месяцев со дня ввода в эксплуатацию