

Инструкция по эксплуатации

Пневмонож SUMAKE ST-6614 35082

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/nozhnitsi/sumake/pnevmonozh_sumake_st-6614_35082/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/nozhnitsi/sumake/pnevmonozh_sumake_st-6614_35082/#tab-Responses



ЭНТУЗИАСТ



C-TW.AГ37.B.17010

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПНЕВМОНОЖ

**ST-6614.
ST-6614K**

SUMAKE INDUSTRIAL Co., Ltd

Предисловие

SUMAKE – фирма, занимающаяся производством и экспортом пневмоинструмента с 1991 года.

Мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить качество и срок службы инструментов, а также снизить вибрации и шум при работе инструмента. Главным принципом нашей работы является обеспечение хороших условий работы и удобства работы с нашим инструментом.

Пневмоинструмент SUMAKE имеет сертификат соответствия ГОССТАНДАРТА РОССИИ № С-TW.АГ37.В.17010 и соответствует требованиям ГОСТ 12.2.101-94, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.001-85.

В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, технике безопасности и полезные рекомендации при работе с пневмоинструментом.

Инструмент прошел тщательный контроль, однако перед началом использования следует внимательно ознакомиться с данным руководством, чтобы иметь представление о возможных неполадках.

Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство, т.к. мы постоянно работаем над усовершенствованием наших моделей.
Срок службы инструмента 3 года.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Данный инструмент представляет собой пример прорыва в достижении высоких показателей скорости резания и долговечности. Этот легковесный, обладающий высокой скоростью резания пневмонож идеально подходит для работы с резиной, пластиком и другими полимерными материалами. Данный инструмент идеально подходит для снятия неровностей с поверхностей с целью их выравнивания.

При использовании пневмоножа срез остается ровным, без задиров, заусенцев и иного рода деформаций.

Используйте пневмонож строго по назначению!

1. Технические характеристики

Рекомендуемое давление воздуха 6.5 кг/см^2 (90 Psi)

Модель	Частота резания, рез/мин	Ширина державки лезвия, мм	Резьба воздухозаборника, дюйм	Внутренн. диаметр шланга, дюйм	Длина инструмента, мм	Среднее потребление воздуха, л/мин	Габариты упаковки, мм	Вес инструмента, кг
ST-6614(K)	20 000	11,4	1/4"	3/8"	200	170	370x310x350	1,3

Результаты испытаний согласно EN 792-12


Вибрация EN28662-1 ISO 8662-12

При нагрузке	$2,2 \text{ м/сек}^2$
Шум ISO 3746:1995(E)	
Уровень звукового давления	80,5 децибел
Уровень мощности звука	91 децибел
Мгновенное звуковое давление	98,5 децибел

2. Подключение


2.1. Давление воздуха

Максимальные технические характеристики достигаются при давлении 6,2 бар. Рабочий диапазон давления от 5 до 7 бар (70-100 psi) .

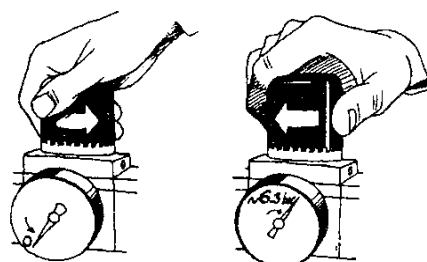


2.2. Пневмолиния

Для соединения компрессора с пневможом необходимо использовать шланг диаметром не менее 3/8". Сжатый воздух охлаждается, и частицы воды конденсируются при выходе воздуха из компрессора, в ресивере и в пневмолинии. Они могут попасть в механизм пневможа, что может вызвать неполадки. Поэтому следует установить фильтр и лубрикатор между компрессором и пневможом. Используйте компрессор с мощностью двигателя не менее 3 л.с.

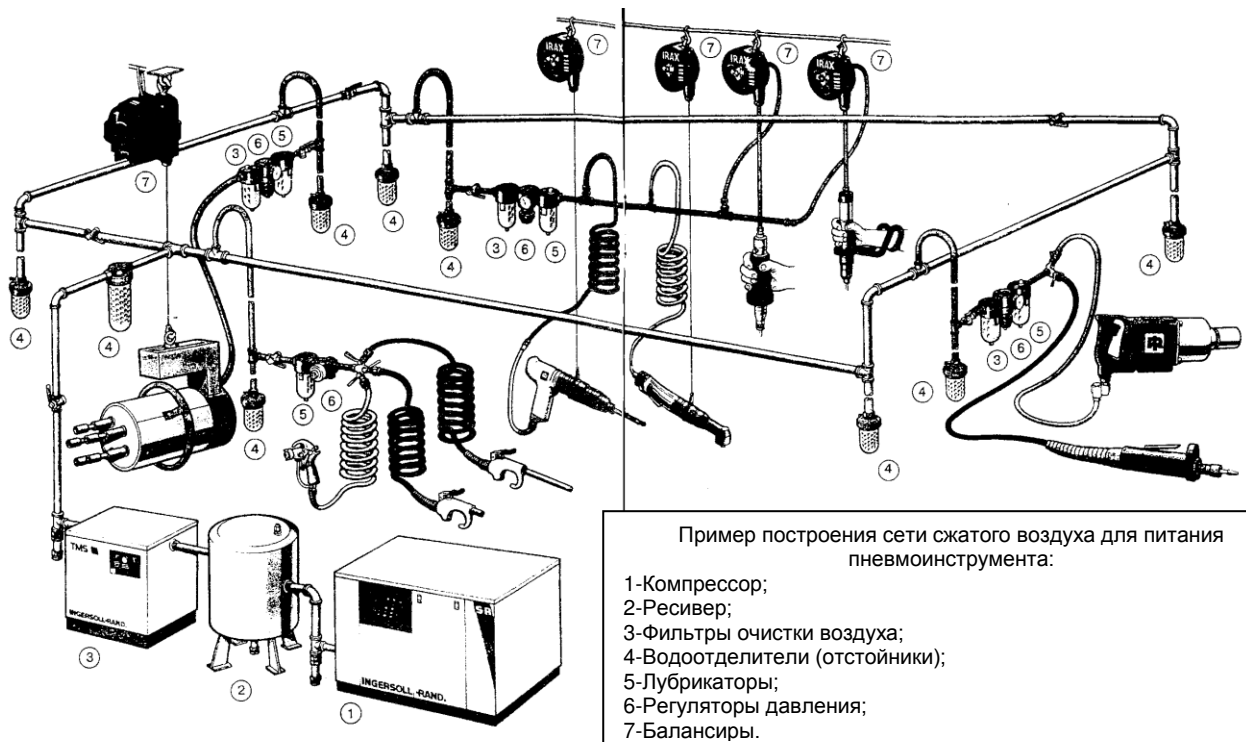

2.3. Воздушный шланг


Прочистите шланг струей сжатого воздуха перед соединением шланга с пневможом. Это предотвратит попадание в инструмент влаги и пыли, находящейся внутри шланга, что в свою очередь предотвратит образование ржавчины или поломок.

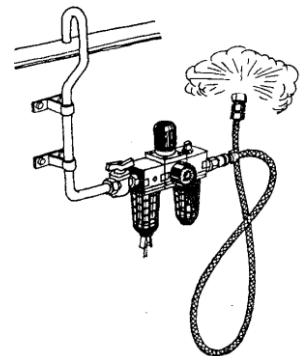

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1. Включение

Для работы с пневможом указательным пальцем продвиньте блокиратор (позиция 1, см. рисунок) на рычаге, а затем приподнимите рычаг (позиция 2) вверх. Обратите внимание, что рисунок представлен в перевернутом виде для удобства изображения. Для прекращения работы инструмента достаточно снять палец с блокиратора и рычага. Для соблюдения техники безопасности после использования вешайте пневмож на крючок, или кладите на мягкую плоскую поверхность.

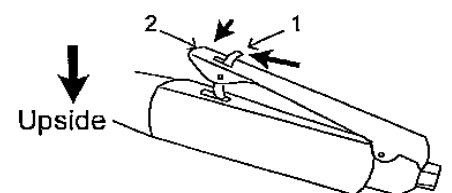

3.2. Замена и регулировка режущей части инструмента

Для установки нового лезвия с помощью ключа отверните черный винт с шестигранным отверстием под ключ, расположенный снизу лезвия, вставьте лезвие в инструмент и затяните винт.

3.3. Скорость резания

Скорость резания может регулироваться приподниманием или опусканием рычага. Инструмент работает на максимальной скорости при полном нажатии на рычаг.

4. Регулировка и замена запчастей

Не ремонтируйте пневмонож самостоятельно. При необходимости ремонта или замены запчастей обратитесь в сервисный центр.

Для получения более подробной информации по вопросам эксплуатации и замены частей пневмоножа и комплектующих свяжитесь с агентом по продажам, у которого вы приобрели пневмонож, или с сервисным центром нашей компании.

* Для заказа запасных частей или комплектующих, называйте их номер, название и количество.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Смазка

- **Пневмоинструмент необходимо регулярно смазывать.**

Перед соединением шланга, добавьте несколько капель масла UNOCAL RX22 или аналогичного пневматического масла во впускной воздушный штуцер.

Использование других видов масла может повлечь ухудшение рабочих характеристик или поломку пневмоножа. Если другое масло случайно попало в инструмент, то уберите его немедленно.

Наиболее лучший способ смазки - это установить в пневмолинию смазывающее устройство (лубрикатор), которое будет автоматически смазывать пневмонож, но если такой возможности нет, то необходимо каждые 3-4 часа работы смазывать пневмонож вручную, что позволит продлить срок службы инструмента.

При ручной смазке отсоедините шланг от воздухозаборного отверстия и смажьте внутреннюю часть отверстия.

4.2 Хранение

Избегайте хранения пневмоножа в местах повышенной влажности. Попадание влаги внутрь может вызвать появление ржавчины. Перед хранением и после каждого использования, смажьте воздухозаборник маслом и включите пневмонож на короткое время..

4.3 Утилизация

Если пневмонож настолько серьезно поврежден, что его больше нельзя использовать, утилизируйте его в соответствии с правилами, действующими в Вашем регионе. Не сжигайте !

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не дотрагивайтесь этим пневмоножом до электрических проводов, т.к. он не имеет заземления, и может произойти поражение электрическим током.
2. Запрещено эксплуатировать данный пневмонож во взрывоопасных средах, а также размещать какие-либо легковоспламеняемые материалы рядом с обрабатываемой деталью, так как от нее могут лететь искры под воздействием металлического инструмента.
3. Убедитесь, что лезвие прочно закреплено и не используйте деформированные лезвия.
4. При эксплуатации пневмоножа предотвращайте случаи попадания длинных волос или свободной одежды в рабочую зону.
5. Не переносите пневмонож за шланг и не допускайте резких ударов шланга со сжатым воздухом.
6. Всегда надевайте пластмассовый чехол на режущее лезвие, когда инструмент не эксплуатируется.
7. В процессе работы лезвие может нагреваться. Прежде чем менять или регулировать пилку, дайте ей остыть. Отсоединяйте воздушный шланг при замене или регулировке лезвия.
8. Не используйте лезвия с шириной державки меньше рекомендуемой.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу пневмоножа в течение 6 месяцев со дня продажи его при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

1.2 При обнаружении открытых производственных дефектов изделия, потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший инструмент, для отправки в гарантийный ремонт дилеру.

1.3 В течение гарантийного срока неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.

1.4 При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. По вопросам, связанным с комплектностью и упаковкой изделия, необходимо обращаться в торговые организации, где была произведена покупка.

1.5 Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт и только при устранении дефекта в изделии.

1.6 Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.

Мастерская имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Неправильно или с исправлениями заполнены свидетельство о продаже и гарантийные талоны.
- При отсутствии паспорта изделия, гарантийного талона.
- При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации (см. инструкцию по эксплуатации).
- При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса или любых других элементов конструкции).
- При наличии внутри изделия посторонних предметов.
- При наличии признаков самостоятельного ремонта.
- При наличии изменений конструкции.
- Загрязнение изделия, как внутреннее, так и внешнее, ржавчина и тд.
- Обнаружения дефектов, являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, или являющихся следствием несоблюдения режима питания, работы без смазки, стихийного бедствия, аварии и тп.
- Дефект – результат естественного износа.

-Гарантия не распространяется на расходные материалы, навесное оборудование и сменные насадки, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.

-Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Производитель SUMAKE (СУМАКЕ) Тайвань
3F-2 No.202, Sec.5, Nan-King East Road ,Taipei, Taiwan

Официальный дилер в Москве – фирма “Энтузиаст”
111024 г.Москва, 1-я ул.Энтузиастов д.12, стр.1.
тел.: (095) 777-77-33 , 231-21-22 ,

E-mail: entuziast@entuziast.ru
www.entuziast.ru

Адреса мастерских гарантийного и после гарантийного ремонта:

ООО "Ленинградка"

1-я ул. Энтузиастов, д.12.стр.1, тел. (495) 673-06-57, 231-21-22

ООО "Оптимист"

Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, Носовихинское ш., вл.253 тел. (495) 231-21-22

ООО "Евросервис"

ул. Щербаковская, д.53, тел. (495) 640-01-14, Сайт: www.e-sv.ru

О дополнительных центрах технического обслуживания в регионе Вы можете узнать у фирмы_продавца.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Уважаемый покупатель! Убедитесь, что все разделы заполнены разборчиво и без исправлений.

Изделие ITEM
Модель MODEL
Заводской номер SERIAL NUMBER
Дата выпуска ISSUE DATE
Дата продажи
Фамилия и подпись продавца
Печать фирмы продавца

Изделие проверялось во всех режимах работы в моем присутствии:

(подпись покупателя)

Изделие не проверялось по причине:

(подпись продавца)

Корешок ТАЛОНА № 1 на ремонт пневмоножа SUMAKE Исполнитель _____ 200__ г. изъят " _____ "	Гарантийный талон № 1 на ремонт пневмоножа SUMAKE	
	Изделие	№
	Продано магазином (наименование, номер и адрес магазина)	
	Дата продажи и штамп магазина	
	Личная подпись продавца	
	Выполненные работы	
	Исполнитель	Владелец
	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)
	наименование предприятия, выполнившего	
	ремонт и его адрес	
	М.П.	
	должность и подпись руководителя	
предприятия выполнившего ремонт		

Корешок ТАЛОНА № 2 на ремонт пневмоножа SUMAKE изъят " _____ г. Исполнитель _____	Гарантийный талон № 2 на ремонт пневмоножа SUMAKE	
	Изделие	№
	Продано магазином (наименование, номер и адрес магазина)	
	Дата продажи и штамп магазина	
	Личная подпись продавца	
	Выполненные работы	
	Исполнитель	Владелец
	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)
	наименование предприятия, выполнившего	
	ремонт и его адрес	
	М.П.	
должность и подпись руководителя		
предприятия выполнившего ремонт		

Корешок ТАЛОНА № 3 на ремонт пневмоножа SUMAKE изъят " _____ г. Исполнитель _____	Гарантийный талон № 3 на ремонт пневмоножа SUMAKE	
	Изделие	№
	Продано магазином (наименование, номер и адрес магазина)	
	Дата продажи и штамп магазина	
	Личная подпись продавца	
	Выполненные работы	
	Исполнитель	Владелец
	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)
	наименование предприятия, выполнившего	
	ремонт и его адрес	
	М.П.	
должность и подпись руководителя		
предприятия выполнившего ремонт		

Адреса и телефоны сервисных центров

Москва

ООО "Ленинградка"

1-я ул. Энтузиастов, д.12.стр.1
тел. (495) 673-06-57, 231-21-22

ООО "Оптимист"

Московская обл., Балашихинский р-н, г.
Балашиха, мкр. Салтыковка,
Носовихинское ш., вл.253
тел. (495) 231-21-22

ООО "Евросервис"

ул. Щербаковская, д.53
тел. (495) 640-01-14

Санкт-Петербург

ООО "Пневмо-Электро"

ул. Курчатова, дом 6
тел. (812)321-62-44

ООО "Технологический Центр "Инструмент Сервис"

пр-т. Стачек, д.47
тел. (812)702-01-87

Архангельск

ООО "Архлес-Сервис"

ул.Тимме, д.23
тел. (8182)29-35-86, 27-00-49

Астрахань

ООО "Молоток"

ул. Славянская, д.1 "В"
тел. (8512)40-88-77

Белгород

ООО "Центрсервис"

ул. Корочанская, д.132а
тел. (4722)21-78-02, 50-66-42

Владимир

ИП Комолов С.П.

ул. Электрозаводская, д.6
тел. (4922) 33-17-85, 33-10-88

Волгоград

ООО "ВолгоградПромИнструмент"

пр. им. Маршала Жукова, д.100
тел. (8442)49-35-03

Волжский

ООО "Инструмент Сервис"

п.Рабочий, ул. Большевитская 70"б"
тел. (8443)27-03-03, 27-22-66

Вологда

ИП Макаров Ю.А.

ул. Герцена, д.121
тел. (8172) 56-28-51

ООО "Автосервискомплект"

Прядильный пер. д.11
тел. (8172)74-78-89, 74-89-79

ООО ПКФ "Ритм-В"(ИП Алимов)

ул. Октябрьская, д.51
тел. (8172) 52-85-52, 52-85-60

Воронеж

ООО "Энкор Сервис"

ул. Текстильщиков, д.2
тел. (4732)39-69-48, 39-24-84

Екатеринбург

СЦ ИП Моложенко Т.В.

ул. Машиностроителей, д. 65
тел. (343)378-31-85, 338-05-53

ООО"Промышленный Торговый Дом"

ул. Репина, д.99А
тел. (343) 231-66-72 , 231-66-73

Ижевск

ООО "РЭМО"

ул. Майская, д. 30
тел. (3412)22-72-76, 73-95-85

Компания "ТМ-СЕРВИС-2"

ул. Телегина, д.30

тел. (3412)93-24-19

Компания "ТМ-СЕРВИС"

ул. Красноармейская, 127 (3 этаж)
тел. (3412) 512-553

Казань

ООО "Мир Инструментов"

пр-т Ямашева, д.28а
тел. (843)523-76-03, 523-56-17

Калуга

ИП Дмитриков А.А.

ул. Тульская д.189, стр.7
тел. (4842)55-79-04,(910)917-35-43

Каменск-Уральский

ИП Султанов Р.М.

ул. Парковая, д.13А
тел. (3439) 31-75-65

Кемерово

ООО"СЦ "Электра"

ул. Абызова, д. 12 А
тел. (3842) 64-01-03

Киров

СЦ "Инструмент"

ул.Калинина, д.38
тел. (8332)57-20-21

ООО "Астрим-Холдинг"

ул. Сурикова, д.34
тел. (8332)54-48-00

ООО "Техпромсбыт"

ул. Ленина, д.54
тел. (8332) 71-42-02

Ковров

ООО "ИМКом-Сервис"

ул. Малеева, д.1А
тел. (49232) 6-45-60

Комсомольск-на-Амуре

ИП Аксютин Д.А.

ул. Кирова, д.70

тел. (4217)54-37-67, 54-74-59, 52-78-76

Кострома

ИП Маслов И.Ф. (СЦ "Интех")

ул. Северной правды, д.41А
тел. (4942) 32-59-91

ИП Плетнев И.А.

ул. Галическая, д.97А
тел. (4942) 63-91-46

Краснодар

ИП Одобеско Н.И.

ул. Дзержинского, д.40
тел. (861)272-77-20

ИП Пархоменко В.В.

ул. Волжская, д.75
тел. (861) 231-29-48, 231-76-18

ИП Дуванский А.А.

ул. Пригородная, 1/10
тел. (861) 270-80-43

Красноярск

ООО "Чистый мир"

ул. Водяникова, д. 2/1
тел. (3912)41-86-40

ЧП Шерстобой (АСЦ "Прогресс")

ул. Калинина, д.89, ст.1
тел. (3912)99-65-80, 65-33-99

Курган

ООО "Уралтехсервис"

ул. Куйбышева, д.145
тел. (3522) 24-00-12

Курск

ИП Рышков П.В.

ул. Энгельса, д.105
тел. (4712) 36-04-53, 35-49-97

Липецк

ООО "Арсенал"

ул. 8 Марта, д.13

тел. (4742)74-06-96 (4742)74-66-76

Миасс

ИП Князева Е.А.

ул. 8 Марта, д.13

тел. (3513) 57-40-81, 59-18-18, 56-14-22

Набережные Челны

ИП Буров А.С. ("Интех Центр")

пр-т Хасана Туфана, д.46

тел. (8552)52-01-62, 52-47-84, 52-49-99

Нальчик

ООО "Техно-Сити"

ул. Байсултанова, д.32

тел. (8662)40-38-14

Новомосковск

ООО "Реверс" (Альянс)

ул. Космонавтов, д.8

тел. (48762) 2-82-20, 6-74-04, 2-84-35

Новосибирск

ООО "ТехноЭкспорт"

ул. Планировочная, д.58

тел. (383) 351-33-92

ООО "Энтузиаст - Сервис"

ул. Планетная, д.30

тел. (383) 286-40-43

СЦ «Эксперт-Новосибирск»

ул. Кирова, д.113

тел. (383) 375-40-62

ООО "Мастер-СБТ"

ул. Красноярская, д.36 и ул.

Большевицкая, д.177/4

тел. (383) 221-64-04, 227-74-35

Пенза

ИП Загоруйко А.В.

ул. Перспективная, д.1А

тел. (8412) 38-15-10 доп.161, 119

Пермь

ИП Кузнецов С.А.

ул. Пушкина, д.116В

тел. (342) 236-39-59, 236-55-59, 236-52-59

ИП Охупкина О.А.

ул. Плеханова, д.2

тел. (342) 237-02-02, 237-09-09

ООО "Академия Инструмента"

ул. Саранская, д.5

тел. (342) 240-93-77, 245-05-02

Петропавловск-Камчатский

ООО "Электроинструмент-Сервис"

ул. Тушканова, д.14

тел. (4152) 26-44-74

Прокопьевск

СЦ "Лидер"

ул. Новградская, д.28/А

тел. (3846) 69-55-77

Псков

ООО "Сервисный центр "Мастер"

ул.Первомайская, д.33

тел. (8112)51-01-52

Пятигорск

ООО "Электра"

Суворовский проезд, д.1А

тел. (8793)36-56-36,(962)010-37-23,(928)341-47-59

Ростов-на-Дону

ЮМТ "Сервис"

ул. Беляева, д.22а

тел. (863) 247-17-53

СЦ "Мастер"

ул.Доватора, д.118

тел. (863) 278-76-35

Рязань

ИП Шерозия Г.Г.

пр-т. Яблочкова, д.6

тел. (4912) 90-35-77

Самара

ООО "Специалист"

ул. Аврора, д. 148А
тел. (846) 264-77-55, 260-81-21, 241-86-73,
267-33-33

Саратов

ИП Цыганков Г.М.

ул. Московская, д. 130
тел. (8452) 27-81-18

ИП Цыганков Г.М.

ул. Московская, д. 130
тел. (8452) 27-81-18

ТСЦ "Дровосек"

ул. Танкистов, д. 37
тел. (8452) 43-17-23, 43-72-06

Смоленск

ООО "ПП Глайс"(СЦ "Рубин")

ул. 25 Сентября, д. 50
тел. (4812) 62-29-79

ООО "Техносат-Сервис"

ул. Раевского, д. 2А
тел. (4812) 62-16-18

Сургут

ИП Авдеев О.И. (ООО "Мир Инструмента")

Нефтеюганское ш., д. 24/1
тел. (3462) 77-36-08

Таганрог

ИП Гаврилов В.А.

ул. Свободы, д. 100/5
тел. (8634) 36-35-99

Темрюк

Торговая компания «МАСТЕР»

ул. Ленина, д. 184

тел. (86148) 4-23-21

Тула

ИП Лискин А.В.

ул. Коминтерна, д. 24
тел. (4872) 56-32-77, 56-32-35

ООО "Каравай"

ул. Скуратовская, д. 121
тел. (4872) 33-00-00, 33-00-30

Тюмень

ООО "Монолит"

ул. Республики, д. 143
тел. (3452) 69-61-17, 69-60-41

ООО ТТЦ «Инструмент»

ул. Пермакова, д. 1
тел. (3452) 41-35-58, 21-48-17

ООО "СервисМастер-Тюмень"

ул. Республики, д. 256, корп. 2
тел. (3452) 68-38-41

Улан-Удэ

ООО "ПромТехЦентр-сервис"

ул. Ботаническая, д. 71
тел. (3012) 45-31-72

Ульяновск

ООО "Техпромсбыт"

ул. Нариманова, д. 51
тел. (8422) 46-32-26, 67-46-97

Уфа

ИП Вегеле В.Э.

ул. Пермомайская, д. 49
тел. (3472) 40-40-07

Хабаровск

ООО "Бизнесстройинструмент"

пер. Гаранжный, д. 4
тел. (4212) 40-07-78

Хакасия

Зуев А.М.

тел. (3902) 35-50-10

Чайковский

ООО "Сервисный центр "Bosch"

(Домовой Профи)

ул. Советская, д.1/13

тел. (34241)4-64-50

ИП Грицаев С.А.

ул. Советская, д.1/13а

тел. (34241)4-33-66

Чебоксары

ИП Васильев А.Ю.

Базовый проезд, д.8б

тел. (8352)57-39-65, 57-23-35, 57-39-62

Челябинск

ООО "Элби-Сервис"

пр-т. Ленина, д.22

тел. (351)775-45-38, 253-16-55

ООО "Почин"

ул. Рождественского, д.7

тел. (351) 775-28-52

ИП Телешова С.В.

ул. Ордженикидзе, д.43

тел. (351) 237-12-29, 223-87-88

Авто-вико

ул. Харлова, д.10

тел. (351) 740-07-95

ИП Чекашова Е.В.

Троицкий тракт, д.21

тел. (351) 230-06-01

Ярославль

ООО "Бигам"

ул. Выставочная, дом 12

тел. (4852) 61-00-29, 73-76-02, 74-80-74