

Инструкция по эксплуатации

Конвектор Noirot Verlys Evolution 1500

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/elektricheskie/noirot/1500_vt/


Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/elektricheskie/noirot/1500_vt/#tab-Responses

Noirot

Электрические обогреватели:

Axane
Melodie Evolution
Verlys Evolution
Athenea Millenium

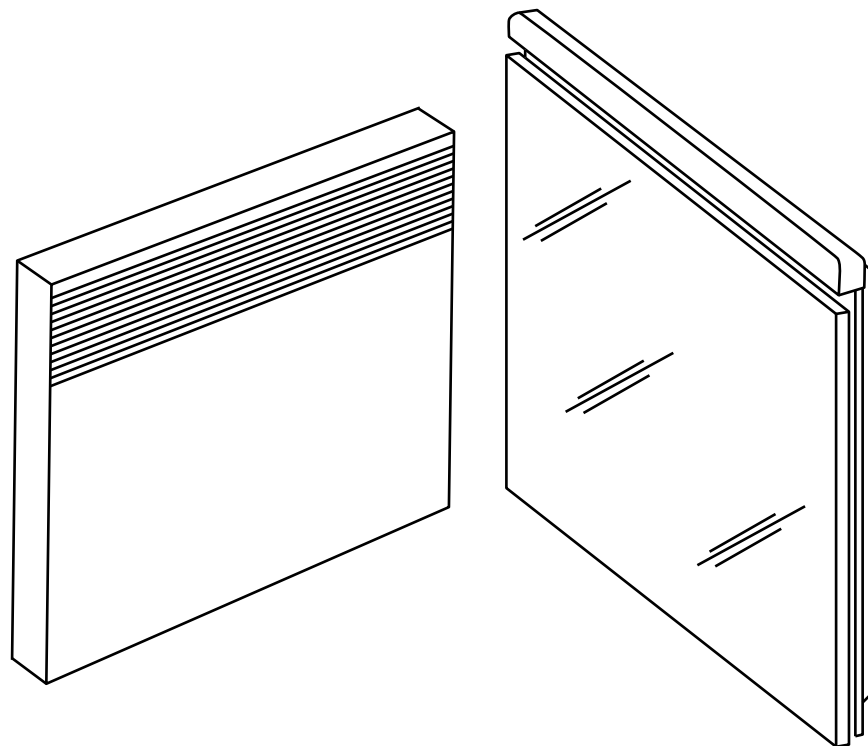

Сервисная служба:
Москва, ул. Нарвская, д. 21, тел.: (495) 777-19-46

Адреса сервисных центров на территории России и стран СНГ
Вы можете уточнить на сайте www.noirot.ru

Noirot

220-230V~  IP 24



ОП060



АЮ64

Инструкция по установке и эксплуатации

Сердечно поздравляем Вас с приобретением электрического обогревателя Noirot!

Перед началом использования прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

1) ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические обогреватели являются приборами:

– Класса II, категории B, защищенным от брызг воды и не требует заземления.

Управляющие регуляторы:

- Электронный термостат
- Переключатель режимов работы прибора: Комфортный режим, Экономичный режим, Остановка, Программирование, Антизамерзание (только для Melodie Evolution, Verlys Evolution, Athenea Millenium).

AXANE

Артикул	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Сила тока (А)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Вес (кг)
7360.1	500	230	2.2	440	340	30+50	3.4
7360.2	750	230	3.3	440	340	30+50	3.7
7360.3	1000	230	4.3	440	420	30+50	4.3
7360.4	1250	230	5.4	440	500	30+50	4.9
7360.5	1500	230	6.5	440	580	30+50	5.5
7360.6	1750	230	7.6	440	660	30+50	6.0
7360.7	2000	230	8.7	440	740	30+50	6.6

VERLYS EVOLUTION

Артикул	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Сила тока (А)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Вес (кг)
7717.2	750	230	3.3	480	600	95	9
7717.3	1000	230	4.3	480	600	95	9
7717.4	1250	230	5.4	480	807	95	12
7717.5	1500	230	6.5	480	807	95	12
7717.7	2000	230	8.7	480	1000	95	16

MELODIE EVOLUTION

Артикул	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Сила тока (А)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Вес (кг)
НИЗКИЕ МОДЕЛИ							
7382.1	500	230	2.2	330	420	30+50	3.5
7382.2	750	230	3.3	330	500	30+50	3.9
7382.3	1000	230	4.3	330	580	30+50	4.5
7382.4	1250	230	5.4	330	820	30+50	6.0
7382.5	1500	230	6.5	330	820	30+50	6.0
7382.6	1750	230	7.6	330	1060	30+50	7.5
7382.7	2000	230	8.7	330	1060	30+50	7.5

MELODIE EVOLUTION

Артикул	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Сила тока (А)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Вес (кг)
МОДЕЛИ СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ							
7383.1	500	230	2.2	440	340	30+50	3.5
7383.2	750	230	3.3	440	340	30+50	3.5
7383.3	1000	230	4.3	440	420	30+50	4.2
7383.4	1250	230	5.4	440	500	30+50	4.8
7383.5	1500	230	6.5	440	580	30+50	4.8
7383.6	1750	230	7.6	440	660	30+50	6.0
7383.7	2000	230	8.7	440	740	30+50	6.6
ВЫСОКИЕ МОДЕЛИ							
7384.1	500	230	2.2	650	260	30+50	3.9
7384.2	750	230	3.3	650	300	30+50	4.4
7384.3	1000	230	4.3	650	340	30+50	4.7
7384.4	1250	230	5.4	650	420	30+50	5.6
7384.5	1500	230	6.5	650	500	30+50	6.5
7384.6	1750	230	7.6	650	580	30+50	7.4
7384.7	2000	230	8.7	650	660	30+50	8.3
МОДЕЛИ В ВИДЕ ПЛИНТУСА							
7381.1	500	230	2.2	220	580	30+50	3.4
7381.2	750	230	3.3	220	820	30+50	4.6
7381.3	1000	230	4.3	220	1060	30+50	5.7
7381.5	1500	230	6.5	220	1300	30+50	6.9
МОДЕЛИ В ВИДЕ МИНИ-ПЛИНТУСА							
7522.1	500	230	2.2	150	1060	30+50	4.6
7522.2	750	230	3.3	150	1060	30+50	4.6
7522.3	1000	230	4.3	150	1060	30+50	5.5

ATHENEA MILLENIUM

Артикул	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Сила тока (А)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Вес (кг)
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ							
00732D.1.FP	500	230	2.2	680	329	87+32	6.0
00732D.2.FP	750	230	3.3	680	369	87+32	6.7
00732D.3.FP	1000	230	4.3	680	409	87+32	7.4
00732D.5.FP	1500	230	6.5	680	569	87+32	9.7
00732D.7.FP	2000	230	8.7	680	769	87+32	12.7
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ							
00730D.1.FP	500	230	2.2	470	409	87+32	4.8
00730D.2.FP	750	230	3.3	470	409	87+32	4.8
00730D.3.FP	1000	230	4.3	470	489	87+32	5.5
00730D.4.FP	1250	230	5.4	470	569	87+32	6.3
00730D.5.FP	1500	230	6.5	470	649	87+32	7.0
00730D.6.FP	1750	230	7.6	470	769	87+32	7.9
00730D.7.FP	2000	230	8.7	470	849	87+32	8.5
НИЗКИЕ МОДЕЛИ							
00731D.2.FP	750	230	3.3	360	569	87+32	5.7
00731D.3.FP	1000	230	4.3	360	649	87+32	6.4
00731D.5.FP	1500	230	6.5	360	849	87+32	7.9
00731D.7.FP	2000	230	8.7	360	1129	87+32	10.0

В случае установки без управляющего устройства, он не используется. В этой ситуации, рекомендуется изолировать его от любого контакта с электричеством, обернув его изолянтной.

ВАЖНО!

Черный провод ни в коем случае не должен соединяться с заземлением или зеленым/желтым проводом.

Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его гарантийной службой или человеком необходимой квалификации, чтобы избежать опасности.

Проверьте надлежащее соединение проводов в клеммах коробки соединения.

Так как этот прибор имеет ДВОЙНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ, он ни в коем случае не должен соединяться с землей.

5) ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ



Блок управления прибора:

- Переключатель режимов работы (A)
 - "Conf" - комфортный режим
 - "Eco" - экономичный режим
 - "Arret" - отключение прибора
 - "Prog" - программирование
 - "H-Gel" - антизамерзающий режим (только для Melodie Evolution, Athenea Millenium, Verlys Evolution)
- Электронный термостат (B)
- Индикатор работы (C)
- Переключатель включения/отключения (D, только для модели Melodie Evolution мини-плинтус).

Регулировка температуры для комфортного режима

Переместите переключатель режимов работы (A) в положение "Conf", а термостат (B) в максимальное значение. Загорится индикатор (C), указывающий, что прибор находится в режиме обогрева. После достижения требуемой температуры в помещении, медленно поверните термостат в обратном направлении, пока не погаснет индикатор (C). Термостат запоминает данное значение, и в дальнейшем будет автоматически поддерживать постоянную комфортную температуру в помещении.

Внимание!

Когда температура для комфортного режима установлена, не касайтесь больше термостата, а работайте только на переключателе режимов работы.

Предупреждение:

При первом включении прибор может испускать синеватый пар. Это явление исчезает через несколько минут работы прибора.

Использование режимов работы прибора для максимальной экономии

- Если Вы находитесь в комнате. Переместите переключатель режимов работы в положение "Conf". Установится температура, заданная для комфортного режима.
- Если Вы отсутствуете в комнате или наступила ночь. Переместите переключатель режимов работы на "Eco". Установится экономичный режим работы. При экономичном режиме работы температура в комнате понижается приблизительно на 3°C ниже установленной для комфортного режима.
- Если Вы отсутствуете в помещении длительное время. Переместите термостат в положение "★" (для Axane) или переключатель режимов работы на "H-Gel" (для Melodie Evolution, Athenea Millenium, Verlys Evolution) для включения антизамерзающего режима. Температура в помещении будет поддерживаться на уровне 5-7 °C.

Советы по использованию

- Для одной и той же температуры, установка электронного термостата на приборе может быть различной для разных приборов, т.к. зависит от положения прибора в комнате и ее мебелировки.
- Если у вас несколько приборов, отрегулируйте переключатели режимов работы идентичными способами на каждом приборе.
- Если Вы используете камин, установите переключатель режимов работы на приборе в положение "Eco".
- Если прибор установлен в комнате с больным человеком, установите переключатель режимов работы на приборе в положение "Conf".

Работа в режиме программирования

- При перемещении переключателя режимов работы в положение "Prog" управление прибором передается автоматическому управляющему устройству (дополнительная опция): кассете-программатору или центральному пульту управления. Управляющие устройства позволяют создать на основе всех подключенных обогревателей полноценную систему отопления.
- Использование автоматических управляющих устройств позволяет сэкономить до 25% электроэнергии. Переключение режимов работы выполняется автоматически, в соответствии с выбранной программой.
- Для обогревателей серии Axane предназначена кассета-программатор Eco-6, которая позволяет управлять работой до 20 отопительных приборов с помощью управляющего провода. Кассета-программатор Eco-6 имеет 7 предустановленных программ.
- Для обогревателей серий Melodie Evolution, Athenea Millenium, и Verlys Evolution предназначена кассета-программатор Memoprogram, которая позволяет управлять работой до 20 отопительных приборов с помощью управляющего провода. Кассета-программатор Memoprogram имеет 7 предустановленных программ и 1 программу, которую может составить пользователь по своему усмотрению.
- Центральные пульты управления совместимы с обогревателями всех серий и позволяют управлять работой до 60 отопительных приборов с помощью управляющего провода или радио-сигнала.

Замечание:

Более подробную информацию о создании системы отопления и применении различных типов управляющих устройств Вы можете получить у продавца или на сайте www.noirot.ru.


В случае приобретения обогревателей с кассетой-программатором или центральным пультом управления требуйте Инструкцию по эксплуатации соответствующего управляющего устройства у продавца.

Регулировка диапазона вращения термостата

Два ограничителя на задней стороне термостата позволяют ограничить диапазон вращения термостата или заблокировать его в выбранном положении (рис. 7).

Чтобы установить максимальный диапазон вращения термостата, установите на термостате необходимое значение, выломайте ограничитель и поместите в отверстие М. Термостат будет иметь диапазон вращения от минимального до установленного.

Чтобы заблокировать вращение термостата в данном положении, выломайте второй ограничитель и поместите в отверстие F. Термостат будет зафиксирован в установленном положении.

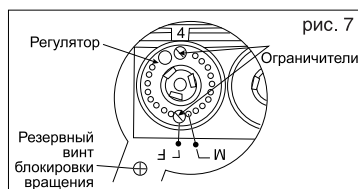

6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы сохранить рабочие параметры прибора, необходимо регулярно удалять пыль внутри аппарата, проводя пылесосом по решеткам прибора. Чтобы удалить пыль с прибора, необходимо использовать мягкую тряпочку. Чтобы удалить пятно, увлажните тряпку. Никогда не использовать абразивных средств, которые могут повредить окраску прибора.

7) СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации прибора составляет не менее 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

8) УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор подвергается утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

9) СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар сертифицирован на территории России, соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р. 4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Р. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-99.

Сертификат соответствия № РОСС FR.АЮ64.В18322

Срок действия с 22.01.2009 по 22.01.2012.

Орган по сертификации продукции и услуг "ПОЛИСЕРТ"

Рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64

129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47,

тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26

Изготовитель:

Завод фирмы "NOIROT"

75018, Франция, Париж, б-р Ней, д.107

107, Boulevard Ney, 75018, Paris, France

Продукция Noirot соответствует требованиям пожарной безопасности МЧС России.



ОПО60



АЮ64

Для заметок

Для заметок