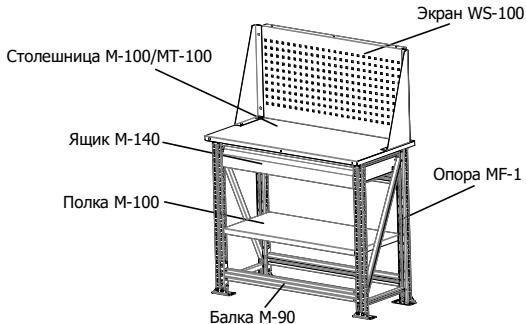



Руководство по сборке верстака серии Master

Все модификации верстаков Master вы можете посмотреть на сайте www.safe.ru

Сборка опоры MF-1

1. С помощью болтов M6x40, шайб M6 и гаек M6 соедините между собой связи горизонтальные со стойками и связь диагональную со стойками, как показано на рисунке ниже.
Нижняя горизонтальная связь крепится на 2 отверстие от нижнего конца стойки, верхняя - на первое от верхнего конца стойки.

Важно: крепеж связей со стойкой не затягивать.


Вид В

(крепление горизонтальных и диагональных связей к стойке)




1


3. С помощью болтов M8x16, шайб M8 и гаек M8 установите кронштейн крепления столешницы. Кронштейны крепятся в первые прямоугольные отверстия с верхнего конца стойки, заподлицо с краем стойки.

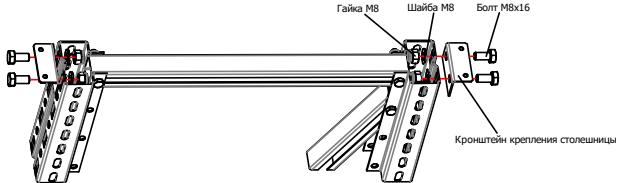

4. С помощью болтов M8x16, шайб M8 и гаек M8 установите подпятники стойки (преобретаются отдельно). Подпятники крепятся в первые прямоугольные отверстия с нижнего конца.

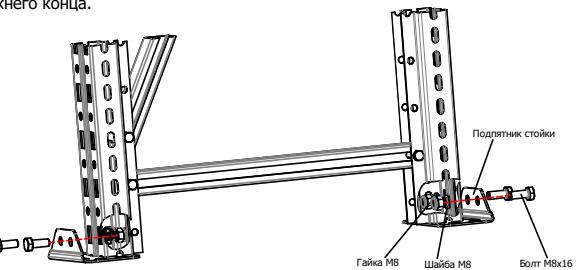


1

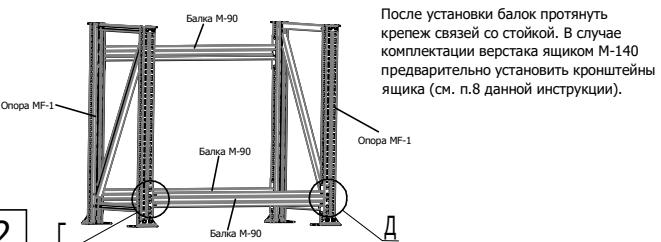Установка балок M-90


2

1. Установите балки как показано на рисунке ниже.

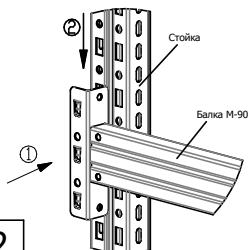


2

2. Установите фиксаторы балки как показано на рисунке ниже.

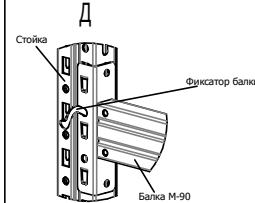


Установка накладки столешницы МТ-100

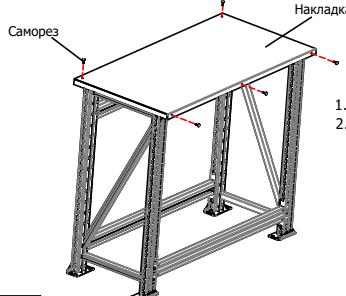


1. Сверху столешницы установите накладку.
2. Прикрепите накладку с помощью саморезов.

4

Установка столешницы М-100/МТ-100

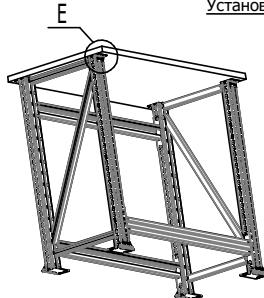


Вид Е
(крепление столешницы к стойке)

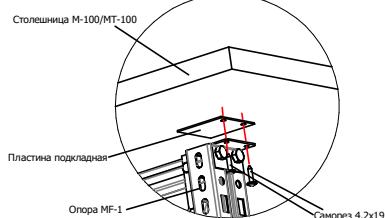

3

Установка экрана WS-100 на верстак Master

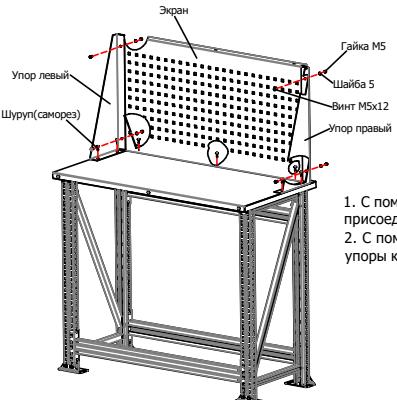

1. С помощью винтов, шайб и гаек присоедините экран к упорам.
2. С помощью шурупов присоедините экран и упоры к столешнице.

5

Установка полки M-100

6

1. Установите кронштейны полки (вид Ж). Кронштейны полки устанавливаются на одном уровне.

2. На кронштейны установите полку M-100.

Вид Ж
(установка кронштейна полки)

Полка M-100

Ж

Заглушка торцевая

4. Установить заглушки торцевые как показано на рисунке.

5. Разборка шариковой направляющей:

- Вытянуть направляющую до конца
- Отогнуть пластиковый фиксатор
- Полностью вытянуть элемент направляющей

фиксатор

6. Установка элемента направляющей на ящик

пазы под язычки направляющей

7

ящик с установленными элементами

Вид А
язычок

Вид Б
язычок

Сборка ящика M-140

1. Загнуть боковой стенки дна ящика по перфорации на 30°, как показано на рисунке.

Дно ящика

И

И

2. Установить лицевую панель на дно ящика так, чтобы язычки на лицевой панели вошли в пазы на дне. Далее отогнуть боковые стенки дна так, чтобы язычки вошли в пазы. Загнуть язычки (вид И).

Лицевая панель

Язычки лицевой панели

Загнуть

Дно ящика

3. Установить заднюю стенку ящика, как показано на рисунке и соединить заднюю стенку и дно с помощью шурупов.

Шуруп

Лицевая панель

Задняя стенка

Дно ящика

Вид И

7

Установка ящика M-140

1. Установить элемент направляющей на кронштейн как показано на рисунке. При необходимости отогните язычки направляющей отверткой.

пазы под язычки направляющей

Кронштейн ящика

2. Установить кронштейн ящика как показано на рисунке. Самое высокое положение - второе вынутное отверстие сверху. При необходимости отогните язычки кронштейна отверткой. После установки кронштейнов (до установки ящика) вкрутите по шурупу в круглые отверстия кронштейна (для предотвращения выпадания кронштейна из пазов стойки).

Столешница M-100/МТ-100

Опора MF-1

Кронштейн ящика

8

Примечание: при установке кронштейнов в самое высокое положение, снимите заднюю верхнюю балку и установите ее на одно отверстие ниже.

Стр.5/7

Стр.6/7

ПОЯСНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Надпись на поле изображения указывает на название устанавливаемого элемента.

Рекомендации по эксплуатации верстаков Master.

3. Рекомендуется равномерно распределять груз по дну ящиков для оптимальной загрузки шариковых направляющих.
4. Рекомендуется равномерно распределять груз по полке для оптимальной загрузки кронштейнов полки.

Примечания

5. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.