
# all for HoReCa



# **BXG-230 / BXG-230A**ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

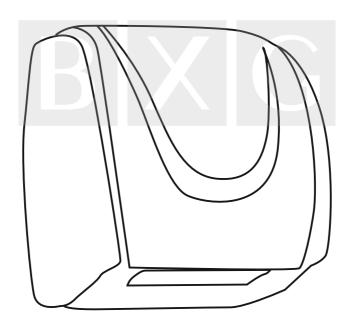

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели электросушилку для рук BXG-230, BXG-230A!

Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а также может стать причиной некорректной работы устройства.

Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принцип работы устройства перед его установкой и использованием.



# СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	∠
ОПИСАНИЕ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	6
СХЕМА МОНТАЖА	7
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	7
УСТАНОВКА	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	9
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	11
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	10



#### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

#### ВНИМАНИЕ!

Если Вы будите использовать устройство неправильно или не будите соблюдать рекомендованные меры безопасности, это может привести к серьёзной травме.



- Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство и убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению Вашей электросети.
- Запрещается тянуть за шнур электропитания или вешать на него одежду.
- Запрещается класть на устройство огнеопасные предметы.
  Несоблюдение этого требования может привести к пожару или другим несчастным случаям.
- Использование устройства лицами, страдающими психическими расстройствами, или детьми должно осуществляться под надзором.
- Запрещается прикасаться к вилке шнура электропитания мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- Во избежание удара электрическим током отключайте питание перед осмотром и техническим обслуживанием устройства.
- При выполнении технического обслуживания не допускайте попадания воды вовнутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.
- Запрещается сушить влажную одежду с помощью устройства.
- Запрещается закрывать воздуховыпускное отверстие руками или другими посторонними предметами, а также просовывать в него металлические предметы, поскольку это может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Запрещается устанавливать сушилку в помещениях с коррозионной, огнеопасной, запыленной средой или высокой температурой. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.
- Если устройство не включается или работает не корректно, выключите питание прибора и обратитесь к квалифицированному техническому специалисту.



#### ОПИСАНИЕ

Сушилка для рук BXG-230, BXG-230A - высококачественный бытовой прибор, предназначенный для быстрой и комфортной сушки рук. устанавливается в туалетных комнатах общественных зданий, гостиниц, кафе, жилых помещениях и т.д. Сушилка для рук изготовлена из высококачественных материалов и компонентов. Каждый прибор при производстве проходит автоматический контроль качества. В течение всего срока эксплуатации сушилка сохраняет свои высокие потребительские качества к которым относятся: быстрая сушка рук, экономия электроэнергии, приятный внешний вид, высокое качество и надёжность.

Сушилка оснащена функцией автоматического отключения для экономии электроэнергии, в случае постоянного нахождения посторонних предметов в зоне срабатывания датчика (отключение через 1 мин.), а также функцией защиты от перегрева (температура срабатывания защитного отключения - 105°C).



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение / частота тока	220 B ± 5% / 50 Гц
Номинальная мощность	2300 Вт
Скорость воздушного потока	30 m/c
3она срабатывания ИК-датчика	50 - 150 MM
Габаритные размеры	235 x 200 x 245 mm
Материал ВХG-230	ABS-пластик
Материал ВХG-230A	Нержавеющая сталь
Вес нетто BXG-230	2,3 кг
Вес нетто BXG-230A	3,1 кг
Класс электроизоляции	II
Класс влагозащиты корпуса	-IPX 1

Цвет BXG-230 - белый

Цвет BXG-230A - стальной, глянцевый

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1. Сушилка для рук 1 шт.
- 2. Крепёжный комплект 1 шт.
- 3. Руководство по эксплуатации 1шт.



## СХЕМА МОНТАЖА



Рекомендуемая высота установки в туалете:

мужской - 170 см женский - 160 см дети (13-16) - 112 см дети (10-13) - 102 см дети (7-10) - 91 см

Рисунок 1

# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

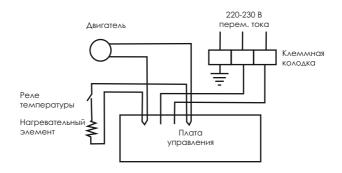


Рисунок 2



#### **УСТАНОВКА**

- Сушилка должна быть установлена на ровную прочную стену.
- Монтаж сушилки должен выполнять квалифицированный специалист.
- Установите устройство в месте, где его использование будет наиболее комфортным.

#### **Внимание!** Сушилка ВХG-230А должна быть защемлёна!

- 1. Просверлите четыре отверстия в стене в соответствии с необходимыми размерами (Рисунок 1).
- 2. При помощи отвёртки открутите винты в нижней части сушилки и снимите переднюю крышку.
- 3. Установите сушилку на стене при помощи шурупов, входящих в комплект поставки (Рисунок 3).
- 4. Установите переднюю крышку в исходное положение и затяните боковые винты.
- 5. Подключите штепсельную вилку шнура электропитания к розетке, либо подключите прибор к сети электропитания скрытой электропроводкой.



#### **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

- 1. После установки и подключения к сети электропитания сушилка для рук готова к эксплуатации.
- 2. Поднесите руки к воздуховыыпускному отверстию. Сушилка автоматически включится, и из воздуховыпускного отверстия начнёт выходить поток воздуха. После того как Вы уберёте руки, сушилка автоматически отключится в течении 2 секунд.
- 3. При непрерывной работе сушилка автоматически отключится через 60 секунд. Чтобы продолжить сушку рук, уберите руки от поднесите их повторно. Сушилка снова включится.



#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед выполнением чистки сушилки ее необходимо отключить от сети электропитания. Для чистки следует использовать нейтральное моющее средство. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса сушилки. Для чистки не следует использовать жесткие нейлоновые щетки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность сушилки.
- При возникновении неисправности сразу отключите электропитание прибора, прекратите его использование и обратитесь к квалифицированным специалистам.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, его следует отключить от электросети, очистить, поместить в упаковку и положить на хранение в чистое, сухое помещение.
- Регулярно (раз в месяц) протирайте датчик автоматического включения, расположенный рядом с воздуховыпускной решёткой. При невыполнении данной операции прибор со временем перестаёт автоматически отключаться.



## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока.
- Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, серийного номера изделия, гарантийного срока, названия фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца.
- В случае невозможности устранение возникшей неисправности фирма-продавец после составления акта технической экспертизы Сервис-центром обязана произвести замену неисправного изделие на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектности и в оригинальной упаковке.
- Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:
  - -гарантийный талон утерян или в нём сделаны изменения;
  - эксплуатация оборудования, несоответствовала инструкции по эксплуатации;
  - применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей повлекших изменения свойств оригинальных материалов оборудования;
  - несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
  - механические повреждения;
  - по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации прибора.
- Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования, замену расходного материала, подвергающегося естественному износу в период эксплуатации.



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер	
Дата продажи	
Наименование фирмы-продавца	DY.O1O-DX
Адрес и контактный тел	эфон продавца:

Гарантийный ремонт продоставляется сроком \_\_ мес., со дня продажи, при предъявлении гарантийного талона и товарной накладной или товарного чека.

Печать и подпись фирмы-продавца:



all for HoReCa

www.bxg-pro.ru www.bxg-pro.com