


Мастер своего дела


ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкафы архивные серии ШХА

ШХА 850(50), ШХА 850(40),
ШХА 900(50), ШХА 900(40)

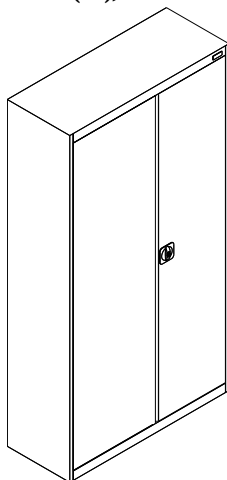

ШХА 2/850(50), ШХА 2/850(40),
ШХА 2/900(50), ШХА 2/900(40)

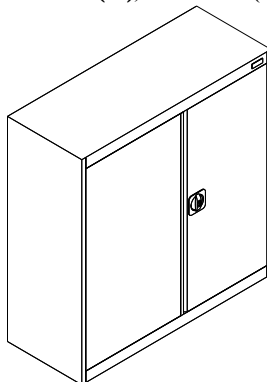

!!!ВНИМАНИЕ!!!

После вскрытия упаковки, перед началом сборки, проверьте наличие комплектующих согласно паспорта изделия!!!

Рекламации принимаются только при наличии этикетки с упаковки, паспорта- инструкции и листа комплектовщика!!!

Сохраняйте данную информацию до начала эксплуатации изделия!!!

Содержание

1. Назначение изделия.
2. Технические характеристики и комплектность
3. Инструкция по сборке шкафов.
4. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.
5. Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёме.

1. Назначение изделия.

Шкаф металлический напольный предназначен для хранения архивной документации, вещей, сумок, документов и т.д. в помещениях закрытого типа.

2. Технические характеристики.

- 2.1. Стандартная поставка-1 разобранный шкаф в картонной коробке с необходимой фурнитурой.

Сборка - с помощью саморезов, винтов и гаек.

Угол открывания дверей не менее-110 град.

Замок(стандартно)- ригельный с ручкой.

Покрытие- краска полимерная порошковая, цвет(стандартно) светло серый RAL 7035.




Габаритные размеры и масса шкафов:

Модель шкафа	Масса нетто не более, кг	Габаритные размеры (высота x ширина x глубина), мм
ШХА 850(50)	45	1850 x 850 x 500
ШХА 850(40)	40,5	1850 x 850 x 400
ШХА 2/850(50)	24,5	920 x 850 x 500
ШХА 2/850(40)	23	920 x 850 x 400
ШХА 900(50)	47,5	1850 x 910 x 500
ШХА 900(40)	42,5	1850 x 910 x 400
ШХА 2/900(50)	22,5	920 x 910 x 500
ШХА 2/900(40)	23,5	920 x 910 x 400




2.2 Комплектность.

Детали	ШХА 850(50)	ШХА 850(40)	ШХА 2/850(50)	ШХА 2/850(40)	ШХА 900(50)	ШХА 900(40)	ШХА 2/900(50)	ШХА 2/900(40)
Стенка боковая левая, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Стенка боковая правая, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Полка, шт.	3	3	1	1	4	4	1	1
Стенка задняя левая, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Стенка задняя правая, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Дверь левая, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Дверь правая, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Крыша, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Дно, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Ребро	2	2	2	2	2	2	2	2
Замок ригельный с ручкой, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Ригель, шт.	2	2	2	2	2	2	2	2
Втулка ригеля, шт.	2	2	2	2	2	2	2	2
Саморез 4,8x13, шт.	20	20	16	16	20	20	16	16
Винт с прессшайбой М4х10, шт.	14	14	14	14	14	14	14	14
Заклепка М4х0,7х11,6 с насечкой, шт.	8	8	8	8	8	8	8	8
Гайка фланцевая М4, шт.	6	6	6	6	6	6	6	6
Защёлка магнитная, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Петля фиксационная черная пластиковая (комплект), шт. или петля дверная комплект	2	2	2	2	2	2	2	2
Амортизатор-демпфер, шт.	3	3	2	2	3	3	2	2
Полкодержатель, шт.	12	12	4	4	16	16	4	4
Паспорт, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1

3. Инструкция по сборке шкафов.

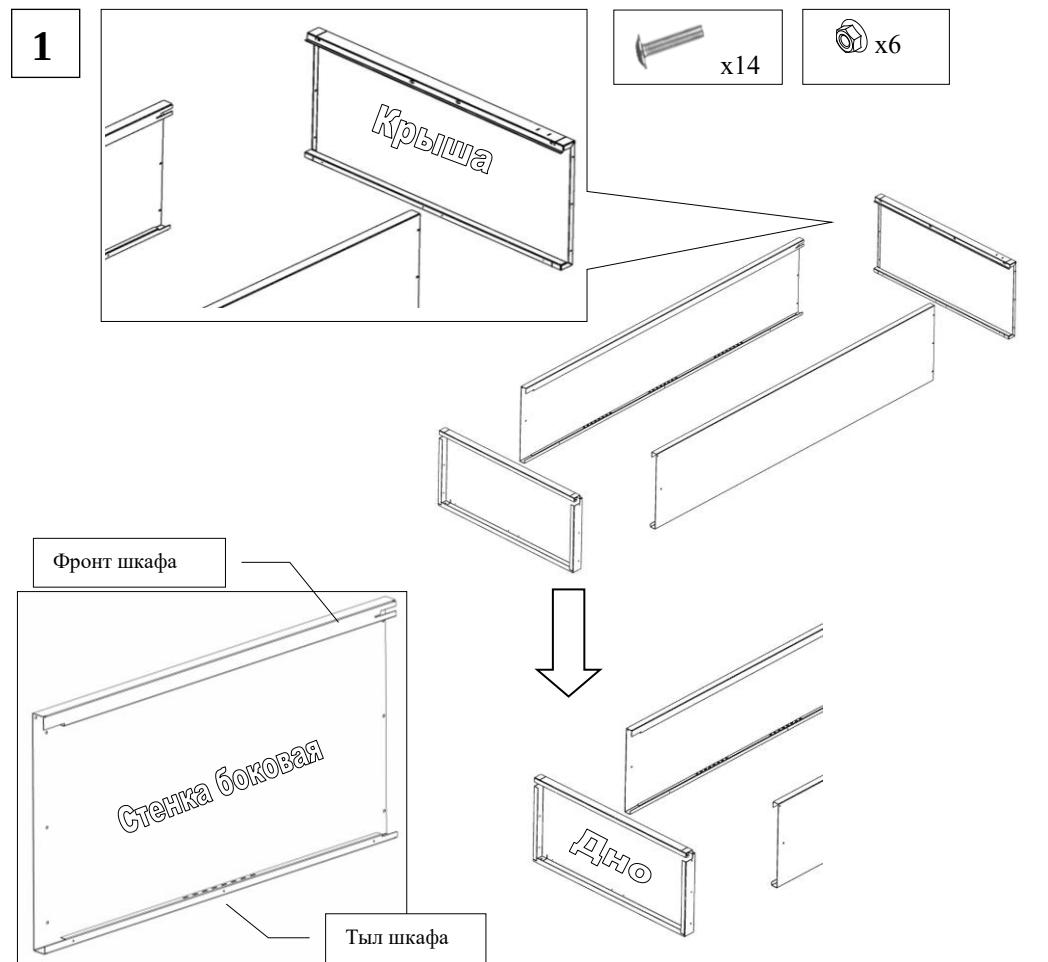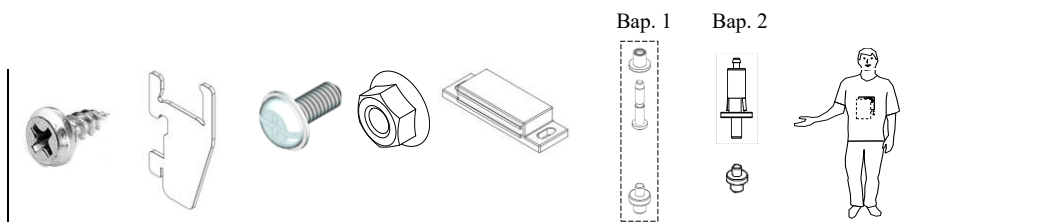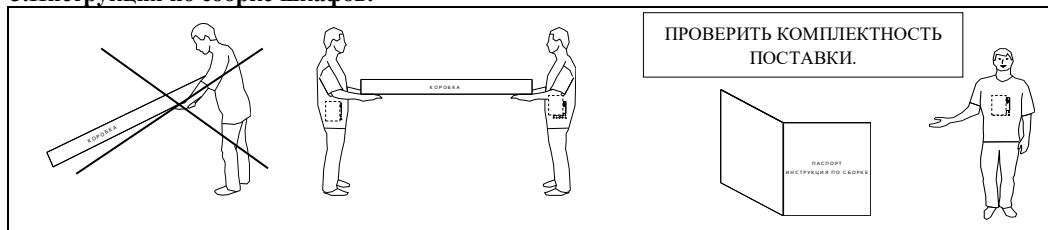



2

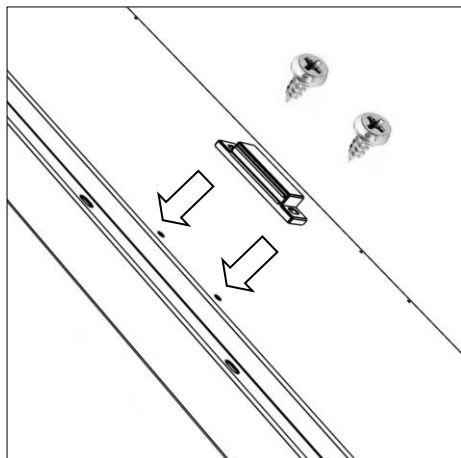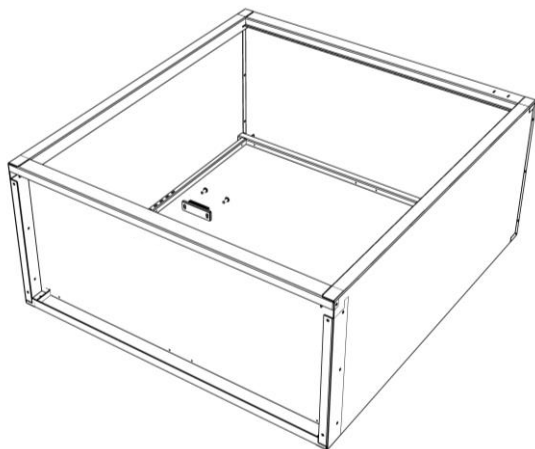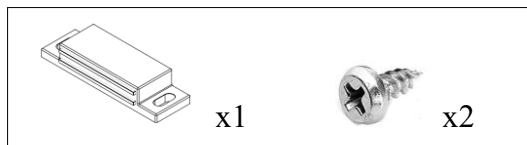

3




Фронт шкафа

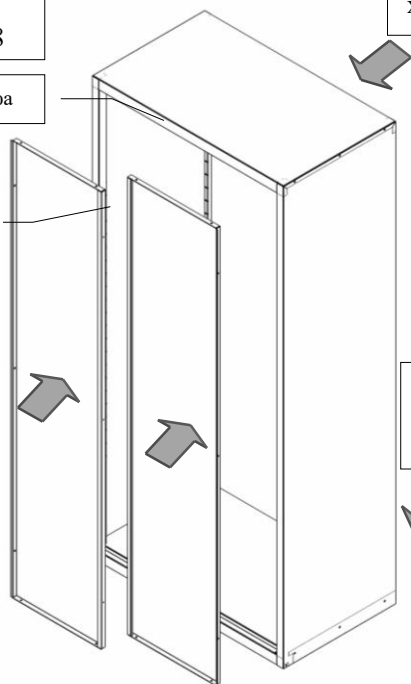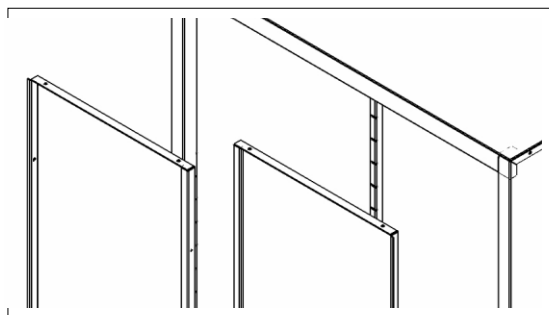

4



Вар. 1

Вар. 2




↑
Петля
дверная

↑
Петля
фиксационная

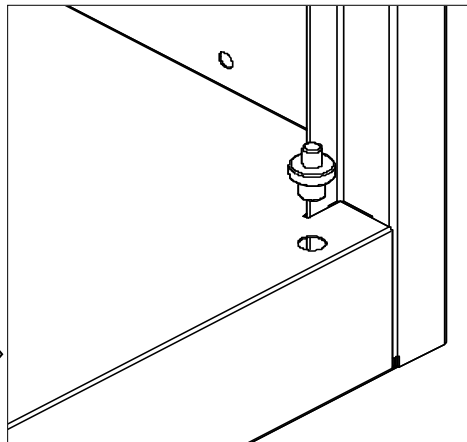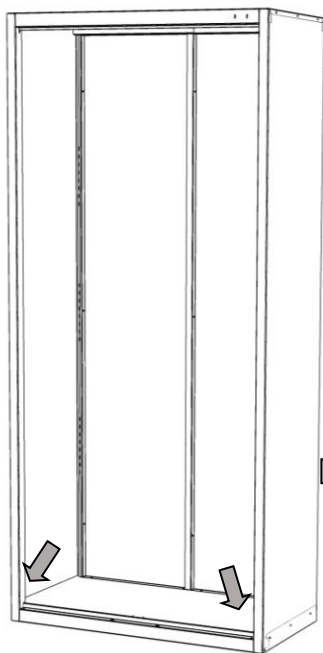

Вставить петлю в крышу до щелчка



Вар. 1 (с петлей дверной)

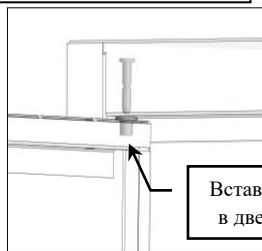

Вставить втулку
в дверь сверху

Вар. 2 (с петлей фиксационной)



Вставить петлю в крышу до щелчка

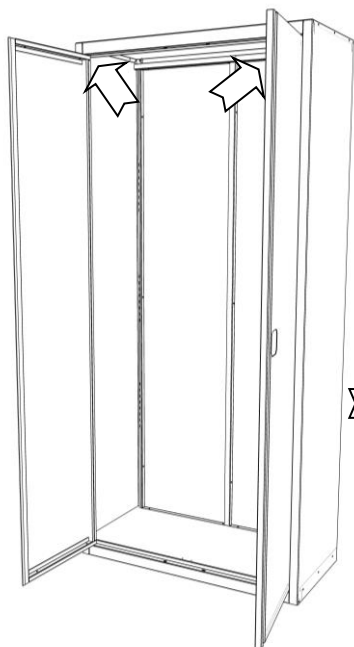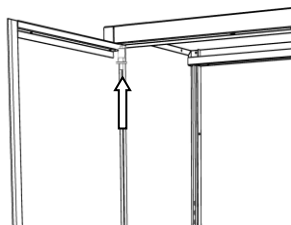


5



x 16 max

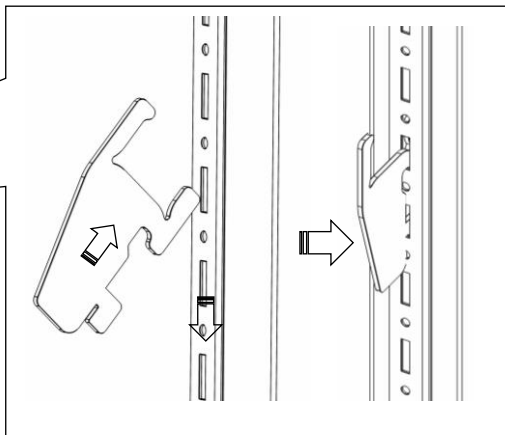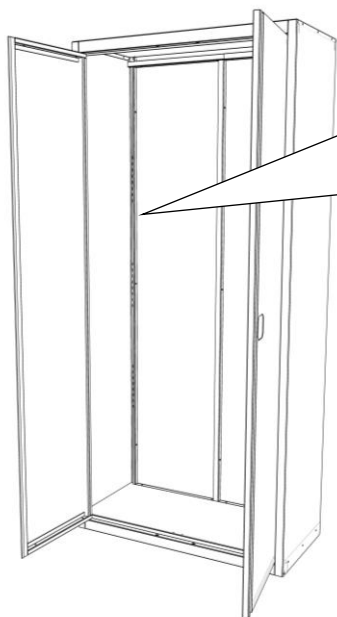


Установить полки

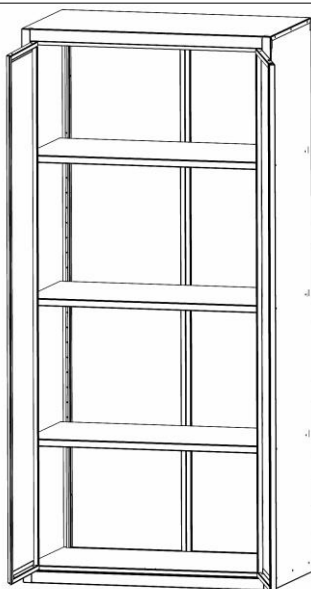


6


Дверь
(верх)

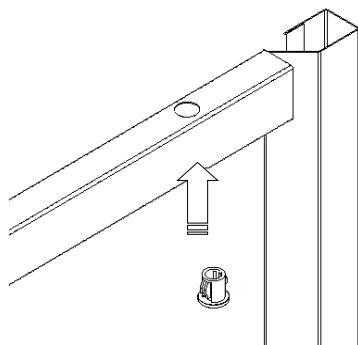


Дверь
(низ)

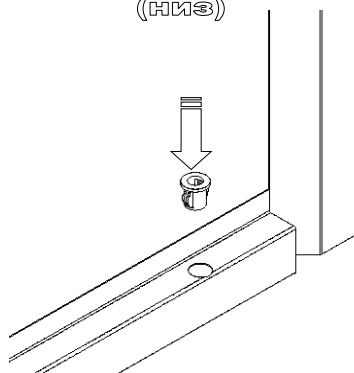

Дверь

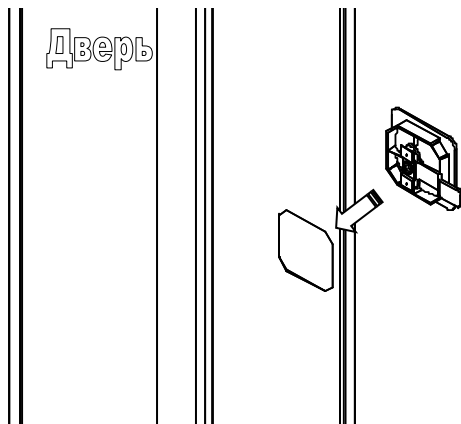

Дверь

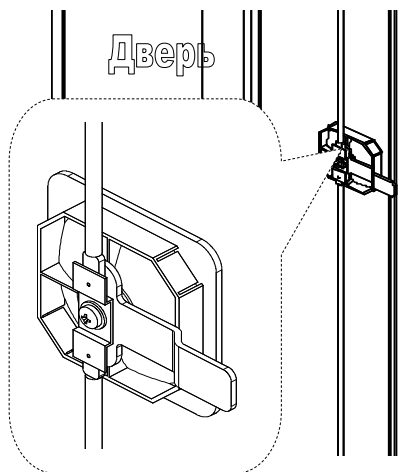

4. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

- 4.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством. Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлением от инструкции по сборке шкафов. Шкаф эксплуатировать только строго в вертикальном положении.
- 4.2. Расчётная распределённая нагрузка на каждую полку не превышает 60 кг.
- 4.3. Хранить и транспортировать шкафы следует только в заводской упаковке. Складирование шкафов в упаковке друг на друга не более 6 штук. Транспортировать шкафы только в вертикальном положении.

5. Гарантийные обязательства.

- 5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.
- 5.2. Завод принимает претензии по качеству продукции в течении одного года с момента продажи.
- 5.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции.
- 5.4. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».
- 5.5. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.
- 5.6. Шкафы серий ШХА предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0 °С до 30 °С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении 630-800 мм рт.ст. (84-106,7) кПа.

Свидетельство о приёмке.

Шкаф соответствует требованиям нормативных документов ТУ 9693-007-76628652-2014

Упаковщик _____/_____/	Мастер участка упаковки _____/_____/
Штамп ОТК	Дата упаковки <<____>> _____ 20__ г.
Дата продажи: <<____>> _____ 20__ г.	
Подпись продавца _____/_____/	Ваш региональный дилер _____/_____/