



www.ekoline.su

8 (912) 499-00-55

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭКО ЛАЙН»**



МАШИНКА (АППАРАТ) ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ

ЭКО ПОЛИРОЛ БИО

Руководство по эксплуатации

85498792.5156.001 РЭ

2019

Содержание

1	Описание и работа	5
1.1	Назначение изделия	5
1.2	Технические характеристики	5
1.3	Комплектность.....	7
1.4	Состав изделия	7
1.5	Устройство и работа изделия	7
1.6	Маркировка.....	8
1.7	Упаковка.....	10
2	Использование по назначению.....	10
2.1	Эксплуатационные ограничения	10
2.2	Правила и условия безопасной эксплуатации	10
2.3	Правила и условия монтажа.....	12
2.4	Подготовка к использованию.....	12
2.5	Использование изделия	13
2.6	Замена крема.....	13
2.7	Перечень возможных неисправностей и рекомендации по их устранению	15
3	Техническое обслуживание и ремонт.....	15
4	Хранение и транспортирование	16
5	Утилизация.....	16
6	Гарантии изготовителя.....	17
	Приложение А	19
	Приложение Б.....	20
	Приложение В	21
	Приложение Г.....	23

Настоящая инструкция по применению (руководство по эксплуатации, паспорт устройства, далее по тексту – «Руководство») разработано в соответствии с ГОСТ 2.601, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках машинок для чистки обуви (далее по тексту – «изделие») следующего модельного ряда: Эко Полирол, Эко Полирол БИО, Royal Polirol Chrome, Royal Polirol Gold и указания для их правильной и безопасной эксплуатации, а именно: использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования, а также сведения по утилизации.

Руководство совмещено с паспортом изделия и предназначено для изучения его назначения, устройства и функционирования.

Соблюдение указанных в данном Руководстве правил эксплуатации и ремонта гарантирует безотказную и долговечную работу изделий.

Приобретая изделие, требуйте наличие штампа изготовителя, а также штампа продавца с указанием даты продажи в Руководстве и на отрывных гарантийных талонах.



ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ В ОТРЫВНЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ТАЛОНАХ ОТСУТСТВУЕТ ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА С ОТМЕТКОЙ О ДАТЕ ПРОДАЖИ, ТО ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ИСЧИСЛЯЕТСЯ СО ДНЯ ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, УКАЗАННОГО В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ О ПРИЁМКЕ.



ВНИМАНИЕ: ПРИ ПРОДАЖЕ ПОКУПАТЕЛЬ ВМЕСТЕ С ПРОДАВЦОМ ДОЛЖЕН ПРОВЕРИТЬ КОМПЛЕКТНОСТЬ, ВНЕШНИЙ ВИД И РАБОТУ ИЗДЕЛИЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ПРИНИМАЕТ ПРЕТЕНЗИЙ ПО НЕКОМПЛЕКТНОСТИ И МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ ЕГО ПОКУПАТЕЛЮ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ НАРУШЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПРАВИЛ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, УСТРОЙСТВО ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ!

Изделия изготовлены по техническим условиям ТУ 5156-001-85498792-2008.

Изготовитель имеет право на внесение технических изменений, не отраженных в настоящем руководстве, с целью повышения качества и надежности работы изделия.

Кроме настоящего Руководства, необходимо соблюдать требования нормативных документов:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ГОСТ 30345.0 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования».



Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011

№ ТС RU C-RU.AL16.B.09538

Срок действия с 26.02.2016 по 25.02.2021

Изделия изготовлены ООО «Эко Лайн».

Адрес изготовителя: 192171, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 36/1.

www.ekoline.su

8 (912) 499-00-55

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Изделия предназначены для чистки и полировки обуви вращающим движением щёточного механизма с момента включения до момента выключением таймером или выключателем. Применяются для индивидуального использования с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм в жилых помещениях, гостиницах, бизнес центрах, предприятиях общественного питания, спортивно-концертных комплексах и различного рода административных учреждениях.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Общий вид моделей изделия представлен в Приложении В.

1.2.2 Основные параметры и характеристики изделий представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные параметры и характеристики

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры, мм ШхГхВ	410х250х310
Масса, не более, кг	12
Режим управления	Включение ножной кнопкой. Выключение по таймеру через 1 минуту
Ёмкость банки с кремом, л	0,3

1.2.3 Размеры щётки для полировки обуви – 170х70 мм, щётки предварительной очистки – 180х50 мм.

1.2.4 По типу защиты от поражения электрическим током изделие соответствует I классу по ГОСТ 12.2.007.0.

1.2.5 Степень защиты оболочки изделия – IP20 по ГОСТ 14254.

1.2.6 Сопротивление изоляции между токоведущими частями и оболочкой изделия в холодном состоянии – не менее 0,5 Мом.

1.2.7 Электромагнитные помехи, создаваемые изделием, не превышают уровня, обеспечивающего функционирование средств связи и других технических средств в соответствии с их назначением.

1.2.8 Изделие имеет уровень устойчивости к электромагнитным помехам (помехоустойчивости), обеспечивающий его функционирование в электромагнитной обстановке, для применения в которой оно предназначено.

1.2.9 В качестве привода изделия используется асинхронный электродвигатель. Основные характеристики электродвигателей представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные характеристики электродвигателей

Наименование параметра	Значение
Тип электродвигателя	асинхронный
Род тока питания электропривода	переменный
Номинальное напряжение питания, В	230
Ток потребления, А	0,38
Частота, Гц	50
Мощность электродвигателя, Вт	40
Число оборотов электродвигателя, об/мин	1350
Степень защиты оболочки	IP54

1.2.10 Корпус Эко Полирол изготовлен из высококачественной листовой стали (цвет корпуса – по каталогу RAL), Эко Полирол БИО – из шпона натурального дерева; Royal Polirol Chrome –

из полированной зеркальной нержавеющей стали; Royal Polirol Gold – из полированной зеркальной нержавеющей стали, покрытой специальным твердосплавным материалом, имитирующим золото.

Модель ЭКО Полирол БИО предлагается в трёх цветах (венге, орех, дуб).

1.2.11 Рабочая часть щёточного механизма изготовлена из искусственных и натуральных волокон и износостойких материалов.

1.2.12 Изделие обеспечивает непрерывную работу в течение 8 часов.

1.3 Комплектность

1.3.1 В комплект поставки изделия входят:

- изделие в собранном виде (с банкой и ковриком);
- руководство по эксплуатации.

1.4 Состав изделия

1.4.1 Изделие состоит из следующих основных элементов:

- корпуса;
- электродвигателя;
- щёточного механизма;
- декоративного резинового коврика;
- банки с обувным кремом.

1.4.2 Щёточный механизм состоит из двух щёток для полировки обуви и щётки предварительной очистки, закреплённых непосредственно на валу электродвигателя.

1.5 Устройство и работа изделия

1.5.1 Изделие приводится в работу нажатием на ножную кнопку, расположенную на нижней панели изделия. Электродвига-

тель приводит в движение расположенный на валу щёточный механизм, что обеспечивает чистку и полировку поверхности обуви.

1.5.2 На крышке банки для обувного крема установлен дозатор. Банка располагается на изделии вертикально крышкой вниз. Нажатие обувью снизу-вверх на подпружиненную кнопку дозатора приводит к подаче порции крема из банки на обувь. После прекращения нажатия, подача крема останавливается.

1.5.3 Во время работы изделия среднее нажатие на щетку приводит к остановке вращения щёточного механизма; после отпущения – щёточный механизм вновь продолжает вращаться.

1.5.4 Электрическая схема изделия представлена в Приложении Г.

1.6 Маркировка

1.6.1 Маркировочная табличка располагается на задней панели корпуса изделия и содержит:

- наименование и модель изделия;
- параметры напряжения питания;
- степень защиты оболочки;
- наименование и (или) товарный знак изготовителя;
- наименование страны, где изготовлено устройство;
- обозначение технических условий, по которым изготовлено изделие;
- дата изготовления;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Пример маркировочной таблички приведен на рисунке 1.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
ЭКО ЛАЙН	
МАШИНКА ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ	
МОДЕЛЬ	ЭКО ПОЛИРОЛ
ПИТАНИЕ	230 В 50 Гц
СТ. ЗАЩИТЫ	IP20
ДАТА	EAC
ЗАВ. №	
ТУ 5156-001-85498792-2008	
www.ekoline.su 8 (912) 499-00-55	

Рисунок 1 – Пример маркировочной таблички

1.6.2 Дополнительно на корпус наносится информационная маркировка, указывающая места расположения и назначение щёток, а также банки с кремом для обуви.

1.6.3 Маркировка на таре должна содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- наименование изготовителя изделия и (или) его товарный знак;
- наименование и модель изделия;
- полное наименование грузополучателя;
- наименование пункта назначения;
- порядковый номер места внутри заказа и количество грузовых мест в заказе;
- масса брутто и нетто грузового места в килограммах;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах;
- объем грузового места в кубических метрах;

- манипуляционные знаки и предупредительные надписи.

1.7 Упаковка

1.7.1 Изделия упаковывают в ящики из гофрированного картона в соответствии с ГОСТ 9142, конструкторской документацией.

1.7.2 На упаковочном ящике должна наноситься маркировка в соответствии с п. 1.6.3 настоящего Руководства.

1.7.3 После упаковывания упаковщик заполняет форму «Свидетельство об упаковывании», приведенную в Приложении А.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Питание изделия осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением (230 ± 23) В частотой ($50 \pm 2,5$) Гц в соответствии с ГОСТ 29322.

2.1.2 Климатическое исполнение устройства – УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150. Изделие рассчитано на работу в помещениях при следующих условиях:

- температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С,
- относительной влажности воздуха до 90 % при температуре плюс 25 °С.

2.2 Правила и условия безопасной эксплуатации

2.2.1 Устанавливайте и подключайте изделие в соответствии с указаниями настоящего Руководства.

2.2.2 Перед подключением изделия проверьте, чтобы напряжение электросети соответствовало напряжению, указанному на маркировочной табличке, находящейся на задней панели. Изделие должно подключаться к электросети через трехполюсную розетку (с заземляющим контактом).

2.2.3 При эксплуатации изделия соблюдайте общие правила электробезопасности при пользовании электробытовыми приборами.

2.2.4 Эксплуатируйте изделия в климатических условиях в соответствии с требованиями Руководства.

2.2.5 При появлении во время эксплуатации признаков замыкания электропроводки на корпус (пощипывание при касании к металлическим частям) отключите изделие от сети электропитания и вызовите мастера для выявления и устранения неисправности.

2.2.6 Отключайте изделие от сети электропитания:

- при чистке его внутри и снаружи;
- при перемещении его на другое место;
- при влажной уборке полов под изделием и вблизи него;
- при выполнении других операций, связанных с обслуживанием изделия.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ПРИКАСАТЬСЯ К ВКЛЮЧЕННОМУ ИЗДЕЛИЮ И УСТРОЙСТВАМ С ЕСТЕСТВЕННЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДOPPOBODНЫЕ КРАНЫ, МОЙКИ И ДР.)!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДОХРАНЯЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ОТ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ.



ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ УСТРОЙСТВА В ЭЛЕКТРОСЕТЬ ПРОВЕРЬТЕ ОТСУТСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ СЕТЕВОГО ШНУРА. ОБЕРЕГАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШНУР ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

2.3 Правила и условия монтажа

2.3.1 Изделие устанавливают в помещении с температурой окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С.

2.3.2 Изделие подключается к сети электропитания путём включения вилки соединительного шнура в трехполюсную розетку (с заземляющим контактом). Если по каким-либо причинам установка трехполюсной розетки невозможна, то для подключения изделия к двухполюсной сети рекомендуется использовать устройство защитного отключения (УЗО), которое приобретается в розничной торговой сети.

2.3.3 Изделие не требует наладки после установки на месте использования.

2.4 Подготовка к использованию

2.4.1 Перед использованием изделия убедитесь, что климатические условия соответствуют требованиям Руководства.

2.4.2 Если изделие транспортировалось при температуре ниже плюс 5 °С, выдержите его перед включением при рабочей температуре в течение не менее четырёх часов.

2.4.3 Проведите внешний осмотр изделия на предмет:

- правильной установки и подключения к сети электропитания;
- отсутствия механических повреждений, следов коррозии, нарушения лакокрасочного покрытия;
- наличие крема для чистки обуви.

2.4.4 Проведите опробование работы изделия:

- включите изделие нажатием на ножную кнопку;
- убедитесь, что щёточный механизм вращается, работа изделия равномерная, без постороннего шума;
- убедитесь, что при среднем нажатии на щётку вращение прекращается, а после прекращения нажатия – вращение возобновляется;
- убедитесь, что крем подается на обувь при нажатии на дозатор;
- убедитесь в отключении изделия с помощью таймера.

2.5 Использование изделия

2.5.1 Для предварительной очистки обуви служит щётка из искусственных волокон, расположенная по центру устройства.

2.5.2 После предварительной очистки нанесите на обувь крем и, используя мягкую щётку для коричневой или чёрной обуви, отполируйте поверхность обуви.

2.6 Замена крема



2.6.1. Нажмите на фиксатор (Рисунок 2), одновременно придерживая корпус креманки.

2.6.2. Открыть креманку, потянув на себя и вниз.

Рисунок 2



Рисунок 3

- 2.6.3. Извлечь банку, открутить крышку-дозатор.
- 2.6.4. Заполнить банку кремом. Закрыть крышку-дозатор. Установить в обратной последовательности.



Рисунок 4

- 2.6.5. Поднять корпус кремани вверх до щелчка фиксатора.

Примечание: рекомендуем перед сменой банки или заливкой нового крема, промыть крышку-дозатор теплой водой, с целью удаления остатков предыдущего крема.

2.7 Перечень возможных неисправностей и рекомендации по их устранению

2.7.1. Неисправности, которые потребитель может устранить самостоятельно, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Неисправность, её внешнее проявление, дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
При нажатии на кнопку включения не происходит вращение щёточного механизма	Нет контакта штепсельной вилки с розеткой	Обеспечить контакт штепсельной вилки с розеткой
	Отсутствие напряжения в электросети	Проверить наличие напряжения питания в розетке электросети. При отсутствии – выяснить причину и принять меры к восстановлению электропитания
При нажатии на кнопку дозатора не подаётся крем	Дозатор заполнен подсохшим кремом	Снять банку с кремом, открутить дозатор. Промыть дозатор

2.7.2. При возникновении неисправностей, которые потребитель не может устранить самостоятельно, обратиться к изготовителю изделия.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

3.1 Техническое обслуживание выполняется потребителем и включает в себя очистку изделия от пыли и грязи с помощью пылесоса или другими способами, промывку дозатора и добавление крема для обуви в банку.



ВНИМАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

3.2 Ремонт изделия осуществляется изготовителем, либо в мастерских по ремонту.

Сведения о местонахождении мастерских по ремонту изделий можно получить в организации, продавшей изделие.

3.3 В течение гарантийного срока неисправности устраняются при предъявлении гарантийных талонов.

3.4 К настоящему Руководству прилагается три талона на гарантийный ремонт.

Талон на гарантийный ремонт заполняется и изымается при устранении неисправностей путём замены узлов и деталей.



ВНИМАНИЕ: ПРИ ИЗЪЯТИИ ТАЛОНА ТРЕБУЙТЕ ОТ МЕХАНИКА ЗАПОЛНЕНИЯ КОРЕШКА ТАЛОНА И ЗАПИСИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ.

4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Изделия могут храниться в отапливаемых складских помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 90 % при температуре плюс 25 °С. Условия хранения 1Л по ГОСТ 15150.

4.2 Транспортирование изделия производится только в упакованном виде в крытых транспортных средствах, железнодорожным, автомобильным транспортом, в герметизированных кабинах воздушного транспорта при температуре от минус 20 до плюс 40 °С, относительной влажности до 90 % при температуре плюс 25 °С при соблюдении правил, действующих на этих видах транспорта.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 По истечению срока службы изделие подлежат выводу из эксплуатации и утилизации эксплуатирующей организацией.

5.2 Перед утилизацией изделие должно быть очищено от загрязнений.

5.3 Изделие отключают от сети электропитания и производят разборку с соблюдением мер безопасности.

5.4 Металлические детали сортируются по группам (цветные и чёрные) и направляются на предприятия вторцветмета и вторчермета.

5.5 Утилизация чёрных металлов производится по ГОСТ 2787, цветных металлов и сплавов – по ГОСТ 1639, резиновых ковров, щёток – по ГОСТ Р 53691.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ 30345.0, технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, требований настоящего Руководства.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 18 месяцев со дня продажи изделия.

Гарантийный срок щёточного механизма – 12 месяцев.

Гарантийный срок дозатора – 6 месяцев.

6.3 После приёмки изделия ОТК изготовителя заполняется форма «Свидетельство о приёмке и продаже», приведённая в Приложении Б.

6.4 Срок службы изделия – не менее 5 лет.

6.5 Обязательства по гарантийному обслуживанию не распространяются на поломки разъемов, кнопок.

6.6 Гарантийный ремонт производится при соблюдении следующих условий:

- а) наличие правильно оформленного гарантийного талона с печатью продавца;
- б) отсутствие механических повреждений.

6.7 Гарантийные обязательства изготовителя аннулируются:

- при нарушении правил эксплуатации, транспортировки, хранения;
- использования нестандартных комплектующих;
- изменении конструкции изделия лицами, не являющимися сотрудниками изготовителя.

6.8 Изготовитель не производит гарантийного ремонта в том случае, если:

- на изделии отсутствует маркировочная табличка или информация на ней;
- изделие не исправно по причине:
 - а) неправильного, транспортирования, хранения, установки или эксплуатации;
 - б) стихийного бедствия (пожара, наводнения и т. п.);
 - в) подключения к сети электропитания с несоответствующим напряжением;
 - г) производства ремонта потребителем самостоятельно, кроме случаев, указанных в п. 2.6.1.

6.9 Неисправности, возникшие из-за несоблюдения настоящих правил, устраняются за счёт потребителя.

Приложение А

(обязательное)

Свидетельство об упаковывании**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ**Машинка для чистки обуви_____
наименование изделия_____
модель_____
зав. номер

Упакована

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик

должность

личная подпись

расшифровка подписи

«__» _____ 20__ г.

Приложение Б

(обязательное)

Свидетельство о приёме и продаже**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ**

Машинка для чистки обуви

наименование изделия

модель

зав. номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТУ 5156-001-52208603-2008, и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска: _____ 20 __ г.

Штамп ОТК изготовителя: (клеймо приёмщика)

Продавец: _____

Дата продажи: _____ 20 __ г.

Штамп продавца: _____
(подпись)

Приложение В

(обязательное)

Общий вид моделей машинок для чистки обуви



Рисунок А.1 – Эко Полирол



Рисунок А.2 – Эко Полирол БИО



Рисунок А.3 – Royal Polirol Chrome



Рисунок А.4 – Royal Polirol Gold

Приложение Г

(обязательное)

Электрическая схема изделия

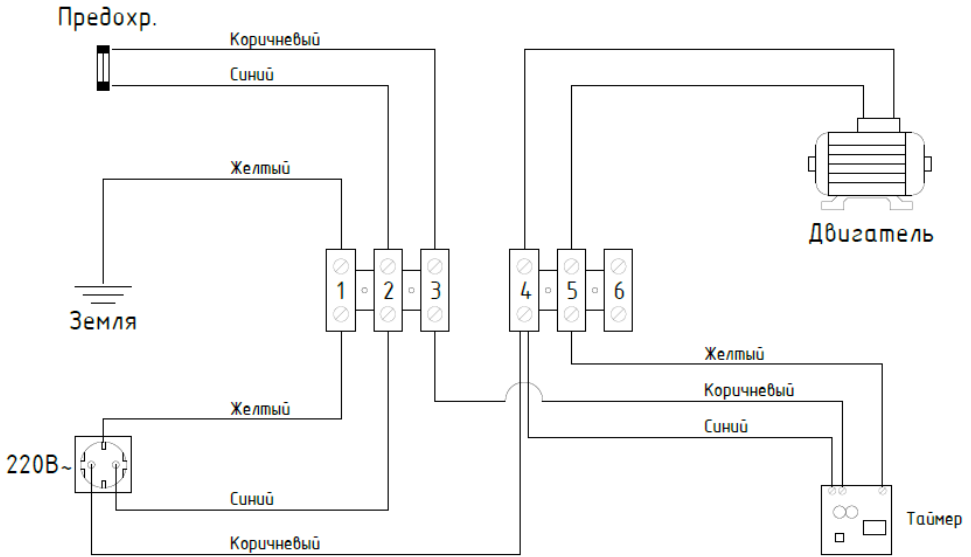


Рисунок Г.1 – Схема изделия с таймером

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

На гарантийный ремонт автоматического устройства чистки обуви модель: _____

Изыят _____ 201 ____ г. Исполнитель: _____

(наименование организации, фамилия, подпись)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКО ЛАЙН»

ТАЛОН № 1

На гарантийный ремонт автоматического
устройства чистки обуви модель: _____

Заводской № _____

Продавец: _____

(наименование

продавца и его адрес)

Дата продажи: _____ 201 ____ г.


Выполненные работы: _____

Исполнитель:**Владелец:**

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(наименование предприятия, выполнившего ремонт
и его адрес)**М. П.**



КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

На гарантийный ремонт автоматического устройства чистки обуви модель: _____

Изыят _____ 201 ____ г. Исполнитель: _____

(наименование организации, фамилия, подпись)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКО ЛАЙН»

ТАЛОН № 2

На гарантийный ремонт автоматического
устройства чистки обуви модель: _____

Заводской № _____

Продавец: _____

(наименование

продавца и его адрес)

Дата продажи: _____ 201 ____ г.


Выполненные работы: _____

Исполнитель:**Владелец:**

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(наименование предприятия, выполнившего ремонт
и его адрес)**М. П.**



КОРЕШОК ТАЛОНА № 3

На гарантийный ремонт автоматического устройства чистки обуви модель: _____

Изыят _____ 201 ____ г. Исполнитель: _____

(наименование организации, фамилия, подпись)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКО ЛАЙН»

ТАЛОН № 3

На гарантийный ремонт автоматического
устройства чистки обуви модель: _____

Заводской № _____

Продавец: _____

(наименование

продавца и его адрес)

Дата продажи: _____ 201 ____ г.

Выполненные работы: _____

Исполнитель:**Владелец:**

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(наименование предприятия, выполнившего ремонт
и его адрес)**М. П.**

