

6. Утилизация

Утилизация деталей изделия , ось , крепление круглое .
Утилизация упаковки и остальных деталей производится по общим правилам для данных материалов.

BEROSSI®

EAC

Полка для туалета Mira

Инструкция по эксплуатации

Уважаемые покупатели!

Руководство компании от всего сердца благодарит Вас за доверие, которое Вы оказываете нам, покупая продукцию торговой марки BEROSSI®.

С полным ассортиментом нашей компании Вы можете познакомиться на сайте www.berossi.by.

Ваши отзывы Вы можете отправить на электронный адрес marketing@berossi.by

Нам важно ваше мнение!

Руководство компании

1. Общие указания

Полка для туалета (далее – изделие) выпускается в нескольких исполнениях. Наименование и код Вашего изделия указано на упаковке.

2. Комплект поставки

№ на рис.	Узлы и детали, входящие в комплект поставки	Полка для туалета Mira код AC 250	Полка для туалета Mira 2 код AC 295
1	Дюбель Ø6x35	2	2
2	Шуруп 4x35	2	2
3	Крепление круглое	2	2
4	Основание полки для туалета	1	1
5	Ось	1	1
6	Заглушка полки для туалета	1	1
7	Рулон туалетной бумаги	1	-
8	Инструкция по эксплуатации	1	1

3. Сборка изделия

3.1 В удобном для Вас месте приложите полку к стене и отметьте зону размещения полки.

3.2 Сверлом диаметром 6 мм в зоне размещения полки просверлить два отверстия глубиной не менее 35 мм на расстоянии 70 ± 1 мм одно от

другого по горизонтали (см. рис. 1). В отверстие поместить дюбеля поз. 1 (см. рис. 2).

3.3 В отверстие дюбелей поз. 1 закрутить шурупы поз. 2 с установленными на них креплениями круглыми поз. 3 (см. рис. 3 и 4). Последние один-два оборота выполнить ручной отверткой.

3.4 На крепления круглые поз. 3 навесить основание полки для туалета поз. 4 (см. рис. 5).

3.5 При необходимости ручной отверткой, не прилагая чрезмерных усилий, производить подтяжку шурупов поз. 2 для плотной фиксации основания полки для туалета поз. 4.

3.6 Соединить между собой ось поз. 5 и заглушку полки для туалета поз. 6. (см. рис. 6).

3.7 Вставить ось поз. 5 в отверстие на боковой стенке основания поз. 4 для рулона, зафиксировать ее на другой стенке основания (см. рис. 6).

Ваше изделие готово к эксплуатации!

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ осуществлять с помощью мыльного раствора и мягкой ткани. Использовать для чистки органические растворители ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

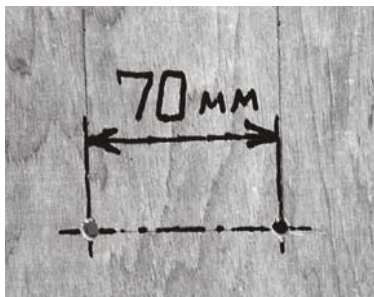


Рисунок 1

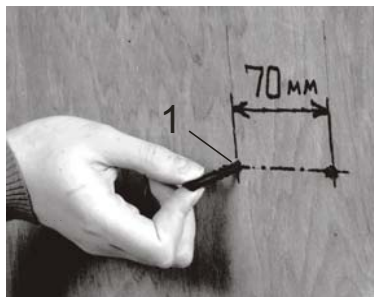


Рисунок 2

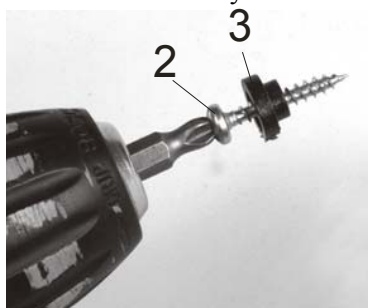


Рисунок 3

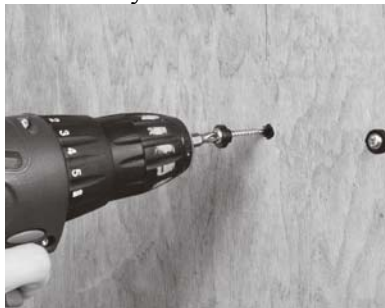


Рисунок 4

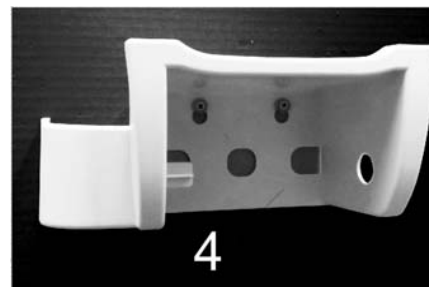


Рисунок 5

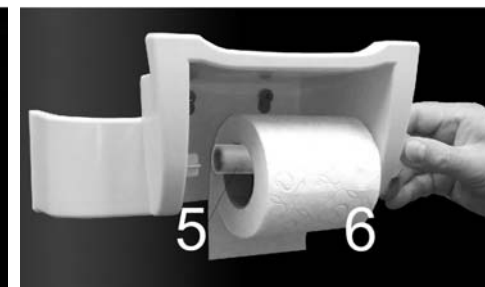


Рисунок 6

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует требованиям СТБ 1156-99, ТО ВУ 700056270.019-2013; ТС № ВУ/112 11.01.ТР025 031 09762 срок действия с 29.06.2016 по 26.06.2021.

Изделие признано годным к эксплуатации.

В процессе производства изделия, в его конструкцию и комплектность могут быть внесены изменения, поэтому возможны незначительные несоответствия между изделием и инструкцией по эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТС № ВУ/112 11.01.ТР025 031 09762 срок действия с 29.06.2016 по 26.06.2021, СТБ 1156-99, ТО ВУ 700056270.019-2013 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня реализации через розничную торговую сеть. Срок службы – 10 лет.

На дефекты, вызванные несоблюдением правил по уходу и эксплуатации изделия, гарантия не распространяется.

Дата продажи

Штамп магазина

Без штампа магазина, продавшего изделие, претензии не принимаются.