


Температурный логгер Fresh Tag1 (одноразовый)

Благодарим Вас, что приобрели наш температурный логгер Fresh Tag1. Для обеспечения лучшего сервиса и поддержки, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией до использования устройства. Это позволит избежать повреждения устройства и некорректной работы.

Описание:


Логгер размещен в водонепроницаемом пакете. На логгере обозначен уникальный серийный номер.

Связь с компьютером через USB порт, или с использованием OTG кабеля можно получить данные со смартфона.

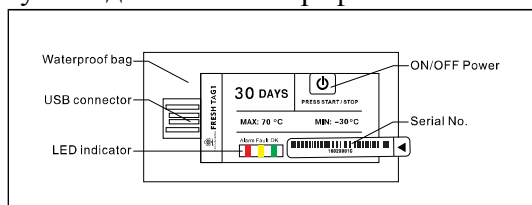


Как использовать:

1. Нажмите кнопку ON/OFF и удерживайте ее 5 секунд. Зеленый индикатор мигает 5 раз. Это означает, что логгер запущен

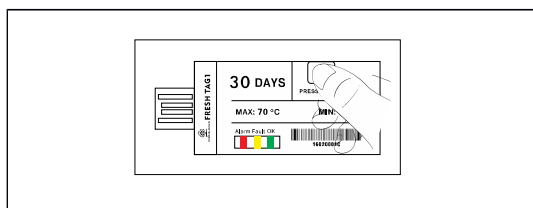


2. Вы можете отклеить этикетку с серийным номером и приклеить ее к поверхности анализируемого товара

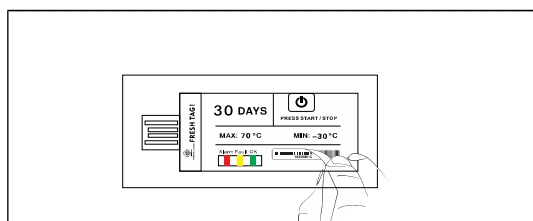

3. Чтобы остановить запись логгера и получить данные, необходимо нажать на кнопку Stop (стоп) и удерживать 5 секунд. Открыть пакет, в который помещен логгер. Далее подключить к USB порту компьютера или OTG кабелю смартфона

Android. Отчет сформируется автоматически без использования дополнительных программ.

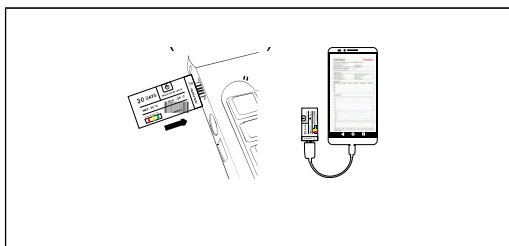

Значение световых сигналов:

Зеленый световой индикатор мигает пять раз	Запись логгером запущена, устройство активно
Зеленый световой индикатор мигает каждые 10 секунд	Логгер сигнализирует, что температура окружающей среды более 0°C
Зеленый световой индикатор мигает каждые 30 секунд	Логгер сигнализирует, что температура окружающей среды от -30°C до 0°C
Красный световой индикатор мигает пять раз	Запись логгера остановлена
Желтый световой индикатор мигает каждые 30 секунд	Температура окружающей среды выше/ниже диапазона возможного измерения температур логгером



Предостережения :

1. Убедитесь, что после включения логгера зеленый световой индикатор мигнул 5 раз. В этом случае логгер запущен.
2. Чтобы избежать потери записи, убедитесь, что логгер остановлен, нажатием кнопки Стоп.
3. Логгер оснащен внутренней батареей, не пытайтесь заменить ее или перезарядить.