

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол приставной СПр-02 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик _____

ОТК _____

Дата _____

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.


| № дет. | Наименование | Размеры | Кол-во |
|-------------------|------------------------------------|-----------|--------|
| 1 | Столешница | 900 x 800 | 1 |
| 2 | Боковая стенка стола | 702 x 600 | 2 |
| 3 | Царга | 832 x 356 | 1 |
| Фурнитура, метизы | | | |
| № Поз. | Наименование | Ед.измер. | Кол-во |
| А | Эксцентрик | шт. | 11 |
| Б | Шток эксцентрика | шт. | 11 |
| В | Наконечники | шт. | 4 |
| Г | Гвозди | шт. | 9 |
| Д | Заглушка для эксцентриковой стяжки | шт. | 11 |



СТОЛ ПРИСТАВНОЙ СПр-02
(718 x 900 x 800)



ПАСПОРТ

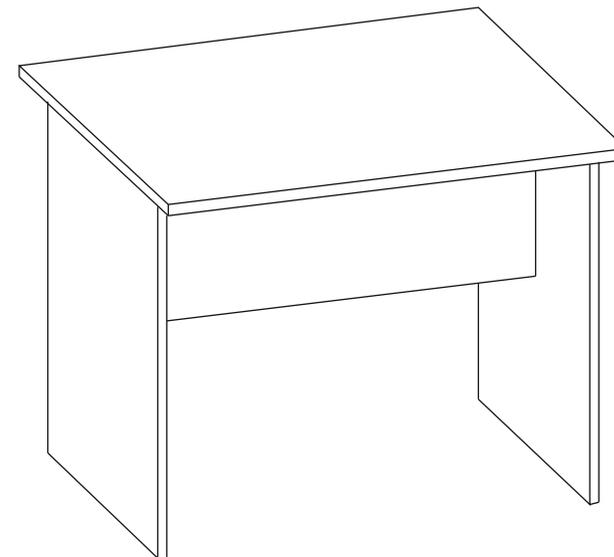

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие **Столa приставного СПр-02** требованиям **ГОСТ 16371-93** и **ТО-27575562-01-2015** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.


Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

3.УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛА ПРИСТАВНОГО СПр-02.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток.

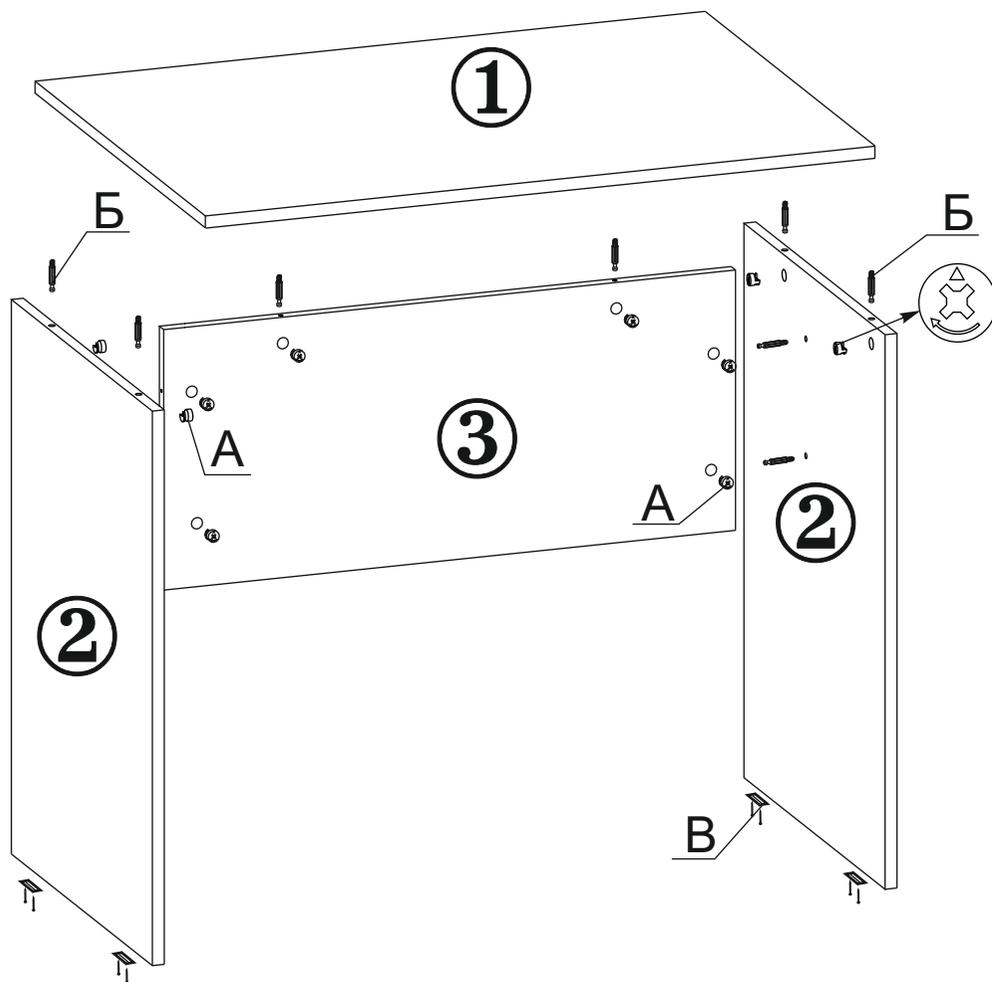

- 3.1. Закрепите на нижних торцах боковых стенок (дет.№№2) наконечники (поз.В) с помощью гвоздей. Вкрутите штоки эксцентров. В отверстия в боковых стенках и царге вставьте эксцентрики (поз.А). Стрелка на эксцентрике должна быть направлена вверх.
- 3.2. Соединить правую и левую боковые стенки (дет.№№2) с царгой (дет.№3) таким образом, чтобы штоки эксцентров вошли в отверстия на торцах царги, после чего поверните эксцентрики на 180 градусов по часовой стрелке.
- 3.3. В отверстия с нижней стороны столешницы (дет.№1) заверните штоки эксцентров (поз.В). Опустите столешницу на боковины (дет.№№2) и царгу (дет.№3) таким образом, чтобы штоки эксцентров вошли в отверстия на торцах боковин и царге, после чего поверните эксцентрики на 180 градусов по часовой стрелке.
- 3.4. Закройте эксцентрики входящими в комплект заглушками.

Изделие готово к эксплуатации.