

Гарантийный талон

№ _____

GIGANT

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работы по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делаются невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.

2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.

3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

Естественный износ.

Несоблюдение мер безопасности.

Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.

Неправильное использование или грубое обращение.

Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ,

жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.


Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

Ф. И. О. покупателя

Подпись покупателя

Штамп торговой организации

GIGANT

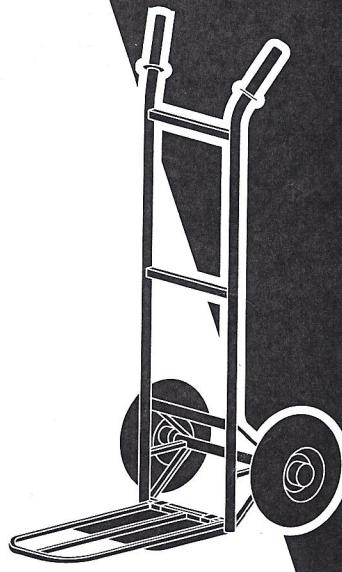

Паспорт изделия

Тележка двухколесная

Д-150П, ТГ-150П

GT-0065, GT-0068, GT-0069

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1
Дата приема _____ 1
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 _____ 2
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

3

Настоящий паспорт содержит информацию о технических и эксплуатационных характеристиках изделия и гарантийные обязательства компании-производителя.

Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок и нанесения вреда товарному виду рекомендуем перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с информацией, представленной в данном паспорте.

Назначение

Тележка предназначена для перемещения всевозможных грузов, начиная от мелких коробок и заканчивая крупногабаритными грузами.

Тележка может использоваться на складах, промышленных предприятиях, в оптовой и розничной торговле, а в некоторых случаях и в быту.

Модель	GT-0065	GT-0068	GT-0069
Габаритные размеры (Ш×Д×В), мм	510×515×1135	490×520×1360	490×520×1360
Размеры платформы, мм	300×230	290×220	290×220
Размеры откидной платформы, мм	240×500	235×500	235×500
Общая г/п при распределенной нагрузке, кг		До 150	
Рекомендуемые к установке диаметры колесных опор, мм	250	200	200
Диаметр ступицы, мм		20	
Длина ступицы, мм		68	
Масса, кг		10	

Условия эксплуатации

Изделие выполнено по ТУ 3099-001-82850171-2018.

Температурный режим от -30 до +30 °C.

Во избежание деформации при загрузке распределять массу груза по всей площади платформы (полки).

Не допускать грубых механических воздействий.

Эксплуатировать на гладких, ровных и хорошо подготовленных горизонтальных поверхностях.

Запрещается нагружать массой, превышающей значения, установленные в настоящем паспорте.

Транспортировка

Изделие упаковано в индивидуальную плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям по целостности изделия во время транспортировки и сборки.

Порядок сборки

Извлечь изделие из упаковки.

Согласно схеме сборки произвести установку колес, используя метизы из комплекта поставки.

Комплект поставки

Каркас	1 шт.
Колесо пневмо Ø250 для GT-0065, Ø200 для GT-0069	2 шт.
Колесо литое Ø200 для GT-0068	2 шт.
Паспорт	1 шт.

Комплект метизов	1 шт.
Шайба 20	4 шт.
Шайба стопорная Star-Lock	2 шт.
Заглушка пластиковая Ø19	2 шт.

Схема сборки

