




БЕЛАЯ

60 мм × 3,35 м

ЛЕНТА-БОРДЮР

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Липкая лента «Липлент Т на герметике» ТМ «Стильный дом» предназначена для эстетичной и герметичной заделки стыков в местах примыкания раковины или ванны к стене, для оформления внутренних и внешних углов, образованных различными поверхностями (кухонный фартук-столешница, окно-откос-подоконник и т.п.).

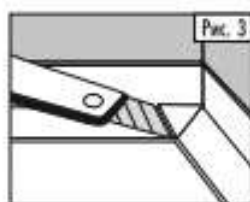

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Тщательно подготовить оклеиваемую поверхность, для этого ее очистить от всех загрязнений (пыль, остатки силикона), обезжирить поверхность ацетоном, этиловым или нашатырным спиртом и тщательно просушить. Не использовать Уайт-спирит! **ВАЖНО!** Оставшиеся следы силикона на кафельной плитке являются причиной отклеивания ленты.
2. Обрезать ленту по нужному размеру, оставляя запас 1,5–2 см.
3. Согнуть ленту по всей длине (рис. 1).
4. Убрать с начальных 5–10 см ленты защитную плёнку. Приложить один конец ленты к стыку и сильно придавить, фиксируя ленту в нужном месте.
5. Наносить ленту на шов, убирая защитную плёнку участками по 15–20 см, сильно прижимая нанесённые участки на 10–15 сек (рис. 2).

6. Для обработки угла сделать надрез при помощи ножа под углом 45° (рис. 3) от линии сгиба до края. В углах стыки между лентой бордюрной рекомендуется дополнительно герметизировать силиконовым герметиком.

ВАЖНО:

Не растягивайте ленту при прижимании её к стыку. Не допускайте попадания воды на ленту в течение 24 часов с момента установки. Устанавливать при температуре от +10 °С. Хранить при температуре от -5 до +45 °С на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов. Перед использованием выдержать не менее 24 часов при комнатной температуре.

TU5772-001-12205983-97

Клеевой слой на основе бутилкаучука имеет повышенную адгезию к металлу и керамике. До и после приклеивания **ОБЯЗАТЕЛЬНО** прогрейте ленту и место её приклеивания феном — это активирует клеящие свойства бутилкаучука (эффект жвачки) и делает приклеивание простым и надёжным.

Срок
годности: 5 лет.
Дата изготовления:
см. на упаковке.
Не подлежит обязатель-
ному подтверждению
государством

Арт.: 63139

