


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕНОПАКЕТОВ

- ❶ Отсканируйте QR-код, чтобы просмотреть видео перед началом работы.




- ❷ Полностью разверните и расправьте пакет на ровной поверхности.
ВНИМАНИЕ! Надевайте защитные очки во время работы.

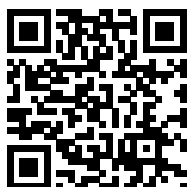

- ❸ С силой надавите руками на капсулу с буквой "А" до характерного звука.




- ❹ Поочередно быстро нажимая на капсулы "А" и "В" (10–20 раз), перемешайте их содержимое. Затем вы услышите еще один хлопок. **Время полного застывания пены составляет 1 минуту.**

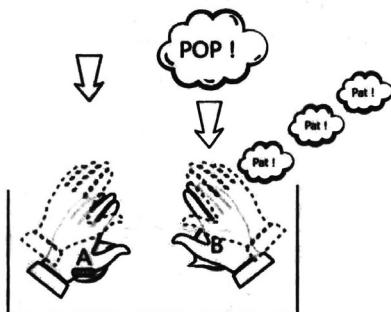


- ❺ Выжмите всю пену из капсул "А" и "В".




- ❻ Образовавшуюся пену быстро распределите руками по всему пакету.

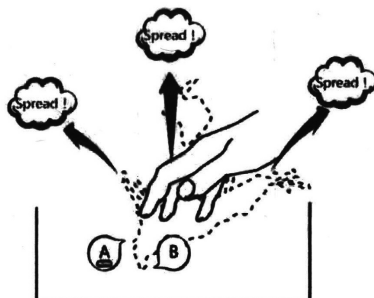

- ❼ Быстро поместите расширяющийся пенопакет в коробку. Положите свои предметы, изделия или товары сверху на пакет и подержите несколько секунд, пока пена не затвердеет.

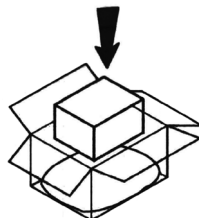

- ❽ Положите на изделие еще один активированный пенопакет и закройте коробку клапанами, чтобы пена при затверждении приняла форму коробки и предмета.

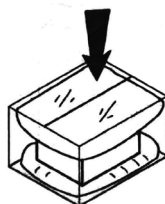

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не сжимайте и не перекручивайте пакет, это может привести к разрыву пакета и выходу пены под высоким давлением.

ВНИМАНИЕ!

- Полностью разверните пакет и положите на твердое, ровное место.
- Сначала нажмите на символ "А", чтобы активировать пакет.
- Как только пакет начнет расширяться, он станет горячим и выпустит пар.
- Отверстия в верхней части пакета предназначены для выпуска пара. Избегайте попадания пара на кожу, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пользователя.
- Не встраивайте пакет, это может привести к выходу пены из вентиляционных отверстий.

ИНФОРМАЦИЯ

Этот пенопакет изготовлен из пенополиуретана, покрытого полиэтиленовой пленкой. Он не предназначен для повторного использования. Его можно утилизировать вместе с обычными отходами.

Этот продукт соответствует международному законодательству, ограничивающему содержание тяжелых металлов. Не загрязняет воздух и грунтовые воды.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Беречь от детей! Хранить в сухом прохладном месте, защищенном от попадания солнечных лучей.