

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК:

1. Откройте крышку.
2. Вставьте 4 щелочных батарейки типа AAA (пожалуйста, используйте новые батарейки, не используйте аккумуляторную батарею. В комплект поставки входят щелочные батареи 4 х AAA).
3. Вставьте батарейки в соответствии с положительной и отрицательной маркировкой клемм.



ГАРАНТИЯ

Пожалуйста, обратитесь к нашей гарантийной политике ниже. В течение 1 года с момента покупки мы будем осуществлять гарантийный ремонт в случае обнаружения заводских неисправностей.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантия действительна только при нормальной эксплуатации оборудования, описанной в инструкции. Она не покрывает ущерб, понесенный в результате ненадлежащего или нецелевого применения продукта. В частности, гарантия считается недействительной в случае, если прибор был поврежден в результате нарушения правил эксплуатации, избыточной нагрузки, а так же воздействия высоких, низких температур или влаги. Нарушение правил эксплуатации прибора приведет к отмене гарантийных обязательств. В случае возврата товара, следует также вернуть упаковку и документацию производителя. Гарантийное обслуживание и возврат товара производится при предъявлении покупателем документов об оплате товара.




Компания дистрибьютор на территории Российской Федерации:
ООО “Хунт Дистрибьюшн Компани”
Адрес: 107564, Москва город, улица Краснобогатырская, дом 38.
Сайт: **www.moduspets.ru**
E-mail: **info@moduspets.ru**
Производитель: Bonso Technology(Shenzhen) Co.,Ltd.
Адрес: 10/F FuYong Property Comprehensive Building, No.2 Zhengfeng North Road. Baoan District, Shenzhen, Guangdong.



ИНСТРУКЦИЯ

Портативный ультразвуковой прибор для дрессировки и контроля лая (M-230)

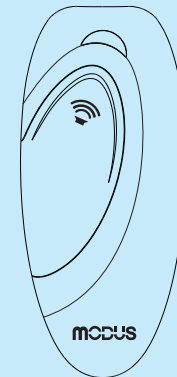

ПРИНЦИП РАБОТЫ


Человек воспринимает звук с частотой не более 20 кГц. Животные могут воспринимать звук частотой до 40 кГц. Частота прибора MODUS экспериментальным путем подобрана таким образом, чтобы максимально эффективно и безопасно воздействовать на животных и быть неслышимой для человека. Прибор излучает ультразвук равный 120 дБ и 25 кГц.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДРЕССИРОВКИ СОБАКИ - ультразвуковой прибор MODUS M-230 эффективно используется для тренировки собак. Вы сможете обучить собаку командам, остановить лай, отучить от вредных привычек, таких как грызть вещи, спать на диване, подбирать посторонние предметы на улице. А так же легко отогнать чужую собаку от своей.

2. ПРИБОР ТАКЖЕ ЭФФЕКТИВЕН ДЛЯ КОШАЧИХ – с помощью MODUS Вы так же легко можете отучить своих кошек от всех вредных привычек. Например, метить или драть мебель.

3. СРЕДСТВО САМООБОРОНЫ – с помощью Modus M-230 Вы можете избежать нежелательного контакта с агрессивными и потенциально опасными собаками. Наиболее эффективный рабочий диапазон составляет 1-7 метров.

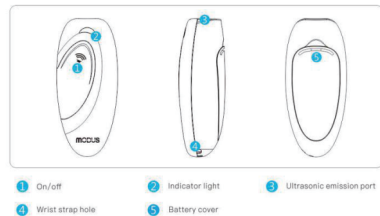

1. Вкл/Выкл 2. Световой индикатор 3. Порт ультразвукового излучения 4. Отверстие для ремешка на запястье 5. Крышка батареи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номер модели: M-230

Цвет: Золотой, Серый, Черный, Шампань

Рабочий диапазон: 1- 7 метров (наиболее эффективная дистанция)

Батарея: AAA Alkaline Battery X4 (в комплекте)

Габариты прибора: 9.29*4.08*3.09 см.

Вес прибора: 93 грамма.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

1. Направьте прибор в область головы животного.
2. Нажимайте кнопку Вкл. когда собака начинает лаять (эфф. дистанция до 7 метров).
3. При нажатии на кнопку вы услышите глубокий звуковой сигнал, и на устройстве загорится зеленая лампочка. Прибор функционирует нормально.
4. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд, затем устройство отключится самостоятельно.
5. Если загорается красная лампочка, значит устройство разряжено. Необходимо заменить батарейки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Main Unit 1



Instruction Booklet 1



Wrist Strap 1

Прибор X 1 Инструкция X 1 Ремешок на запястье X 1

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Перед началом использования удалите защитную пленку из кармана с батарейками, которая перекрывает контакты во время транспортировки и хранения.
2. Для достижения оптимальных результатов, пожалуйста, используйте девайс в качестве учебного пособия вместе с другими инструментами/командами. Будьте терпеливы в этом учебном процессе. Даже если действие прибора не вызывает у животного выраженного эффекта, со временем оно начнет ассоциировать плохое поведение с ультразвуком. Обычно результаты достигаются в срок от 3-х до 10-ти дней.
3. Не направляйте устройство в свое ухо для тестирования.
4. Это устройство также предназначено для защиты от потенциально опасных и агрессивных собак. Устройство позволит прогнать или держать на расстоянии животное.
5. Это устройство не игрушка, храните в недоступном для детей месте.
6. Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.
7. Прибор не рекомендуется использовать для собак и кошек в возрасте до 6 месяцев.
8. Ультразвук не проходит через стены. Прибор не избавит Вас от лая соседской собаки, если она находится в соседней квартире за железобетонной стеной.